

VALUESTAR LaVie

● SmartVisionガイド

テレビを楽しむ本

パソコンならではの、 一歩進んだテレビの楽しみ方を。

さかのぼり録画/おてがる予約/ おまかせ録画/ぴったり録画/ 追っかけ再生/オリジナルDVD作成

デジタルもアナログも パソコンでテレビを楽しみつくす!



一般のテレビと同じように、ぱっと観テレビ*で、つけたら テレビがすぐ見られます。

※VALUESTARのみ



PART 2 「基本的な使い方」 9.2





旅行番組を見ていて「お、この温泉いいな」と思ったとき は、画面を切り換えてインターネットで検索したり。 マウスで使う画面に切り換えると、パソコンを使いながら テレビを見ることができます。






「フルスクリーン」 をクリック

PART 5 「マウスで使うための画面に切り換える」 p.96





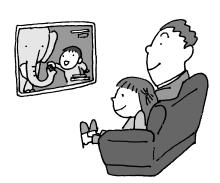

このパソコンでは、今までのテレビ(地上アナログ放送)だけではなく、新しいテレビ放送のデジタル放送を見たり、録画したりできます。

- ●地上アナログ放送*1:今までのテレビ放送
- ●地上デジタル放送**²:新たに始まった、高画質・高音質で、データ放送などの新機能が楽しめるテレビ放送
- ●BS・110度CSデジタル放送*2*3:デジタルの高画質・高 音質で放送されている衛星放送

※1:LaVie Lでは地上アナログ放送を視聴することはできません。 ※2:アンテナや放送エリアによっては、利用できない場合があります。 ※3:デジタルハイビジョンTV(地デジ/BS/CS)モデルのみ。


> PART 】 「このマニュアルの読み方」







テレビを見ていて、「しまった、この番組録画しておけばよかった」と思ったときは「さかのぼり録画」。見ている番組を巻き戻して、前のシーンから録画できます。

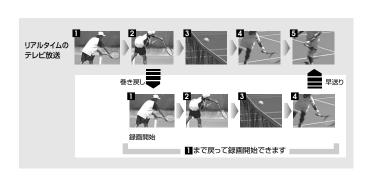

PART 3 「さかのぼり録画をする」





録画予約するときは、画面に表示された番組表から見たい番組を選べば、そのまま録画予約ができます。 ジャンルや出演者名から番組を探して予約することもできます。






PART **3** 「おてがる予約をする (番組表で予約する) 」





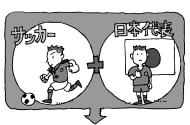



自動的に録画

興味のあるジャンルやキーワードを登録しておけば、 それにあった番組を「おまかせ録画」で自動的に探し て録画できます。*


※おまかせ録画は、マウスで使う画面でできる操作です。



PART **5** 「おまかせ録画をする」 **p.9**





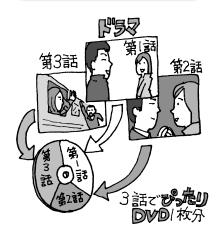

番組をDVDに保存したいけれど、DVDにできるサイズになるかどうか心配、というときは「ぴったり録画」が便利です。

決めたサイズになるように、自動的に画質を調節して 録画します。

デジタル放送をアナログ変換するときにも利用できます。

PART 3 「ぴったり録画をする」

p.58

出ませんの部

予約録画中に家に帰ってきたら、「追っかけ再生」で、録画中の番組を最初から見ることができます。

早送りで見れば、リアルタイムの放送に追いつくこともできます。

PART 3 「追っかけ再生をする」

p.68

ETHOVOUSE SUPPLIES

録画した番組は、DVDなどに保存できます。映像の編集やオリジナルのタイトル画面を作ることも。※コピーワンスのデジタル放送番組も、アナログ変換することでCPRM対応のDVD-RAMに保存できます。

※地上アナログ放送のみ

「録画番組を DVDなどに保存する」



このマニュアルの表記について

◆本文中の画面、ホームページ

- ・本文中の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なること があります。本文中に使用しているホームページは、実際にご覧になるものと異なる場合があり
- ・テレビの画面は、特別な場合を除き、デジタルハイビジョン TV (地デジ) モデルの画面を使用 しています。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



人が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定され る内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読ん で注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用している ソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。



地上アナログ放送のみの内容を示しています。



地上デジタル放送のみの内容を示しています。

BS 於 送

BS・110度CSデジタル放送のみの内容を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 | 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

DVD/CDドライブ

ブルーレイディスクドライブ、DVDスーパーマルチドライブ、およびマルチプ レードライブのいずれかを指します。

ジ 「サポート ナビゲーター」

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを 示します。「サポートナビゲーター」はデスクトップの 👂 (サポートナビゲー ター(電子マニュアル))をダブルクリックして起動します。

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

ブルーレイディスク ドライブモデル ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) を搭載しているモデルのことです。

DVDスーパーマルチ ドライブモデル DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。

マルチプレー ドライブモデル マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROMドライブ)を搭載しているモデルのことです。

デジタルハイビジョン TV (地デジ/BS/CS) モデル 地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

デジタルハイビジョン TV (地デジ) モデル 地上アナログ放送と地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデル のことです。

デジタルハイビジョン TVモデル 地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)

(正式名称)

Windows Vista

Windows Vista™ Home Premium

Windows Vista™ Ultimate

Media Center

Windows® Media Center

インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer Windows® Internet Explorer®

DVD MovieWriter

DVD MovieWriter® for NEC Ver.5

for NEC

DVD MOVIEWITTELS TOLINED VELS

WinDVD for NEC

InterVideo® WinDVD® for NEC
InterVideo WinDVD BD™ for NEC

WinDVD BD for NEC ウイルスバスター

ウイルスバスター™2007 トレンド フレックス セキュリティ

「スタート」、 「スタート」ボタン

Windows Vista™ スタート ボタン

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる 設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は 意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事 故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Business または Windows Vista™ Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロゴ、Outlook、DirectX、MSN、Windows Media および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

ADAMS-EPGは、テレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。

Ulead および Ulead Systems ロゴ、DVD MovieWriter、DVD ムービーライターは Ulead Systems, Inc. またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。

InterVideo、WinDVD、およびInterVideo WinDVD BD はInterVideo, Inc. の商標または登録商標です。 SmartVision は、日本電気株式会社の登録商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

デジオン、DiXiM は㈱デジオンの登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について



地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2007

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

国 次 CONTENTS

	デジタルもアナログもパソコンでテレビを楽しみつくす! 巻	銀
	このマニュアルの表記について	· iv
P A R T	テレビを見るための準備	1
	このマニュアルの読み方	. 2
	このパソコンで楽しめるテレビ放送	. 2
	マニュアルの画面、説明について	. 2
	こんな準備が必要です	· 4
	接続と設定は済んでいますか?	. 4
	アンテナ線、B-CASカードの準備	. 5
	Media Centerをセットアップする	. 6
	テレビ初期設定をする	. 7
	設定で困ったら	14
	よく使うリモコンのボタンについて	17
	テレビを見る前に	19
		04
PART		21
2	基本的な使い方	22
2	テレビをつける	22
2	テレビをつける	22 26
2	テレビをつける	22 26 26
2	テレビをつける	22 26 26 27
2	テレビをつける	22 26 26 27 27
2	テレビをつける	22 26 26 27 27 28
2	テレビをつける	22 26 26 27 27 28 29
2	テレビをつける	22 26 26 27 27 28 29
2	テレビをつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22 26 26 27 27 28 29 29
2	テレビをつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22 26 26 27 27 28 29 29 29
2	テレビをつける 放送波を切り換える(VALUESTARのみ) チャンネルを切り換える 音量を調節する 音声を切り換える テレビを消す データ放送を見る 地域 BS 数 データ放送を見る ・・データ放送を表示する・・・データ放送を表示する・・・データ放送を見るときの注意	22 26 26 27 27 28 29 29 29 30 31
2	テレビをつける… 放送波を切り換える(VALUESTARのみ) チャンネルを切り換える… 音量を調節する… 音声を切り換える… テレビを消す… データ放送を見る 吐	22 26 26 27 27 28 29 29 29 30 31 32
2	テレビをつける・・・・・ 放送波を切り換える(VALUESTARのみ) チャンネルを切り換える・・・ 音量を調節する・・・・ 音声を切り換える・・・ テレビを消す データ放送を見る・・ データ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22 26 26 27 27 28 29 29 29 30 31 32 32
2	テレビをつける… 放送波を切り換える(VALUESTARのみ) チャンネルを切り換える… 音量を調節する… 音声を切り換える… テレビを消す… データ放送を見る 吐	22 26 26 27 27 28 29 29 29 30 31 32

	テレビメニューを使う	39
	テレビメニューって何?	39
	テレビメニューの使い方	40
PART	録画・予約・再生する	41
3	録画について	42
	地上デジタル放送、B <u>S・110度CS</u> デジタル放送を	
	録画するときの注意 (地上 認識) (BS 認識) ····································	42
	地上アナログ放送を録画するときの注意 地上 深望	44
	録画を中断する条件	44
	今見ている番組を録画する	45
	さかのぼり録画をする	46
	さかのぼり録画って何?	46
	タイムシフトモードにする	47
	見ている番組を操作する	48
	さかのぼり録画をする	48
	おてがる予約をする(番組表で予約する)	50
	おてがる予約って何?	50
	おてがる予約をする	51
	予約の確認や変更、取り消しをする	55
	予約の結果を確認する ······	56
	予約するときの注意	57
	録画中にほかの放送を見る(VALUESTARのみ) ·······	58
	ぴったり録画をする	58
	番組を検索して予約する	60
	検索できる番組····································	60
	検索した番組を予約する	60
	番組表を使わないで予約する	63
	予約実行後の動作を設定する	64
	録画した番組を再生する	66
	再生の方法	66
	追っかけ再生をする	68
	録画L,た番組を削除する	69

PART	録画番組をDVDなどに保存する	73
4	番組をディスクに保存する流れ	74
-	保存できる放送の種類とディスクについて	75
	保存できる放送の種類	75
	デジタル放送で利用できるディスク 地上 放響 BS 放響	75
	アナログ放送で利用できるディスク(地上深望)	76
	デジタル放送画質の番組をアナログ変換する (地上が製) (BS) (BS) (BS) (BS) (BS) (BS) (BS) (BS	78
	アナログ変換について	78
	アナログ変換をする	79
	番組をCPRM対応DVD-RAMに保存する 地上が製 BS 放火	83
	CPRMのアップデートをする	83
	CPRM対応DVD-RAMに録画番組を保存する	83
	CPRM対応DVD-RAMに保存した番組を再生する	86
	録画した番組をBD-REに保存する	87
	BD-REに保存した番組を再生する	89
	地上アナログ放送の番組をディスクに保存する 地上流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	録画した番組をディスクに保存する	90
	DVD-RAMに直接録画する 地上	
	ディスクに保存した番組を再生する	93
PART	一歩すすんだテレビ操作	95
5	マウスで使うための画面に切り換える	96
	リモコンで使う画面とマウスで使う画面	96
	テレビを見ながらパソコンで作業する	
	マウスで使う画面のモードを切り換える	98
	おまかせ録画をする	99
	おまかせ録画って何?	99
	おまかせ録画を登録する	
	おまかせ録画した番組を再生する	
	録画した番組を整理する	
	録画した番組を移動する	
	番組を編集してディスクに保存する (地Lンテンロン)	105
	編集してDVD-Videoを作る	
	録画した番組をBD-Rに保存する(ブルーレイディスクドライブモデルのみ) …	111

	外部機器やゲーム機を接続する(VALUESTARのみ) ······ 113
	用意するもの
	外部ビデオ機器と接続する
	ビデオの映像を録画する
	ゲーム機と接続する
	(VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイが搭載されているモデルのみ) 117
	ゲーム機の映像を表示する
	(VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイが搭載されているモデルのみ) 118
	S/PDIF対応機器と接続する
	(VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイが搭載されているモデルのみ) 119
	ラジオ放送、有料放送について[ß\$ ░░░ ························· 120
	ラジオ放送を聴く
	有料放送を見る
	その他の機能
	インターネットから番組表をダウンロードできるように <u>する 地上な</u> 響 … 121
	外出先から録画予約する(reserMail添付モデルのみ) 地よ 翼 ········ 124
	字幕放送を見る
	デジタル放送の番組サービスについて 地上 激響 βS 影響 125
	静止画をキャプチャする 地上 な望 125
	録画した番組を携帯電話で見る 地上 波線
	0.84
PART	Q&A 127
6	テレビに関して何か問題があるときは
	初期設定を確認する
	テレビを見ているとき
	テレビが映らない
	テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。
	または操作できなくなった
	音が出ない、音が大きすぎる
	映像が乱れる(コマ落ちする)
	テレビの画面が白っぽい
	デジタルデータ放送が表示できない 地上 設場 (BS 設場)134
	地上アナログ放送の番組が、新聞のテレビ欄と異なる 地上 な場 135
	CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい (地上窓盤) 136

	地上デジタル放送をフルスクリーンで視聴しているときに、データ放送	の
	表示が欠ける(VALUESTAR Sの17型液晶モデルの場合) (地上 深望) ··········	136
	地上デジタル放送の、新しく放送開始した	
	放送局が選局できない(地上談響)	137
	携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、	
	地上デジタル放送の受信レベルが低い(地上窓盤)	137
	BSデジタル放送が視聴できない、	
	特定の放送局の受信レベルが低い[85款]	138
	110度CSデジタル放送が受信できない (BS 凝槃)	138
	連動データ放送の双方向サービスなどで、	
	「回線が異常」などのメッセージが表示される 地上 絮煌 ほS 絜煌	138
衫	見聴予約や録画予約ができないときには	
	視聴予約した番組が開始されない	139
	録画予約した番組が録画されていない	
	予約録画した番組が途中で途切れている	140
	録画フォルダに録画した番組が見あたらない	140
	おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない	141
耆	番組表の受信がうまくいかない	142
	番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる	
	番組表が2日分しか表示されない 地上 深望	143
	地上デジタル放送の番組表を取得したのに、	
	放送局のロゴが表示されない 地上 談響	
重	動画や静止画をうまく取り込めない	
	録画や静止画のキャプチャができない	
	ビデオからの映像が表示されない、音声が出ない	144
₹		145
	リモコンでデータ放送が操作できない[地上縠у BS縠y	145
	ぱっと観テレビで起動して1分位すると、	
	10秒間ほどリモコンで操作できなくなる(VALUESTARのみ)	145
	リモコンの電源ボタンを押しても、	
	テレビが終了するのに時間がかかる	145
	SmartVisionのデータをバックアップしたい 地上など	145
	SmartVisionの録画番組データを	
	ほかのパソコンに移したい【地上設盤】 (BS 設盤)	146

電源ボタンを押してもテレビが終了しない	
付 録	
B-CASカードについて 地上が BS が BS が 148	
B-CASカードを扱うときの注意 ···················· 148	
B-CASカードを登録する	
アンテナの設定をする 地上 影響 (BS 影響 ····································	
データを消去する	
パソコンの起動方法を変える(VALUESTARのみ) ······· 152	
設定を変更する	
「ぱっと観テレビ」機能の設定をする	
自動ログオンの設定をする	
 各モードの画面説明	
映像をホームネットワークで配信する	
(対応モデルのみ) 地上が線 βS 数線	
	パソコンの電源が勝手に入ってしまう 146 夜間の予約録画実行時、パソコンの音がうるさい 146 付 録 147 B-CASカードについて地上歌』 BS歌 148 B-CASカードを扱うときの注意 148 B-CASカードを登録する 148 アンテナの設定をする地上歌』 BS歌 149 個人情報を消去する 地上歌』 BS歌 150 データを消去する 150 パソコンの起動方法を変える(VALUESTARのみ) 152 設定を変更する 152 「ぱっと観テレビ」機能の設定をする 152 自動ログオンの設定をする 153 各モードの画面説明 154 映像をホームネットワークで配信する (対応モデルのみ) 地上歌』 BS歌 158



テレビを見るための準備

テレビを見る前に、アンテナ線の接続やテレビ初期設定が必要です。

PART

テレビを 見るための 準備

このマニュアルの読み方

はじめに、このマニュアルを読む上で注意していただきたいことを説明します。

このパソコンで楽しめるテレビ放送

デジタルハイビジョンTV(地デジ/BS/CS)モデルでは、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を楽しめます。

デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルでは、地上アナログ放送と地上デジタル放送を楽しめます。 LaVie L のデジタルハイビジョンTVモデルでは、地上デジタル放送を楽しめます。

- ●地上アナログ放送 今までのテレビ放送です。
- ●地上デジタル放送 2003年12月から始まった、新しいテレビ放送です。デジタ ル放送になっているため、今までのアナログ放送に比べて高 画質、高音質です。また、データ放送などの新しいサービスが 受けられるのも特長です。



●BS・110度CSデジタル放送 デジタルで放送されている衛星放送です。デジタルハイビジョンTV(地デジ/BS/CS)モデルでは、BS デジタル放送と「スカイパーフェクTV!110」の番組が見られます。地上デジタル放送と同じく、高画 質、高音質、データ放送などの特長があります。

マニュアルの画面、説明について

このマニュアルでは、デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルの画面を例に説明をしています。 その他のモデルでは、そのモデルで見られるテレビ放送に関係する機能だけが表示されるため、画面に若 干異なる部分がありますが、操作は同じようにできます。

■ 放送ごとに異なる操作について

放送波の種類ごとに説明内容が異なる場合、マニュアルの説明を次の マークで分けています。何もマークが付いていない説明は、すべての放 送に共通の内容です。

地上が暖

地上アナログ放送のみの内容を表しています

地上が残め

地上デジタル放送のみの内容を表しています

BSが 送

BS・110度CSデジタル放送のみの内容を表しています

●表記の例

■ 字幕放送を受信する設定になっていませんか? 地景 ※

字幕放送を受信する設定にしていると、コマ落ちが発生する場合があ ります。

映像を優先する場合は、次の手順で字幕放送の設定を解除してくださ

- ■■ 地上アナログ放送に切り換える
- 2 リモコンの 【サブメニュー】 を押し、表示されたメニューから 「映 像/音声/字幕設定」を選んで【決定】を押す
- 「字幕切換」を選んで設定を「オフ」にする
- 4 「保存して戻る」を選んで (決定) を押す
 - パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用していませんか?

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用すると、映像や音 声が乱れる場合があります。

■ タイムシフトモードで見ていますか?

地上が別るるが別

デジタル放送をタイムシフトモードで見ている場合や、さかのぼり録 画をしている場合に、映像が乱れることがあります。この場合は、【一時 停止】をクリックした後、【再生】をクリックすると改善できる場合があ ります。

- 地上アナログ放送の内容

すべての放送に共通 の内容

・地上デジタル放送/ BS・110度CSデジタル 放送の内容

PART

テレビを 見るための 準備

こんな準備が必要です

セットアップ作業のときに、アンテナ線の接続とテレビ初期設定が終わっているかたはすぐにテレビを見ることができます。 終わっていないかたは次の説明を読んで準備をしてください。

接続と設定は済んでいますか?

テレビを見るには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。 まだ終わっていないかたは、『準備と設定』の第1章~第3章をご覧になり、準備をしてください。 パソコンを使う準備ができたら、次にテレビを見るための準備をおこないます。

■ テレビを見るまでの流れ

テレビを見るまでの流れは次の通りです。すでにテレビ初期設定まで終わっているかたは、テレビを見る準備ができています。「よく使うリモコンのボタンについて」(p.17)に進んでください。

アンテナ線を接続する

で家庭のテレビと一緒で、パソコンでテレビを見るにはアンテナ線の接続が必要です。 詳しくは『準備と設定』第2章をご覧ください。



B-CAS(ビーキャス)カード をセットする

デジタル放送のサービスを利用するために必要なB-CASカードをセットします。 詳しくは『準備と設定』第2章の「B-CASカードをセットする」をご覧ください。



Media Center(メディア センター)をセットアップする

テレビ(SmartVision)は「Windows Media Center(以降Media Center)」から起動します。 先にMedia Centerを使う準備が必要です。 「Media Centerをセットアップする」(p.6)をご覧ください。



テレビ初期設定(チャンネル や番組表の設定)をする チャンネルや番組表、地域などの設定をおこないます。

「テレビ初期設定をする」(p.7)をご覧ください。




- DCATV(ケーブルテレビ)から地上デジタル放送を受信できるかどうかは、各CATV会社により異なります。
- ●CATV会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一パス スルー方式、周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トラン スモジュレーションなど)では視聴できません。再送信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご 利用のCATV会社にご確認ください。
- ●視聴に別途ホームターミナルなどの装置が必要かどうかは、各CATV会社にお問い合わせください。ホームターミナルを接続して視聴する場合は、S映像用ケーブル(または映像用ケーブル)と音声用ケーブルを使っ て接続します(LaVie Lを除く)。接続のしかたについて詳しくは、PART5の「外部機器やゲーム機を接続す る(VALUESTARのみ)」(p.113)をご覧ください。
- ●CATV番組の放送局については、各CATV会社より届けられているCATV番組表などをご覧ください。

アンテナ線、B-CASカードの準備

パソコン本体またはディスプレイにアンテナ線を接続し、添付のB-CASカードをセットします。

接続する端子の位置はモデルによって異なります。『準備と設定』第2 章をご覧ください。

● VALUESTAR Lの例

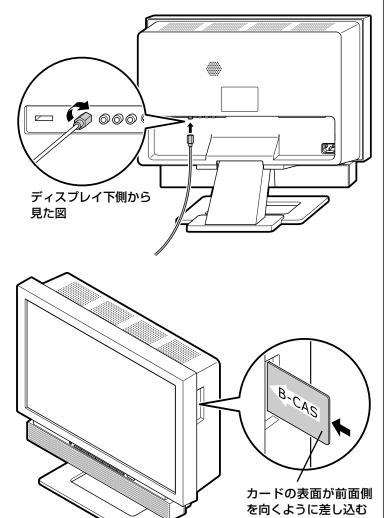



アンテナケーブルはこのパソコンに は添付されていません。また、ご自宅 のアンテナコネクタの形状や、今お 使いのアンテナ線の形状によって必 要なものが異なります。詳しくは、 『準備と設定』第2章をご覧ください。



機種により、B-CASカードをセット する位置や向きは異なります。

Media Centerをセットアップする

このパソコンでテレビを見るには「SmartVision(スマートビジョン)」というソフトを使います。

SmartVisionは「Media Center」というソフトから起動します。 Media Centerをはじめて使うときは、セットアップが必要です。


■ リモコンの【メディアセンター】を押す



セットアップの画面が表示されます。

[2] 「高速セットアップ」が選ばれていることを確認し、「OK」を選んで「決定」を押す

選ばれている項目は、先頭のマークがしになっています。





セットアップが始まります。

次の画面(Media Centerのメインメニュー)が表示されたら、セットアップは完了です。続けて、テレビの初期設定をします。



チェック

- ◆セットアップを始める前に、リモコンに乾電池を入れておいてください。
- ●リモコン上部のフタを閉じるときに、指先などをはさまないようご注意ください。

参照

リモコンの準備について→『準備と 設定』

伊ポイント


●「高速セットアップ」では、パソコンの状態などが自動的に確認され、その結果に合わせてMedia Centerが自動設定されます。

「カスタムセットアップ」を選んだときは、パソコンの状態などを判断しながら手動で設定をおこないます。特に必要がない限り、「高速セットアップ」を選ぶことをおすすめします。

● Media Centerのメインメニューで「タスク」の「設定」を選び、表示された「設定」画面で「全般」-「Windows Media Centerセットアップ」を選んで、Media Center のセットアップをやり直すことができます。

・・ テレビ初期設定をする

テレビ初期設定の操作はリモコンの【矢印】と【決定】を押しておこないます。




■ チャンネルの設定などをおこなう

Media Centerの「テレビ(SmartVision)」-「テレビ視聴」を 選んで【決定】を押す



「テレビ初期設定」が表示されます。

2 「次へ」を選んで【決定】を押す

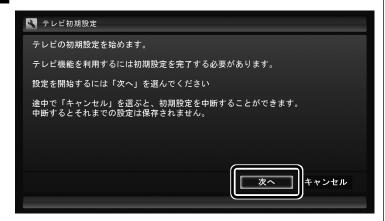

チェック

CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しているときは、パソコンの設定中です。次の画面が表示されるまで何も操作せずに待ってください。

伊ポイント

それぞれの項目は、マウスでクリッ クしても選べます。

3 「次へ」を選んで【決定】を押す



4 チャンネル設定をする

- ①ここを選んで【決定】を押し、【矢印】を押してお住まいの都道府県を 選び、【決定】を押す
- ②ここを選んで【決定】を押し、【矢印】の上下ボタンで数字を選ぶ。次の数字を入れるときは、【矢印】の右ボタンを押す。 郵便番号をすべて入れたら、【決定】を押す
- ③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」を選んで 【決定】を押す



自動的に、チャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、画面右下に「次へ」が表示されます。



アンテナ線の接続について→『準備 と設定』第2章



画面内に「?」が表示されているときは、「?」を選んで【決定】を押すと、その項目についての説明が表示されます。


「次へ」を選んで【決定】を押す



る 地上アナログ放送の放送局を確認する

LaVie Lではこの画面は表示されません。次の手順に進んでください。

- ① テレビ朝日系列の放送局の左が ②になっていることを確認する
- ②「次へ」を選んで【決定】を押す

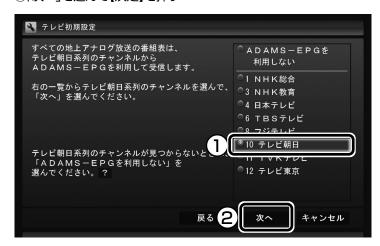

自動的に番組表の受信時刻が設定されます。設定が終わると、画面右下 に「次へ」が表示されます。

倒ポイント


地上アナログ放送の番組表は、各地 域におけるテレビ朝日系列の放送局 から送信されます。

各地域の番組表を送信している放送 局は、次のとおりです(2006年9月 現在)。

放证	放 送 局		
北海道テレビ放送	朝日放送(ABCテレビ)		
青森朝日放送	広島ホームテレビ		
岩手朝日テレビ	山口朝日放送		
東日本放送	瀬戸内海放送		
秋田朝日放送	愛媛朝日テレビ		
山形テレビ	九州朝日放送		
福島放送	長崎文化放送		
新潟テレビ21	熊本朝日放送		
長野朝日放送	大分朝日放送		
あさひテレビ	鹿児島放送		
北陸朝日放送	琉球朝日放送		
メ〜テレ	テレビ朝日		

7 「次へ」が表示されたら、「次へ」を選んで【決定】を押す

VALUESTAR Sの場合は、次の画面が表示されます。「画面消灯の自動制御」を有効にするか無効にするかを選んでから、「次へ」を選んで 【決定】を押してください。

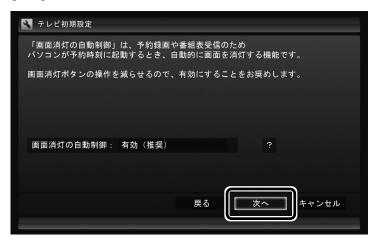

ここで「内蔵時計をあわせています。」と表示された場合は、内蔵時計の 設定が終わると「次へ」が表示されるので、「次へ」を選んで【決定】を押 してください。

8 パスワードを入力する

- ① 初回セットアップ作業のときに入力した名前が表示されていることを確認する
- ②ここを選んで【決定】を押し、キーボードでパスワードを入力する
- ③「次へ」を選んで【決定】を押す



続けて、設定結果についてレポートが表示されます。このレポートで問題なく設定できたかどうかを確認してください。

倒ポイント

寝ている間の予約録画などで画面を表示したくないときは、画面消灯ボタンを押すとナイトモードになります。「画面消灯の自動制御」を有効にすると、あらかじめ画面消灯ボタンを操作しなくても自動的にナイトモードになるので、テレビ機能を利用する場合に便利です。通常は有効に設定してお使いください。

画面の消灯、表示を画面消灯ボタン の操作だけでおこなう場合は、設定 を無効にしてください。



ナイトモードについて→PART3の 「■ナイトモードにする(VALUESTAR のみ) (p.53)



この画面は、Windowsのログオンパスワードを設定していない場合は表示されません。

■「レポート」で設定ができたか確認する

■ B-CASカードの確認

この画面が表示された場合は、B-CASカードに問題があります。

『準備と設定』第2章の「B-CASカードをセットする」をご覧になり、B-CASカードをセットし直してください。

問題がない場合は、この画面は表示されません。次の手順に進んでくだ さい。

- ① B-CASカードをセットし直したら、「B-CASカードのテスト」を選 んで【決定】を押す
- ②「次へ」を選んで【決定】を押す



2 チャンネル設定の確認

設定できたチャンネルが表示されます。

「チャンネルが見つかりませんでした」と表示された場合も、「次へ」を 進んで設定を進めてください。

①「次へ」を選んで【決定】を押す





手順1の画面は、B-CASカードに問 題がない場合は表示されません。

倒ポイント

- ●チャンネルが見つからなかった場 合は、テレビ初期設定が終わって から「設定で困ったら」(p.14)を ご覧ください。
- ●BS·110度CSデジタル放送の放 送局は、全国共通のため、ここでは 表示されません。

3 受信レベルの確認



BSアンテナの受信レベルが表示されます。

受信状態が悪い場合は、アンテナの電源が入っているかを確認してください。また、アンテナの向きを調整してください。

「受信レベルの確認」を選んで表示される画面で、受信レベルを確認できます。

問題がない場合は、「次へ」を選んで【決定】を押し、次の手順に進んでください。

①「次へ」を選んで【決定】を押す



受信レベルのテスト結果が変わらない場合は、「設定で困ったら」 (p14)をご覧ください。

4 番組表と自動ログオンの確認

番組表の受信についてと自動ログオンするユーザー名が表示されます。

①「次へ」を選んで【決定】を押す



圏ポイント

アンテナの電源は、「受信レベルの確認」を選んで表示される画面で設定してください。



5 「閉じる」を選んで【決定】を押す



テレビ画面が表示されます。

これで、テレビの初期設定は終了です。

設定が終わったら、「よく使うリモコンのボタンについて」(p.17)に進んでください。

設定がうまくいかなかったときや、設定は終わったが見られない放送があるときは、次の「設定で困ったら」をご覧ください。

♥ 設定で困ったら

テレビ初期設定で、設定がうまくいかないときや、設定をしても見られない放送があるときは次の説明をご覧ください。

■ 問題点を確認する

次の手順で、設定の問題点を確認してください。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す




テレビメニューが表示されます。

2 「設定」-「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す





3 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す





初期設定の確認画面が表示され、確認の結果が表示されます。

■ 地上デジタル放送の受信レベルに問題が あったときは



■ 「受信レベル」の「地上デジタル」を選んで【決定】を押す



アンテナの受信レベルが表示されます。

- ●受信レベルがすべてO、またはチャンネルスキャンをおこなっても 受信可能チャンネルが表示されない場合 お近くの電気店などに、次の点を確認してください。
 - ・パソコンをお使いの場所が地上デジタル放送のサービスエリア内 か
 - ・地上デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか

また、CATVをご利用の場合は、CATV事業者に、地上デジタル放送を 再送信しているかをご確認ください。

■ BSデジタル放送の受信レベルに問題が あったときは



■ 「受信レベル」の「BS」を選んで【決定】を押す



アンテナの受信レベルが表示されます。

●受信レベルがすべてOの場合 アンテナを設置した事業者などに、アンテナに給電が必要かどうか を確認してください。 給電が必要な場合は、設定を変更してアンテナに給電してください。

伊ポイント

地上デジタル放送の受信レベルは、 次の方法でも確認できます。

- 1.デスクトップ画面で、画面右下の 通知領域の ₹を右クリックして 表示されるメニューから「アンテ ナレベル確認 | をクリック
- 2.「アンテナレベル確認」の画面で受信レベルを確認したい放送局のチャンネルを選んで「実行」をクリック

チェック

- ●チャンネルスキャンの結果、受信可能チャンネルが表示されても、 受信レベルが50以下の場合は、正常に受信することができません。 受信レベルが51以上になるよう にアンテナを調整してください。
- ●受信レベルが0でなくても、地上 デジタル放送の視聴に問題が出る 場合があります。PART6の「テレ ビが映らない」(p.129)をご覧く ださい。
- ●地上アナログ放送の受信レベルは 確認できません。

チェック

- ●受信レベルが50以下の場合は、正常に受信することができません。 受信レベルが51以上になるよう にアンテナを調整してください。
- ●受信レベルが0でなくても、BSデジタル放送の視聴に問題が出る場合があります。PART6の「テレビが映らない」(p.129)をご覧ください。
- ●地上アナログ放送の受信レベルは 確認できません。

■ 次の作業をおこなってみてください

今までの手順で問題が解決しなかったときは、次の操作をおこない、放電してみてください。機能が回復する場合があります。

●VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合 パソコンの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてくだ さい。約30秒そのままの状態にした後、電源ケーブルを差してパソ コンの電源を入れてください。

●VALUESTAR Lの場合

パソコンの電源を切り、ディスプレイの電源ケーブルをコンセントから抜いてください。約30秒そのままの状態にした後、電源ケーブルを差してパソコンの電源を入れてください。

●LaVie Lの場合

パソコンの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、バッテリを外してください。次に電源スイッチを押してください。その後、バッテリを取り付け、電源ケーブルを差してパソコンの電源を入れてください。

●「テレビ初期設定」でチャンネルが見つからなかったとき ここまでの作業が終わったら、テレビ初期設定をやりなお します。

リモコンの【テレビメニュー】を押して、「設定」-「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の開始」を選んで、テレビ初期設定をやり直してください。


 ● 設定は終わったが、見られない放送があったとき ここまでの作業が終わったら、PART2の「テレビをつけ る」(p.22)の方法で放送が見られるかどうか確認してくだ さい。

見られない場合、お客様の環境で受信できない放送である可能性があります。詳しくはお近くの電器店にご相談ください。




バッテリの外し方について→「準備と設定』第8章の「メモリ」-「増設 RAMボードの取り付けと取り外し」

よく使うリモコンのボタンについて

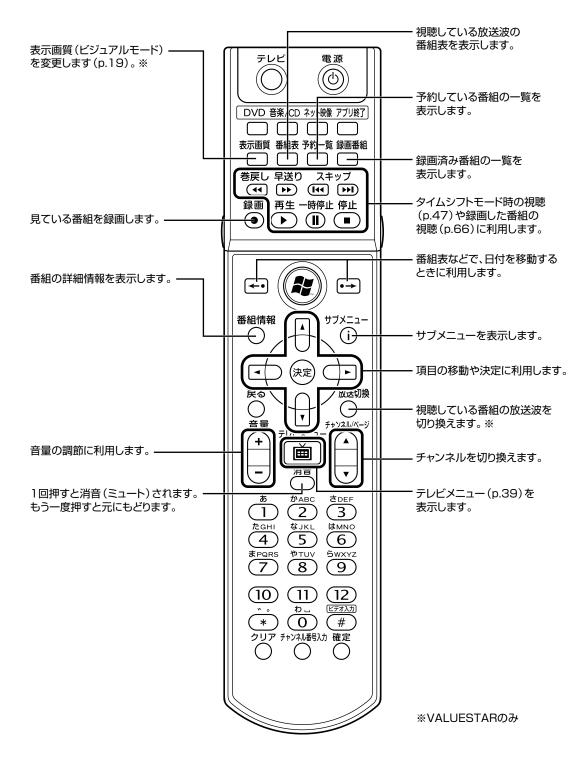

リモコンのボタンは、モデルによって一部異なります。

■ リモコンのフタを開いた所

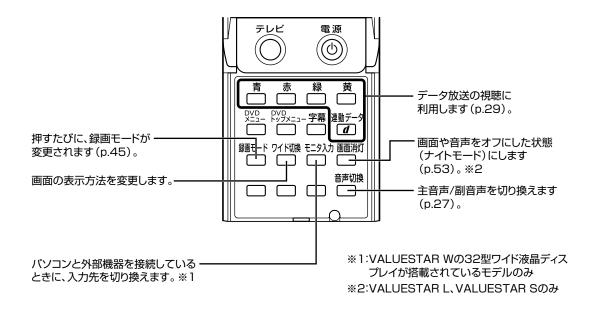

リモコンのボタンは、モデルによって一部異なります。

テレビを見る前に

■ 表示画質(ビジュアルモード)について(VALUESTARのみ)

リモコンの【表示画質】を押すと、表示画質(ビジュアルモード)を切り換えることができます。



画質	説明	画質調節 ※1	明るさ調節※2
標準	ご家庭の一般的な使用環境に適した映像になります。	○可能	○可能
ビジュアルオン	映像をあざやかに表示します。	○可能	固定
ダイナミック	輪郭やコントラストを強くした映像になります。	固定	固定
シネマ	映画を見るのに適した映像になります。	固定	○可能

- ※1 画質は、テレビメニューの「設定」-「テレビ詳細設定」-「画質設定」で調節します。「標準」と「ビジュアルオン」の画質設定は共通です。
- ※2 明るさは、VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合パソコン本体前面の明るさ調節ボタンで調節します。 VALUESTAR Lの場合は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、設定を変更してください。

チェック

- ●VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合は、パソコン本体前面の表示画質ボタンでもリモコンと同じように操作できます。
- ●VALUESTAR Lの場合は、テレビを見ているときに表示 画質を切り換えるときはリモコンで操作してください。
- ●テレビを表示していないときに【表示画質】を押すと、 画面の輝度が「通常」と「最大」の2段階に変化します。

参照

- ●表示画質ボタンについて(VALUESTAR W、 VALUESTAR S)→ 「サポートナビゲー ター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部 の名称と役割」
- ●音量の設定について→ ♀ 「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」- 「パソコンの機能」- 「サウンド機能」

! 注意



- ●映像をご覧になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。
- ●ビジュアルモード使用時は、画面表示がより明るくなるため、周囲を十分明るくし、なるべく離れてご使用ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す映像を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、ビジュアルモードをOFFまたは標準にしてご使用ください。また、ビジュアルモード使用中にこのような症状が起きた場合は、すぐにご使用を中止して医師の診察を受けてください。

DVD を再生あるいは TV などをご覧いただく以外の場合はビジュアルモード OFF でのご使用をおすすめします。

●テレビを起動する前に、音量を確認し、調節してください。



P A R T 2

テレビを見る

さっそく、パソコンでテレビを見てみましょう。 見るだけでなく、番組表やテレビメニューなど、パソコンならではの充実 した機能が楽しめます。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどの ほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

P A R T **2** テレビを見る

基本的な使い方

ここでは、テレビを見るための基本操作を説明します。一般のテレビと同じように、リモコンで操作します。

テレビをつける

■「ぱっと観テレビ」ですぐにテレビ映像を表示する (VALUESTARの場合)

VALUESTARでは、一般のテレビと同じように、電源を入れるとすぐにテレビが見られます。パソコンの起動を待つ必要はありません。これが「ぱっと観テレビ」機能です。

■ リモコンの【電源】を押す



テレビ映像が表示されます。



チェック


「本体起動中です。電源を切らないで下さい。」と表示されたときは、ぱっと観テレビの機能や電源ボタンは利用できません。

選ポイント

- ●リモコンの【テレビ】を押しても同じ操作ができます。
- ●パソコン本体(VALUESTAR W、 VALUESTAR Sの場合)または ディスプレイの電源スイッチを押 しても同じ操作ができます。

テレビ映像が表示されると同時に、Windows(OS)とSmartVision (テレビを見るために使うソフト)の起動が始まります。起動中は、パソ コン本体前面(VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合)またはディ スプレイ前面のテレビランプが点滅しています。

テレビランプが点滅している間(WindowsとSmartVisionの起動中)は、使える機能が限定され、テレビを「見る」ことのみできます。 起動が終わるとテレビランプが点灯状態になり、録画などのすべての 機能が使えるようになります。

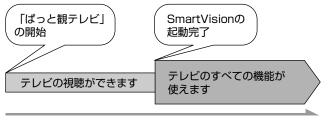

時間経過

パソコンの電源が入っているときにリモコンの【テレビ】を押すと、テレビの表示/非表示を切り換えることができます。



テレビ映像が表示されると同時に、SmartVision(テレビを見るために使うソフト)の起動が始まります。起動中は、パソコン本体前面 (VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合)またはディスプレイ前面のテレビランプが点滅しています。

テレビランプが点滅している間(SmartVisionの起動中)は、使える機能が限定され、テレビを「見る」ことのみできます。

起動が終わるとテレビランプが点灯状態になり、録画などのすべての 機能が使えるようになります。



テレビランプが点滅している間は、 次の操作ができません。

- タイムシフトの操作
- ・テレビメニューからの操作
- 電源を切る
- データ放送の表示
- ・ 番組の録画
- 契約や年齢確認が必要な番組の視聴

倒ポイント

テレビランプが点滅しているときに 放送波を切り換えたいときは、リモ コンの【放送切換】を押します。



テレビランプが点滅している間は、 次の操作ができません。

- · タイムシフトの操作
- ・テレビメニューからの操作
- ・電源を切る
- データ放送の表示
- 番組の録画
- 契約や年齢確認が必要な番組の視聴

増ポイント

VALUESTAR W、VALUESTAR S の場合は、パソコン本体前面のテレビ表示/終了ボタンを押しても同じ操作ができます。

ただし、電源が切れているときや省電力状態のときは動作しません。

■ テレビ映像を表示する(LaVieの場合)

■ リモコンの【テレビ】を押す



SmartVision(テレビを見るために使うソフト)が起動して、テレビが表示されます。パソコンが省電力状態や電源が切れている状態でも、 【テレビ】を押すと電源が入り、テレビが見られます。

■ Media Centerからテレビ(SmartVision)を起動する

パソコンの電源が入っているときは、Media Centerを起動し、「テレビ(SmartVision)」-「テレビ視聴」を選ぶとテレビが見られます。



■ 操作パネル

テレビを見ているときにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。

テレビの基本操作は主にリモコンでおこないますが、操作パネルを 使ってマウスでも操作できます。




倒ポイント

- ●操作パネルのボタン表示は、見ている放送やモードによって異なります。
- ●操作パネルの「戻る」は、データ放送視聴時のリモコンの【戻る】と同じ動作をします(p.30)。


■ 全画面表示のときの画面の表示方法を変える (ワイド液晶ディスプレイの場合)

ワイド液晶ディスプレイの場合、地上アナログ放送など画面サイズが4:3の比率になっている放送で、画面の表示方法を次の4つから選べます。

表示方法	説 明
ノーマル	4:3表示の画面で表示されます。画面の左右が黒 く表示されます。
ワイド(フル)	4:3表示の画面を16:9に拡大して表示します。
ズーム	縦横比を保ったまま4:3画面を16:9に拡大します。画面の上下が切れた状態で表示されます。
スタジアム	水平方向が、一般にノンリニアスケーリングと呼ばれる画面になります。画面の中央はあまり拡大せず、画面の左右を拡大して4:3画面を16:9に表示します。上下約10%はカットして表示されます。



リモコンのフタを開けて【ワイド切換】を押すと、表示が切り換わります。




フタを開けた状態

チェック

- ●地上デジタル放送など、画面サイズが16:9の比率になっている放送は、フルスクリーンモードでは常に正しい比率で画面いっぱいに表示されます。
- ●このテレビ機能を、営利目的または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等の公の施設に設置した場合、ズーム、ワイド、およびスタジアム表示機能を利用して、画面のフレーム表示や圧縮、引き伸ばし表示等をおこなわないでください。著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

並 放送波を切り換える(VALUESTARのみ)

別の放送波に切り換えるには、リモコンの【放送切換】を押します。



押すごとに、次のように切り換わります。

地上アナログ→地上デジタル→BS※→CS1※→CS2※→地上アナログ→…(以降繰り返し)

※デジタルハイビジョンTV(地デジ/BS/CS)モデルのみ

個ポイント

テレビメニューから、放送波を切り 換える方法もあります。


ただし、テレビランプが点滅している間はテレビメニューを表示できません。テレビランプが点灯状態になると操作できます。



テレビメニューについて→「テレビ メニューを使う | (p.39)

チャンネルを切り換える

チャンネルを切り換えるには、リモコンの【チャンネル/ページ】を押します。



増ポイント

番組表やテレビメニューから、見たい番組を選ぶ方法もあります。

ただし、VALUSTARの場合、テレビランプが点滅している間は番組表やテレビメニューを表示できません。テレビランプが点灯状態になると操作できます。



- ●番組表について→「番組表を使う」 (p.32)
- ●テレビメニューについて→「テレビメニューを使う」(p.39)

■ BS・110度CSデジタル放送の プリセット設定について

BS デジタル 路 送

BS・110度CSデジタル放送のチャンネルは、ご購入時は、次のように設定されています。

キーボー	キーボード リモコン		BS	CS1	CS2
1	1 [1]		101CH	1CH	100CH
2	2 [2]		102CH	990CH	110CH
3 [3]		103CH	25CH	123CH	
4 [4]		[4]	141CH	未設定	128CH
5		[5]	151CH	55CH	250CH
6		[6]	161CH	未設定	160CH
7		[7]	171CH	未設定	170CH
8		[8]	181CH	80CH	182CH
9		[9]	191CH	91CH	194CH
0		[10]	200CH	未設定	190CH
(Ctrl)+	1	[11]	未設定	未設定	235CH
[Gui]+	2	[12]	未設定	未設定	未設定

□ 参照

プリセット設定を変更する→オンラ インヘルプ(p.98)の「設定」-「プリ セットチャンネル」-「プリセット」



BS/広帯域CSデジタル放送運用規定(ARIB)にしたがっているため、CS1、CS2では、現在放送されていないチャンネルがプリセットに設定されていることがあります。

■ 有料放送を見る場合


BS 影姚

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送では、契約しないと見られない有料の放送があります。また、番組単位で購入できる有料番組(PPV(ペイ・パー・ビュー))もあります。

詳しくは、PART5の「ラジオ放送、有料放送について」(p.120)をご覧ください。

■ 音量を調節する

音量を調節するには、リモコンの【音量】を押します。また、【消音】を押すと音量が最小になります(ミュート)。




伊ポイント

【消音】をもう一度押すと消音する前の音量に戻ります。

■ 音声を切り換える

外国映画やスポーツ中継、ステレオ放送など、音声多重放送を見るときに音声を切り換えるには、リモコンのフタを開けて【音声切換】を押します。



フタを開けた状態

【音声切換】を押すごとに、音声が順番に切り換わります。 切り換わり方は放送により異なります。

チェック

- ●ステレオ放送の切り換えは、タイムシフトモードでテレビを見ているときと、録画番組を見ているときだけ可能です。
- ◆L(左音声のみ)/R(右音声のみ)の 場合は、両方のスピーカから同じ 音が出ます。

■ テレビを消す

■ テレビを終了して、パソコンの画面を表示する

■ リモコンの【テレビ】を押す



フタを開けた状態

テレビ画面が終了し、パソコンのデスクトップ画面が表示されます。

■ テレビを終了して、パソコンも終了する

■ リモコンの【電源】を押す



パソコンが終了します(ご購入時の状態では、スリープ状態になります)。



【電源】を押してからパソコンが終了するまでに、30秒~1分程度かかる場合があります。

テレビを見る

データ放送で、最新のニュースや天気予報など、多彩な情報を手に入れま しょう。双方向サービスもあります。

データ放送って何?

データ放送は、文字や画像で、いろいろな情報を表示する番組です。 テレビ放送に関連した内容を表示する「番組連動データ放送」と、独自 の情報を表示する「独立データ放送」があります。

データ放送では、通信回線を使ってクイズやアンケートに参加できた り、オンラインショッピングができる双方向サービスも利用できます。

チェック

データ放送は「ぱっと観テレビ」の状 態では利用できません。

後ポイント

表示されるフォントは日本電気(株) のフォント「FontAvenue」を使用し ています。

データ放送を表示する

▮▮ リモコンのフタを開けて、【連動データ】を押す



フタを開けた状態

データ放送の画面が表示されます。

チェック

- ●タイムシフトモード、録画済み番 組では、双方向サービスを利用で きません。
- ●データ放送の画面が表示されるま でに、しばらく時間がかかる場合 があります。
- ●双方向サービスを利用する場合 は、インターネット接続が必要で す。『準備と設定』をご覧になり、設 定をしてください。

ライブモードに切り換える→ PART3の「タイムシフトモードに する」(p.47)


後ポイント


番組によっては、【連動データ】を押 さなくてもデータ放送が表示される ことがあります。

データ放送の操作

データ放送は、リモコン、キーボードで操作できます。 それぞれ、次のように操作します。

フタを開けた状態

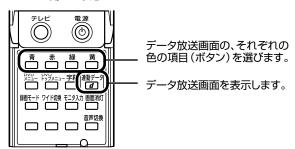

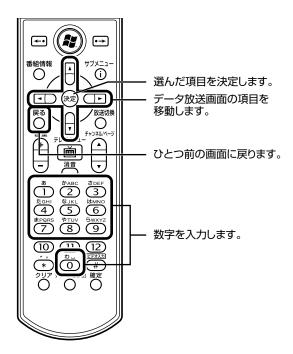



データ放送の画面を直接マウスでク リックして操作することはできませ ん。

チェック

- ●番組によっては、【連動データ】を 押さなくてもデータ放送が表示されることがあります。 リモコンの【矢印】、【決定】、【戻る】 がデータ放送の画面で動作しない ときは、リモコンの【サブメ ニュー】を押してリモコン設定を 「標準モード」から「データ放送 モード」に変更してください。
- ●数字の入力方法は、番組により異なることがあります。キーボードから数字を入力できない場合は、 画面の示す方法で入力してください。

キーボード	操作の内容
(D)	データ放送画面を表示します。
[↑] [↓] [←] [→]	データ放送画面の項目を移動します。
(Enter)	選んだ項目を決定します。
[BackSpace]	ひとつ前の画面に戻ります。
(B)	データ放送画面の、それぞれの色の項目(ボタン)
(R)	│ を選びます。 │【B】 :青
(G)	【R】:赤 【G】:緑
[Y]	【Y】 :黄
[0] ~ [9]	数字を入力します。

■ 文字を入力する

地上が残

データ放送では文字入力が必要な場合があります。画面の指示にした がって操作すると、文字列をキー入力できるようになります。

■ キーボードから文字を入力し、「OK」をクリック



データ放送を見るときの注意

- ・録画した番組の再生、またはタイムシフトモードでデータ放送番組 を見る場合、データ放送の一部の操作ができません(通信回線を使 用したデータの送受信(双方向サービス)や、受信機へのデータの保 存など)。これらの機能は、ライブモードでご利用ください。
- ・データ放送の番組は、チャンネルを切り換えてすぐに表示されない ことがあります。
- ・独立データ放送、ラジオ放送は、録画やタイムシフトモードへの変 更ができません。
- ・お使いのセキュリティソフトによっては、データ放送の双方向サービス(データの送受信)ができない場合があります。セキュリティソフトのマニュアルをご覧になって設定を変更してください。その際、「C:\Program Files\NEC\SmartVision\DtnCtl.exe」にアクセス権を設定してください。

P A R T **2** テレビを見る

番組表を使う


自動的に更新される新聞のテレビ欄のような番組表を使うことができます。

■ 画面で見る番組表

「今日はどんな番組があるのかな?」と思ったとき、何を見ますか?新聞やテレビ情報誌? 新聞や雑誌が手元になくても、パソコンの画面で番組表が見られます。画面で見る番組表から、見たい番組 を選んだり、録画の予約ができます。

番組表は、テレビの電波で更新できます。

番組表は最大8日分*が表示されるので、番組のチェックにも最適です。

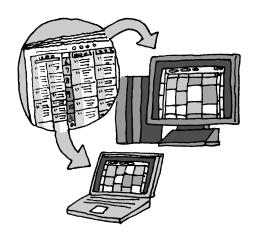

- ※地上アナログ放送の番組表は通常、次の日数分が配信されます。
- ●北陸朝日放送、あさひテレビのエ リア:7日分
- ●北九州エリアのNHK総合、NHK 教育:2日分
- ●上記以外のエリア:最大8日分 この日数は、予告なく変更される可能性があります。

■ 番組表を受信する

番組表は、テレビの電波から受信することができます。

テレビ初期設定をおこなったときに、番組表を受信する時刻は自動的 に設定されていて、設定された時刻になると番組表が自動的に受信さ れます。

個ポイント

- ●ご購入時の状態では、番組表は、1 日1回受信する設定になっています。テレビ視聴などと重なり受信できなかったときは、1日3回まで受信をおこないます。
- ●デジタル放送の場合、まだ番組表が受信されていない場合に、すぐ受信したいときは、マウスで使う画面に切り換えて(p.96)、番組表の画面の下にある「番組表取得」ボタンをクリックすると、受信することができます。
- ●地上アナログ放送の場合、インターネットから番組表を取得することもできます。詳しくは、PART5の「インターネットから番組表をダウンロードできるようにする」(p.121)をご覧ください。

■番組表を見る

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表」を選び、番組表を見たい放送波を選んで【決定】を押す





番組表の画面が表示されます。

番組表が表示されないときは、まだ番組表が受信できていません。テレビ初期設定をおこなったときに、番組表を受信する時刻は設定されていて、設定された時刻になると番組表が受信されます。


倒ポイント

リモコンの【番組表】を押しても、番組 表の画面を表示できます。



- ●番組表を受信中にチャンネルを変 更するなどの操作をすると、番組 表が受信できません。
- ●番組表受信中に番組予約開始時刻 になると、予約していた動作が優 先され番組表受信は中止します。

■ 番組表の使い方

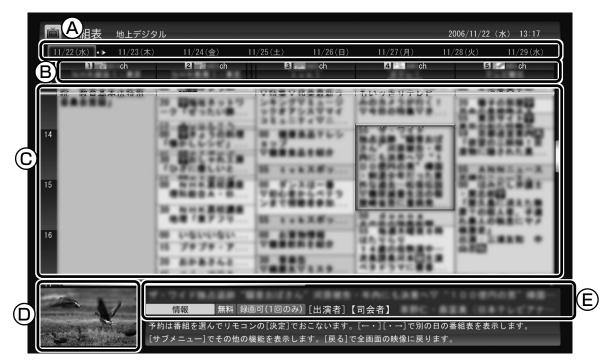

A日付

リモコンの【←・】【・→】を押して日付を移動すると、その日の番組表が表示されます。

®番組表チャンネル チャンネルと放送局が表示されます。

©番組表

現在の時刻が青い横線で表示されます。番組は ジャンル別に色分けされています。番組を選ぶ と、「番組情報」欄に情報が表示されます。番組を 選んで【決定】を押すと、選んだ番組を予約(また は視聴)する画面に移ります。

◎プレビュー領域

選局中の番組が表示されます。

E番組情報

番組表で選んだ番組の情報が表示されます。 リモコンの【番組情報】を押すと、詳しい情報 が表示されます。 デジタル放送で、同じ放送局のチャンネル(たとえば051ch、052ch、053ch)ですべて同じ番組を放送しているときは、番組表では各放送局につき1つのチャンネルだけを表示します。

別の番組を放送しているときは、次のように番組を重ねて表示します。カーソルを動かすと、裏に隠れていたチャンネルの番組が表示されます。



■ 番組表から見たい番組を選ぶ

番組表の画面で、現在時刻には青い横線が表示されています。 見たい番組を選んで【決定】を押すと表示される番組を予約する画面で、「視聴する」を選ぶと番組が表示されます。






録画予約について詳しくは、PART3の「おてがる予約をする(番組表で予約する)」(p.50)をご覧ください。

倒ポイント

別の放送波の番組表に切り換えるときは、【テレビメニュー】を押してテレビメニューから選んでください。

■ テレビを見る画面に戻る

番組表からテレビを見る画面に戻るには、リモコンの【戻る】を押します。



テレビを見る画面が表示されます。

■ 番組表の受信時刻を変更する

テレビ初期設定をおこなったときに自動で設定されている番組表受信 時刻を変更したい場合は、次の手順で操作します。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す




テレビメニューが表示されます。

2 「設定」の「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す






3 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す




4 「その他の初期設定項目」を選んで【決定】を押す



5 「番組表の受信設定」の状態を選んで【決定】を押す



この画面で設定できます。

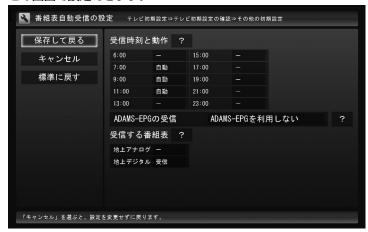

●受信時刻と動作

「-」にするとその時刻は番組表を受信しません。 「受信」にするとその時刻は番組表を受信します。 「自動」にすると、その日に1度も番組表を受信していない場合に番 組表を受信します。

●ADAMS-EPGの受信 地上アナログ放送の番組表を送信している放送局(テレビ朝日系列 の放送局)を選択します。

●受信する番組表 どの放送波の番組表を受信するかを選択します。

倒ポイント

地上アナログ放送の番組表は、各地域におけるテレビ朝日系列の放送局から送信されます。

各地域の番組表を送信している放送 局は、次のとおりです(2006年9月 現在)。

放 送 局		
北海道テレビ放送	朝日放送(ABCテレビ)	
青森朝日放送	広島ホームテレビ	
岩手朝日テレビ	山口朝日放送	
東日本放送	瀬戸内海放送	
秋田朝日放送	愛媛朝日テレビ	
山形テレビ	九州朝日放送	
福島放送	長崎文化放送	
新潟テレビ21	熊本朝日放送	
長野朝日放送	大分朝日放送	
あさひテレビ	鹿児島放送	
北陸朝日放送	琉球朝日放送	
メ〜テレ	テレビ朝日	

6 設定を変更したら「保存して戻る」を選んで〔決定〕を押す



■ 番組表の受信時刻を設定するときの注意

- ●テレビを視聴しているときは、番組表の受信はおこなわれません。また、番組表を受信中にテレビを起動すると、番組表の受信は中断され、テレビの視聴が優先されます。
- ●録画予約している時間と重なっているときは、番組表を受信できません。
- ●番組表の受信時刻にパソコンが省電力状態や電源が切れている状態でも、自動的にパソコンが起動して番組表を受信します。

選ポイント

LaVie Lの場合は、電源が切れた状態からパソコンを自動起動させるには設定の変更が必要です。マウスを使う画面(p.96)に切り換えて、「設定」「録画/再生/予約」-「予約」タブをクリックし、「予約録画/予約視聴/番組表受信開始前にパソコンを自動起動する。」を▼にしてください。

P A R T **2** テレビを見る

テレビメニューを使う


テレビメニューは、テレビ操作の入り口です。テレビを楽しむために、テレビメニューの操作に慣れておきましょう。

ご テレビメニューって何?


テレビメニューは、テレビ関連の機能メニューをまとめた画面です。

見たい番組を選んだり、番組表を表示したり、録画した番組を見たりなど、テレビの操作をするための入り口です。

リモコンの【テレビメニュー】を押すと表示されます。



テレビ機能がまとめられています。ビデオ入力の切り換え、各放送波の ・チャンネル選択、番組表、録画番組、予約一覧、設定などがあります。 リモコンの【矢印】の左右ボタンで動かして選びます。

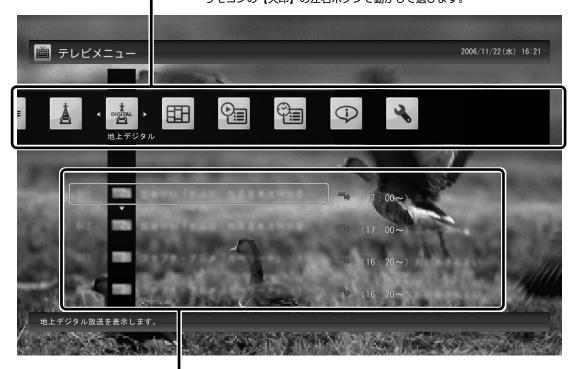

· 各機能の下のメニューが表示されます。リモコンの【矢印】の上下ボタ ンで動かし、【決定】で決定します。

プラレビメニューの使い方

ここでは、地上デジタル放送の番組を見る手順を例に、テレビメニュー の操作を説明します。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 リモコンの【矢印】の左右ボタンで「地上デジタル」のアイコンを選ぶ



「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すでに 番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

3 リモコンの[矢印]の上下ボタンで見たい番組を選んで[決定]を 押す



選んだ番組が表示されます。

PART 3

録画・予約・再生する

パソコンをハードディスクレコーダとして使ってみましょう。今見ている 番組はもちろん、番組表を使って予約した番組を、パソコンのハードディ スクに録画できます。

録画された番組は番組名の一覧から選んで再生できます。だから「見たい番組がどこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。また、見ている番組をビデオのように巻き戻す「さかのぼり録画」や、途中まで録画された放映中の番組をはじめから再生する「追っかけ再生」といった便利な機能も使ってみましょう。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどの ほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 3

録画・予約・ 再生する

録画について

番組を録画する前に、知っておいていただきたいことを説明します。

録画をするときは、次のことに注意してください。

- ●録画には、多くのハードディスク容量が必要になります。ハードディスクの空き容量に注意してください。テレビの画面でリモコンの【番組情報】を押すと、録画可能時間(残り時間)が表示されます。
- ●録画中や再生中にエラーが発生した場合は、パソコンを再起動してください。
- ●ひんぱんに録画する場合(週10時間以上)は、ハードディスクへの書き込みを効率的にするために、週1度程度を目安にディスクデフラグを実行してください。ディスクデフラグは「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「ディスクデフラグツール」で実行します。

チェック

- ●システムの状態によっては、映像が乱れることがあります。
- ●ディスクデフラグには時間がかかります。十分な時間が取れるときに実行してください。

□ 参照

- ●映像が乱れるときの対処について→PART6の「映像が乱れる(コマ落ちする) | (p.133)
- ●ディスクデフラグについて→ 「サポートナビゲーター」-「使いこ なす」-「ソフト一覧」-「ディスク デ フラグ ツール」

・・・ 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を録画するときの注意 地上談響 βS談響

デジタル放送の録画は、地上アナログ放送よりも多くのハードディスク容量を使います。

録画した番組はこまめにDVDに保存したり、不要な番組を削除したりして、ハードディスク容量が不足しないようにしてください。

デジタル放送は、地上アナログ放送と同じように番組を録画できます。 ただし、デジタル放送を録画する場合は次のような制限があります。注 意してください。

- ●録画できない番組がある
 - 一部の番組は、視聴はできますが録画はできません。また、番組によっては録画するために番組購入が必要な場合があります。 番組が録画できるかどうかは、「番組表」画面の「番組情報」欄で確認できます。

独立データ放送、ラジオ放送は録画できません。

- ●録画した番組は編集できない このパソコンで録画したデジタル放送の番組は、このパソコンに添付、または市販の動画編集ソフトで編集することはできません。
- ●ほかのソフトでは再生できない

チェック

コピーワンス(1回のみ録画可のコピー制御信号が含まれた番組)の番組は、BD-RE(ブルーレイディスクドライブモデルのみ)またはCPRM対応DVD-RAMに保存できます。CPRM対応DVD-RAMに保存する場合は、事前にアナログ変換の必要があります。詳しくは、PART4の「デジタル放送画質の番組をアナログ変換する」(p.78)をご覧ください。

チェック

デジタル放送でもコピーフリー(コピー制御信号が含まれていない番組)の番組は、アナログ変換することで、地上アナログ放送の録画番組と同じ機能が利用できるようになります。

このパソコンで録画したデジタル放送の番組は、このパソコンの SmartVisionでのみ再生できます。ほかの動画再生ソフトでは再生 できません。

ただし、BD-REまたはCPRM対応DVD-RAMに保存することで、対応したソフトやプレーヤで再生できます。CPRM対応DVD-RAMに保存する場合は、事前にアナログ変換の必要があります。

●録画したデータはコピーできない デジタル放送画質で録画した番組やコピーワンスの番組の録画デー タは、コピーできません。

■ 地上デジタル放送の録画に必要な ハードディスク容量について

地上が別と

録画する番組の種類によってファイルサイズ(必要な容量)が異なります。

番組の種類と録画に必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。

録画内容	1時間の録画に必要なハードディスク容量
デジタルハイビジョン	約6.6Gバイト
デジタル標準テレビ	約3.5Gバイト

■ BS・110度CSデジタル放送の録画に必要な ハードディスク容量について



録画する番組の種類によってファイルサイズ(必要な容量)が異なります。

番組の種類と録画に必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。

録画内容	1時間の録画に必要なハードディスク容量
デジタルハイビジョン	約10.8Gバイト
デジタル標準テレビ	約5.4Gバイト

□ 参照

アナログ変換について→PART4の 「デジタル放送画質の番組をアナロ グ変換する (p.78)

チェック

デジタル放送をアナログ変換で録画 した場合のファイルサイズは、地上 アナログ放送を各画質で録画すると きのファイルサイズと同じです。

(単ポイント)

画面に表示されるデジタル放送の 「残り時間」(録画可能時間)は、この 表を基準に算出したものです。

チェック

デジタル放送をアナログ変換で録画 した場合のファイルサイズは、地上 アナログ放送を各画質で録画すると きのファイルサイズと同じです。

倒ポイント

画面に表示されるデジタル放送の 「残り時間」(録画可能時間)は、この 表を基準に算出したものです。

地上アナログ放送を録画するときの注意 地震

■ 地上アナログ放送の録画に必要なハードディスク容量に ついて

録画モードと録画に必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。録画した番組は、選んだ録画モードによって、ファイルサイズ(必要な容量)が異なります。

伊ポイント

画面に表示される「残り時間」(録画 可能時間)は、この表を基準に算出し たものです。

録画モード	1 時間の録画に必要な ハードディスク容量	用途や特長
高画質	約3.5Gバイト	ファイルサイズが多少大きくなりますが、きれいな画質で録画できます。 録画したテレビ番組を後でDVD MovieWriter for NECで編集する場合は、高画質モードで録画することをおすすめします。
標準画質	約1.8Gバイト	一般的な録画に向いています。
長時間	約1.0Gバイト	やや画質が落ちますが、ファイルサイズを小さくできます。 長時間 の録画や、ちょっと録画しておきたいときに向いています。
超長時間	約660Mバイト	画質は落ちますが、ファイルサイズを最小にして「長時間」以上の録 画ができます。
ユーザー設定	約600Mバイト〜約6.5Gバイト (設定によって異なります)	画質を数値で細かく設定できます。パソコンや動画について、詳し い知識があるかた向けの設定です。

後から番組を編集したりDVDにしたりする予定のときは、次のことに注意してください。

- ●録画した番組を後でDVD MovieWriter for NECを使ってDVDに 保存するときは、「ユーザー設定」以外の録画モードで録画すること をおすすめします。特に、編集などをする場合は「高画質」で録画する ことをおすすめします。
- ●市販の動画編集ソフトを使う場合は、ソフトのマニュアルをご覧になり、画質や録画サイズを決めてください。データサイズや画質によって編集できない場合があります。

チェック

- ●DVD MovieWriter for NECは、マウスで使う画面に切り換えて操作します。詳しくは、PART5の「番組を編集してディスクに保存する」(p.105)をご覧ください。
- ●編集する目的で、録画モードを 「ユーザー設定」にするときは、 ビットレートを8Mbps以下に設 定してください。
- ●保存するDVDに合わせて、録画す る番組のファイルサイズを決めて 保存できます。詳しくは、「ぴった り録画をする」(p.58)をご覧くだ さい。

➡ 録画を中断する条件

録画中に次のような状態になると、録画は自動的に終了します。

- ・録画を停止する空きサイズ(ご購入時では300MB)とタイムシフトで使用する容量を足した容量よりハードディスクの残り容量が少なくなったとき
- ・ハードディスクへの書き込み時にエラーが起きたとき
- 放送休止状態になったとき
- ・番組の受信ができなくなったとき
- ・番組が、録画不可属性になったとき
- ・受信状態が不安定なとき

□ 参照

ハードディスクの残り容量(こついて →オンラインヘルプ(p.98)の「設 定」-「録画/再生/予約」-「録画/タ イムシフト」の「録画を停止する空き 容量サイズ」

PART 3

録画・予約・ 再生する

今見ている番組を録画する

ビデオと同じように、見ている番組をすぐに録画できます。

■ リモコンの【録画】を押す



録画が始まります。

録画した番組は、ハードディスクを2台搭載したモデル(RAIDモデルを除く)ではEドライブ、その他のモデルではDドライブに保存されます。


2 録画をやめたいところで【停止】を押す



これで録画ができました。録画した番組を見る方法は、このPARTの「録画した番組を再生する」(p.66)をご覧ください。

■ 録画する番組の画質を変更する

リモコンのフタを開けて【録画モード】を押すと、録画の画質を変更することができます。画質を変更したいときは、録画する前に変更してください。

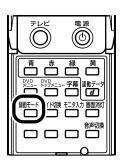

フタを開けた状態

□ 参照

テレビを見る→PART2の「基本的な 使い方」(p.22)

チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれた映像は録画できません。信号が検出されると、自動的に録画は終了します。
- ●リモコンの【録画】を押しての録画 より、あらかじめおこなわれた予 約録画が優先されます。予約5分 前に確認のメッセージが表示され ます。

伊ポイント

- ●【録画】を押してから、実際に録画 が始まるまで、少しの間がありま す。「さかのぼり録画」で巻き戻し てから録画をするほうが確実で す。
- ●【録画】を連続して押すと、録画時間を次のように設定できます。 無期限→番組終了まで(番組表を受信している必要があります)→ 15分後→30分後→60分後→90 分後→120分後→無期限…(以降繰り返し)

チェック

タイムシフトモードでは、番組の視聴中も録画の画質を変更することはできません。

□ 参照

さかのぼり録画について→この PARTの「さかのぼり録画をする」 (p.46)

PART 3

録画・予約・ 再生する

さかのぼり録画をする

うっかり見逃してしまった決定的なシーン、ドラマの山場で突然の電話、 そんなときは「さかのぼり録画」で解決。

☆ さかのぼり録画って何?

テレビを見ていて、「サッカーのゴールシーンを見逃しちゃった!」「あ、この番組録画しておけばよかった!」 なんて経験はありませんか?

でも、もう大丈夫。「タイムシフトモード」なら、今見ている番組を一時停止したり、時間をさかのぼって録画できます。




チェック

- ●さかのぼり録画や、見ている番組の一時停止を するには、あらかじめ「タイムシフトモード」に しておく必要があります。
- ●タイムシフトモードで見ていなかった番組については、さかのぼれません。
- ●さかのぼれる時間は、1分~90分の間で設定できます(ご購入時の設定では60分です)。
- ●地上アナログ放送で、録画保存先がDVDのときは、さかのぼり録画できません。
- ●デジタル放送をさかのぼり録画するときは、常にデジタル放送画質になります。

■ さかのぼり録画のしくみ


さかのぼり録画や、見ている番組の一時停止は「タイムシフト」という機能でおこなっています。 「タイムシフト」とは、見ている番組を、パソコンが自動的に録画し続ける機能です。今まで、リアルタイム で見ていた番組も、実はいったん録画してから再生しているので、一時停止やさかのぼりができるのです。 自動的に録画したデータは、設定した時間を過ぎた分から順に削除されていきます。また、テレビを終了す るとすべて削除されるので、ハードディスクも無駄になりません。

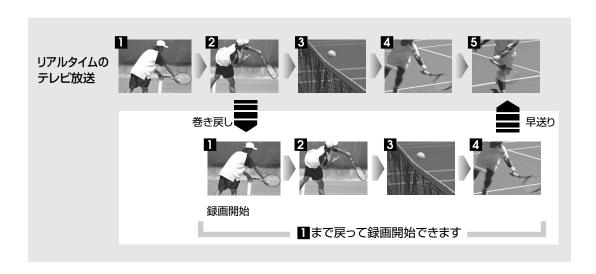


タイムシフトモードにする

さかのぼり録画をするために、「タイムシフトモード」にします。ご購入時には、「ライブモード」になっています。

【サブメニュー】を押す



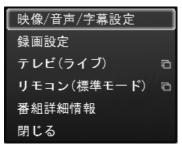

2 「テレビ(ライブ)」-「タイムシフト」を選んで【決定】を押す





画面が暗くなって、タイムシフトモードに切り換わります。「ライブモード」に戻すときは、「ライブ」を選んでください。

■ タイムシフトモードの画質

地上が送

地上アナログ放送のタイムシフトモードでは、表示されるテレビの画質は録画の画質と同じになります。ご購入時の状態では「標準画質」になっているので、画質が悪いと感じたときは、ライブモードに切り換えて、リモコンのふたを開けて【録画モード】を押してより良い画質に切り換えてください。

チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれている映像の場合、タイムシフトモードに切り換えることはできません。信号が検出されると自動的にライブモードに切り換わります。
- ●「ぱっと観テレビ」機能でテレビを 起動するとライブモードに戻ります。

後ポイント

タイムシフトモードとライブモードには、それぞれ次の特長があります。

- タイムシフトモード: 録画をしていない番組を一時停止 したり、巻き戻したり、さかのぼり 録画をしたりできます。
- ライブモード: さかのぼり録画などの特別な操作 はできませんが、パソコンにかか る負担が小さくなります。

■ 見ている番組を操作する

タイムシフトモードで見ている番組は、ビデオのように操作できます。



● 一時停止

【一時停止】を押します。もとに戻すときは、【再生】を押します。一時停止できる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

● 巻き戻し

【巻戻し】を押します。再生を始めたいところで【再生】を押すか、巻き戻せる限界まで巻き戻すと、再生が始まります。

巻き戻せる時間は、ご購入時の状態では60分までです。 【巻戻し】を押すたびに、巻き戻しのスピードが4段階で早くなります*。

● 早送り

【早送り】を押します。再生を始めたいところで【再生】を押すか、リアルタイムの放送に追いつくと再生が始まります。

【早送り】を押すたびに、早送りのスピードが4段階で早くなります*。 リアルタイムの放送に追いつくと、【早送り】ボタンは使えなくなり ます。

- ※巻き戻し、早送りの速度表示は目安としてご利用ください。
- スキップ【スキップ】を押します。30秒前または後の映像から再生します。


参照

一時停止や巻き戻しできる時間の変更について→オンラインヘルプ (p.98)の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」

さかのぼり録画をする

実際にさかのぼり録画をしてみましょう。

1 リモコンの【巻戻し】を押す





リアルタイムからどのくらい巻き戻しているかが表示されます。

2 録画を始めたいところより前まで戻ったら、【再生】を押す



倒ポイント

巻き戻し中にリアルタイムで放送されているシーンも、カットされないので見逃しはありません。

• チェック

デジタル放送をさかのぼり録画するときは、設定にかかわらず常にデジタル放送画質になります。アナログ変換した画質でのさかのぼり録画はできません。


3 録画を開始したい場面で、【録画】を押す



4 リアルタイムに追いつきたいときは、【早送り】を押す



5 録画を終了するときは、【停止】を押す



録画を終了するときは、手順4の方法でリアルタイムに追いついてから停止することをおすすめします。

伊ポイント

【録画】を押してから、実際に録画が開始されるまで、少しの間があるので、録画したいシーンよりも少し前から録画を始めることをおすすめします。

チェック

さかのぼり録画をする場合、それまでハードディスクに書き込まれていた番組が録画保存されます。このときリアルタイムに受信している番組のハードディスクへの書き込みも同時におこなわれています。そのため、5分巻き戻して録画開始し、30分後に録画を停止させた場合、計35分の録画ファイルが保存されます。ハードディスクの空き容量にご注意ください。

用ポイント

【録画】を連続して押すと、録画時間を次のように設定できます。 無期限→番組終了まで→15分後→30分後→60分後→90分後→120分後→無期限…(以降繰り返し)


P A R T **3** 録画・予約・

再生する

おてがる予約をする(番組表で予約 する)

パソコンをハードディスクレコーダとして使ってみましょう。テレビの見方が変わります。

おてがる予約って何?

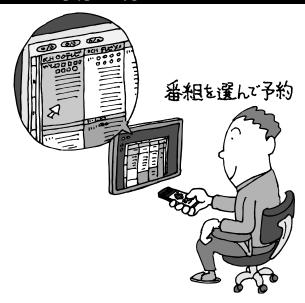

パソコンでテレビを見る楽しみの1つが、録画です。パソコンでの番組録画は、ハードディスクレコーダと同じ。今までのビデオテープのように、時間がたって映像が劣化してしまうようなことはありません。パソコンのハードディスク内に録画するから、山のようなビデオテープが邪魔になることもなし。

「おてがる予約」は、新聞のテレビ欄のような番組表から番組を選んで予約する方法です。今までのビデオデッキのように、開始時間や終了時間を入力する必要はありません。気になる番組をどんどん録画して好きな時間に見る。そんな新しいテレビの見方が始まります。

■ まだある、ほかの予約方法

ここでは、もっとも基本的な、番組表で予約する方法を説明します。 まずは、このやり方をおすすめしますが、慣れてきたら、こんな予約の方法はどうでしょう?

●番組検索で、まとめて予約

番組表では、番組のジャンルやキーワードから番組を検索できます。そこで、見たいジャンルやタレントの名前などから番組を検索して、まとめて予約してしまうと便利。番組表は最大8日分表示されるので、1週間に1度の予約で間に合うかも?



表示される番組表の日数は、地域によっ て異なります。

参照

- ●番組表について→PART2の「番組表を使う」(p.32)
- ●番組を検索して予約する方法→このPARTの「番組を検索して予約する」(p.60)

●おまかせ録画で、自動的に録画

このパソコンには、あらかじめ設定したキーワードなどの条件に合った番組を自動的に録画してくれる 「おまかせ録画」機能があります。見たい番組のキーワードを設定しておけば、今まで気付いていなかった 好みの番組に出会えるかもしれません。




おまかせ録画について→PART5の「おまかせ録画をする」 (p.99)

*** おてがる予約をする

番組表から録画の予約をしてみましょう。ここでは例として、地上デジタル放送の番組を予約します。

】 リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表」の、予約する放送の種類を選んで【決定】を押す

ここでは「地上デジタル」を選びます。






番組表が表示されます。

3 予約する番組を決める

- ① リモコンの【←・】【・→】で日付を選ぶ
- ② 予約したい番組を選んで【決定】を押す



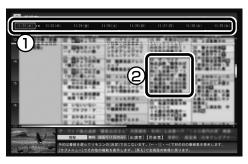

番組を予約する画面が表示されます。

倒ポイント

- ●【番組表】を押すと、最後に視聴していた放送波で番組表が表示されます。
- ●予約を始める前に、パソコンの時 計を合わせておいてください。時 計がずれていると、録画時間など がずれてしまいます。

パソコンの時計は、デジタル放送を受信していると自動的に修正されます。また、地上アナログ放送の番組表を受信するときも修正されます。

□ 参照

番組表について→PART2の「番組表 を使う」(p.32)


チェック

放送中の番組を選んで【決定】を押したときは、「予約する」と並んで「視聴する」と表示されます。

「視聴する」を選んで【決定】を押すと、その番組を見ることができます。 録画はされません。

4 予約内容を設定する

- ①番組の情報を確認する
- ②「録画モード」を選ぶ 「録画モード」を選んで【決定】を押し、表示された一覧から録画モードを選んでもう一度【決定】を押してください。
- ③「はい」を選んで【決定】を押す





「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました」というメッセージが表示されます。

5 【決定】を押す



番組表に戻ります。

テレビ画面に戻るときは、【戻る】を押してください。

これで、番組の予約ができました。

- ●予約後は、電源ケーブルを抜いたままにしないでください。予約が実 行されません。
- ●予約をした後、パソコンを使わないときは、パソコンを省電力状態 (スリーブ状態/休止状態)にしておくか、電源を切っておきます。予 約した時間になると、パソコンが自動的に復帰して予約を実行しま す。
- ●予約録画した番組の再生方法については、このPARTの「録画した番組を再生する」(p.66)をご覧ください。



録画モードの用途と特長について→ このPARTの「録画について | (p.42)

チェック

- ●地上アナログ放送を録画するときは、「詳細設定」の「録画保存媒体」で「DVD」を選んで、DVD-RAMに直接録画できます。
- ●デジタル放送を録画するときに、「録画モード」で「デジタル放送画質」以外を選ぶと、「アナログ変換」で録画されます。アナログ変換で録画している間は、ほかの番組を見たり、録画番組を見るなど、ほかの操作ができなくなります。
- ●デジタル放送をアナログ変換して 録画するとき、音声または映像を 切り換えることができる場合は、 「詳細設定」にそれぞれの項目が表 示されます。
- ●デジタル放送を録画するときに、 番組の開始時刻や終了時刻を変更 すると「詳細設定」で「放送時間変 更」は指定できなくなります。
- ●「実行モード」で「予約視聴」を選ぶ と、テレビの視聴を予約すること ができます。この場合は、スリープ やスクリーンセーバーからの復帰 時にパスワードの確認画面が表示 されないようにしてください。

参照


- ●DVDへの直接録画について→ PART4の「DVD-RAMに直接録 画する」(p.92)
- ●アナログ変換について→PART4 の「アナログ変換について」(p.78)
- ●視聴予約について→このPARTの 「■視聴予約について」(p.54)

選ポイント

LaVie Lの場合は、電源が切れた状態からパソコンを自動起動させるには設定の変更が必要です。マウスを使う画面(p.96)に切り換えて、「設定」「録画/再生/予約」-「予約」タブをクリックし、「予約録画/予約視聴/番組表受信開始前にパソコンを自動起動する。」を▼にしてください。

■ 予約の実行について

予約実行の5分前になると、次の画面が表示されます。

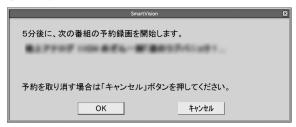


このときログオンユーザーを切り換えたりすると、予約が実行できなくなります。

■ ナイトモードにする(VALUESTARのみ)

ナイトモードにすると、画面や音声をオフにした状態で録画することができます。就寝中や外出中の録画に便利です。また、録画途中からでもナイトモードに切り換えられます。


●VALUESTAR Wの場合

本体前面の画面消灯ボタンを押すと、ナイトモードとなり、ボタンの ランプが青色に点灯します。もとに戻すときは、もう一度画面消灯ボ タンを押します。

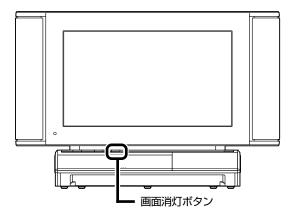

●VALUESTAR Sの場合

本体前面の画面消灯ボタンを押すと、ナイトモードとなり、ボタンの ランプが青色に点灯します。もとに戻すときは、もう一度画面消灯ボ タンを押します。

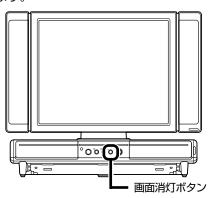

また、VALUESTAR Sでは、省電力状態または電源が切れている状態から予約録画や番組表受信を実行するときに、自動的にナイトモードになるように設定することができます。


設定を有効にすると、予約録画の実行時などにパソコンが起動したとき、画面は表示されません。夜間の消灯時の録画などに便利です。

で購入時の状態では設定は無効になっていますが、テレビ初期設定時に有効にすることができます。また、テレビメニューの「設定」-「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の確認」-「その他の初期設定項目」-「画面消灯の自動制御」から有効/無効を設定することができます。

自動でナイトモードになっているときに、リモコンの【電源】または本体の電源スイッチを押すとナイトモードが解除されます。

●VALUESTAR Lの場合

テレビの視聴中にディスプレイ前面の画質/消灯ボタンを押すと、ナイトモードになり、ボタンのランプが点滅します。もとに戻すときは、もう一度画質/消灯ボタンを押します。

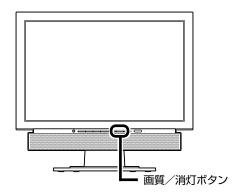

■ 視聴予約について

録画の予約と同様の手順で操作し、「番組の予約」画面の「実行モード」 で「予約視聴」を選ぶと、テレビの視聴を予約(視聴予約)できます。

視聴予約すると、設定した時間に予約した番組が表示されます。

予約した時間までパソコンを省電力状態にしたり電源を切ったりする ときは、次の設定をおこなってください。1度おこなえば、毎回設定す る必要はありません。

- ●「テレビメニュー」の「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の確認」を 選んで【決定】を押し、表示されたメニューから「自動ログオン設定」 を選んで【決定】を押して、「自動ログオンの設定」で自動ログオン ユーザーのテストと設定をおこなってください。
- ●「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとメンテナンス」-「ス リープ解除時のパスワードの要求」で「スリープ解除時のパスワード 保護」の「パスワードを必要としない」を⑨にしてください。
- ●「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「スクリーンセーバーの変更」で「再開時にログオン画面に戻る」を □にする。

伊ポイント

テレビを視聴していないときは、「ビジュアルモード」→「標準モード(オフ)」→「ナイトモード」の順に切り換わります。

参照

録画の予約について→このPARTの 「おてがる予約をする(番組表で予約 する) | (p.50)

チェック

自動ログオンで設定されたユーザーと異なるユーザーで省電力状態にすると、パソコンが起動するときに自動的にログオンできずに、予約録画やテレビの起動が失敗する場合があります。

自動ログオンしたユーザーでパソコンを終了することをおすすめします。

予約の確認や変更、取り消しをする

いったん予約をした後で、予約内容を変えたり取り消したりするには、次の手順で操作します。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。


2 「予約」の「予約一覧」を選んで【決定】を押す





予約一覧が表示されます。

3 予約内容を確認または変更したい番組を選んで【決定】を押す





予約の内容が表示されます。

4 予約内容を確認または変更し、「予約を変更」を選んで【決定】を 押す





予約一覧に戻ります。

倒ポイント

【←·】【·→】を押して、予約の種類を 切り換えることができます。



予約一覧で、「!」が付いている番組は、ハードディスクの容量が足りないため録画できません。不要な録画番組を削除するなどして、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

選ポイント

ここで「予約を取消」を選んで【決定】 を押すと、予約を取り消せます。


□ 参照

録画番組を削除するには→この PARTの「録画した番組を削除する」 (p.69)



デジタル放送を録画するときに、番組の開始時刻や終了時刻を変更すると「詳細設定」で「放送時間変更」は指定できなくなります。

5 【戻る】を押す




テレビ画面に戻ります。 予約の確認、変更はこれで完了です。

➡ 予約の結果を確認する

予約した録画が成功したかどうかを確認できます。録画番組リストに録画した番組が見あたらないときは、この方法で確認してください。

▋ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 「予約」の「結果一覧」を選んで【決定】を押す





予約結果一覧が表示されます。

3 予約結果を確認する

予約結果は、次の2種類で表示されます。

・成功:録画は成功しています。・失敗:録画に失敗しています。

倒ポイント

【←·】【·→】を押して、予約の種類を 切り換えることができます。

予約するときの注意

番組を予約するときは、次のことに注意してください。

■ 一般的な注意

- ●パソコンを長時間使用した後に予約録画をする場合は、一度パソコンを再起動してから録画予約の設定をすることをおすすめします。
- ●スリープまでの時間は、5分以上に設定してください。ご購入時は、 20分に設定されています。
- ●予約は、現在の時刻から3分以上後の番組が対象です。
- ●録画は、開始時刻より若干(2~6秒)遅れて開始される場合があります。
- ●予約開始前に、パソコンを電源オフの状態から自動起動する設定にしているときは、予約開始時刻の10分前を過ぎてから電源オフの状態にすると自動起動できません。また、パソコンの電源を強制的に切った場合は、自動起動できません。
- ●1か月以上先の予約をする場合は、電源を切った状態から自動起動しません。パソコンを省電力状態にしてください。

■ 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を予約するときの注意地上型型 (BS型)

- ●200件まで予約できます(番組表受信予約、おまかせ録画を含む)。
- ●放送時間が連続した複数の番組を録画予約する場合、次のようになります。

録画開始時:録画開始処理のため、番組開始から若干(最大5秒)遅れ て録画が開始されます。

録画終了時:同じチャンネルで連続して録画予約している場合、最初の録画は番組終了時刻の5秒前に終了します。異なるチャンネルで連続して録画予約している場合、最初の録画は番組終了時刻の15秒前に終了します。

■ 地上アナログ放送を予約するときの注意

●200件まで予約できます(番組表受信予約、おまかせ録画を含む)。

|地上だば

- ●放送時間が連続した複数の番組を予約録画する場合、前の番組は次の番組の録画開始処理のため、予約した時刻よりも4秒早く録画が終了します。
- ●番組表や番組検索機能でプリセットチャンネルとして設定されていないが送局を選んだ場合、ビデオ入力の予約になります。

■ 同じ時間に複数の放送を予約するときの注意

●デジタル放送の予約(番組表受信予約、おまかせ録画を含む)と、地上アナログ放送の予約(番組表受信予約、おまかせ録画を含む)を同時におこなえます(デジタル放送1件、地上アナログ放送1件)。それ以上の予約が重なると、「予約重複」画面が表示されます。「予約重複」画面で、予約を実行する番組を選んでください。

チェック

デジタル放送をアナログ変換の画質 で予約している時間には、ほかの予 約をできません。

□ 参照

アナログ変換について→PART4の 「アナログ変換について」(p.78)

🔛 録画中にほかの放送を見る(VALUESTARのみ)

このパソコンでは、地上アナログ放送とデジタル放送で、同じ時間帯の番組を2ついっぺんに録画したり、片方の録画中にもう片方の放送を見たりできます。

チェック

- ●デジタル放送を録画中に、ほかの デジタル放送を録画、視聴するこ とはできません(例:地上デジタル 放送を録画中に、BSデジタル放送 は録画、視聴できません)。
- ●デジタル放送をアナログ変換の画質で録画しているときは、録画中の番組の視聴のみできます。ただし、さかのぼりなどの操作はできません。


□ ぴったり録画をする

「DVD1枚に収まるように録画したい」というときは、「ぴったり録画」が便利です。

■ ぴったり録画って何?

DVDに直接録画するときに、録画した番組がDVDに収まらないサイズでは困ってしまいます。ほかにも、「ドラマを3話まとめて1枚のDVDに保存したい」など、録画する番組のファイルサイズを決めて録画したいときは、ぴったり録画を使います。

ぴったり録画では、「DVD1枚分」「DVD1/2枚分」「DVD1/3枚分」などから容量を選んで録画できます。また、「ユーザープロファイル」として、お好みの容量を登録することもできます。

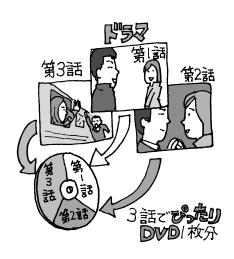

チェック

- ●ぴったり録画で録画した番組は、 指定したファイルサイズに確実に 収まるように、指定したサイズよ りも少ないサイズで保存される場 合があります。
- ●ぴったり録画で指定する「DVD1 枚分」は、DVD-R(1層)の4.7Gバイトを意味します。
- ●デジタル放送をDVDに直接録画 することはできません。
- ●デジタル放送の録画で「ぴったり 録画」を利用すると、アナログ変換 をおこないながら録画します。

■ ぴったり録画をする

ぴったり録画は、おてがる予約や、おまかせ録画、アナログ変換で利用できます。それぞれの設定画面で、ぴったり録画用の「録画モード(画質)」を選んでください。

●おてがる予約の場合



□ 参照

- ◆おてがる予約について→この PARTの「おてがる予約をする(番 組表で予約する)」(p.50)
- ●おまかせ録画について→PART5 の「おまかせ録画をする」(p.99)
- ●アナログ変換について→PART4 の「デジタル放送画質の番組をア ナログ変換する」(p.78)

録画・予約・ 再生する

番組を検索して予約する

「今週の番組表から好きな俳優の出ている番組だけを探したい」 こんなときには番組表を検索して、その人が出ている番組だけを一覧で見 ることができます。

₩ 検索できる番組

番組表のデータから、出演者などのキーワードを指定して番組を検索できます。また、検索した番組を予約することもできます。



番組表のデータがないときは、番組 を検索できません。

☆ 検索した番組を予約する


■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表」の、予約する放送(検索する放送)の種類を選んで【決 定】を押す

ここでは「地上デジタル」を選びます。





番組表が表示されます。

個ポイント

- ●【番組表】を押して、番組表を表示 させることもできます。
- ●キーワードはキーボードを使って 入力してください。
- ●キーワードには、出演者や番組タ イトルなどを入力してください。

3 【サブメニュー】を押して、表示されたメニューから「番組の検索」を選んで【決定】を押す



「番組表の検索」画面が表示されます。

4 検索条件を設定して、検索する

①キーワードを入力する

「キーワード」を選んで【決定】を押し、キーボードで検索用のキーワードを入力して、もう一度【決定】を押します。

②ジャンルを選ぶ

「ジャンル」を選んで【決定】を押し、検索用のジャンルを選んで、もう 一度【決定】を押します。

③放送波を選ぶ

放送波を変更する場合は、「放送波」を選んで【決定】を押し、検索する放送波を選んで、もう一度【決定】を押します。

④放送局を選ぶ

「放送局」を選んで【決定】を押し、検索する放送局を選んで【決定】を押します。「すべての放送局」のまま検索すると、すべての放送局の番組を対象に検索します。

⑤「検索実行」を選んで【決定】を押す





検索が始まります。検索が終わると検索結果が表示されます。 表示された番組を予約するときは、次の手順をおこなってください。

5 予約したい番組を選んで【決定】を押す





「番組の予約」画面が表示されます。

この後の手順は、このPARTの「おてがる予約をする」の手順4以降 (p.52)をおこなってください。

番組表の画面に戻りたいときは、【サブメニュー】を押して、表示されたメニューから「検索の終了」を選んで【決定】を押してください。

倒ポイント

予約したい番組を選ぶと「番組情報」欄に番組の詳細情報が表示されます。


録画・予約・ 再生する

番組表を使わないで予約する

録画予約したい時間までに番組表が受信できないときなど、番組表を使った予約ができないときは、次の手順で予約できます。

放送波(放送の種類)、放送局、放送時間などを指定して予約できます。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 「予約」の「時刻指定予約」を選んで【決定】を押す





予約を設定する画面が表示されます。

3 必要に応じて設定をおこない、「はい」を選んで【決定】を押す





「番組の予約」画面が閉じます。


これで設定は完了です。

録画・予約・ 再生する

予約実行後の動作を設定する


予約録画、予約視聴、番組表の予約受信を実行した後で、省電力状態にしたり、電源を切ったりできます。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。


2 「設定」の「テレビ詳細設定」を選んで【決定】を押す





「テレビ詳細設定」画面が表示されます。

3 「電源設定」を選んで【決定】を押す





「電源設定」画面が表示されます。

参照

省電力状態について→ ♀ 「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」- 「パソコンの機能」- 「省電力機能」

4 録画予約、視聴予約、番組表の受信終了時の動作を設定する

- ①設定を選んで【決定】を押し、設定する項目を選んでもう一度【決定】 を押す
- ②「保存して戻る」を選んで【決定】を押す





5 「戻る」を選んで【決定】を押し、「テレビ詳細設定」を閉じる

これで、予約録画や予約視聴、番組表の受信が終わると、設定した動作をするようになります。

チェック

- ●「電源を切る(シャットダウン)」を 選んだ場合は、「自動ログオン」の 設定がされている必要があります。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」に 設定している場合は、予約実行時 に複数のユーザーがログオンした 状態にならないようにしてくださ い。複数のユーザーがログオンし ている状態にすると、以降の予約 が実行されません。
- ●電源を切った状態から予約や番組表の受信を実行できるのは、「自動ログオン」で設定されたユーザーのみです。

□ 参照

自動ログオンの設定について→付録

増ポイント

予約録画、番組表予約受信終了の時点でテレビを見ている場合や、もとからテレビを見ているときに予約視聴が開始された場合は、終了時に確認画面が表示されず、そのままテレビを利用できます。

録画・予約・ 再生する

録画した番組を再生する

録画した番組は、番組名から選んで再生できるので、「見たい番組がどこに あるのかわからない」なんてことにはなりません。

■ 再生の方法


録画した番組を再生してみましょう。テレビメニューの録画番組のリストには、録画した番組名が日付順に並んでいるので、見たい番組を見つけるのも簡単です。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。


2 「録画番組リスト」の「録画フォルダ」を選んで【決定】を押す





「録画番組リスト」に、録画された番組のリストが表示されます。

3 再生したい番組を選んで【決定】を押す





- Aここで録画番組の保存されたフォルダを選ぶことができます。
- ®リモコンの【←・】【・→】でジャンルを絞り込んで表示できます。
- ©再生したい番組を選びます。

チェック

デジタル放送画質の録画データをアナログ変換しているときや、アナログ変換の画質で録画中は、録画済み番組を再生できません。

伊ポイント

- ●【録画番組】を押して、「録画番組リスト」画面を表示させることもできます。
- ●録画した番組の名前は、録画した ときの状況によって、次のように なります。
- ・番組表データがある場合: 番組情報の番組名になります
- 番組表データがない場合: 「番組名なし」になります
- ●番組のサムネイル画像に表示されるマークの意味は以下のとおりです。
- 「未」:まだ一度も再生していない 番組
- ・「お」:「おまかせ録画」した番組
- ●「おまかせ録画」の番組を再生する ときや、「簡易編集」した番組を再 生するとき、追加したフォルダの 番組を再生するときは、それぞれ のフォルダを選んでください。

参照

「おまかせ録画」について→PART5の「おまかせ録画をする」(p.99)

再生が始まります。

再生中は、普通のビデオと同じように、【一時停止】、【早送り】、【巻き戻し】、【スキップ】の操作ができます。



4 再生を終了するときは、【停止】を押す



「録画番組リスト」に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。 【停止】を2回押すと、最初から再生されるようになります。

■ テレビを見る画面に戻る

「録画番組」画面から、テレビを見る画面に戻るには、次の手順で操作します。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 視聴したいチャンネルを選んで【決定】を押す



増ポイント

早送り、巻き戻しは4段階で切り換えることができます。

伊ポイント

サブメニューの「最初から再生」を 選んでも、番組の最初から再生で きます。

■ 追っかけ再生をする

録画予約したドラマ、半分まで放送されたところで帰宅。そんなときでも、今までのように録画が終わるまで待つことはありません。「追っかけ再生」機能を使えば、録画中の番組もはじめから再生OK。また、早送りで番組を見れば、リアルタイムの放送に追いつくこともできます。



追っかけ再生の方法は「見ている番組を操作する」(p.48)と同じです。 追っかけ再生したい番組を、最初まで巻き戻して再生を始めます。 追っかけ再生したい番組以外が表示されているときは、【テレビメ ニュー】を押して、追っかけ再生したい録画中の番組を選んで【決定】を 押してください。

「ライブモード」になっているときは、「タイムシフトモード」に切り換えてください。

追っかけ再生中に一時停止や巻き戻しなどの操作をしても、録画は中断されずに続行します。ただし、停止すると録画も停止されますのでご注意ください。

チェック

- ●デジタル放送では、タイムシフト モードで番組を見ていても、予約 録画が始まると自動的にライブ モードになります。追っかけ再生 をするときは、再度タイムシフト モードに変更してください。
- ●デジタル放送でアナログ変換の録 画をしているときは、追っかけ再 生ができません。
- ●DVD-RAMに直接録画をしているときは、ライブモードのみの利用になるため、追っかけ再生はできません。
- ●デジタル放送で追っかけ再生中に 次の状態になると、録画を停止し てライブモードになります。
 - コピー制御情報が変化したとき (コピー不可の番組と1回のみコ ピー可の番組を続けて追っかけ 再生したときなど)
 - 未購入の有料放送や契約していない番組が始まったとき
 - 他のデジタル放送の予約録画が 始まったとき

🕶 録画した番組を削除する

見終わって、もう必要のない録画番組は削除しましょう。録画データは ファイルサイズが大きいので、必要のない録画データを残しておくと ハードディスクの無駄になります。

ここでは、番組をひとつずつ削除する方法と、複数の番組をまとめて削除する方法を説明します

■ 番組をひとつずつ削除する

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組リスト」で、削除したい録画番組が保存されているフォルダを選んで【決定】を押す





「録画番組リスト」画面に、録画された番組のリストが表示されます。

3 削除したい番組を選ぶ

- ①番組を選んで【サブメニュー】を押し、「番組の削除」を選んで【決定】 を押す
- ②「ひとつ削除」を選んで【決定】を押す削除を確認する画面が表示されます。





チェック

複数ユーザーでパソコンを使っている場合、ほかのユーザーが録画した番組を選んだときは、「他のユーザーの番組ですが、削除してもよろしいですか?」または「他のユーザーの番組が含まれていますが、削除してもよろしいですか?」と表示されます。「はい」をクリックすると、ほかのユーザーが録画した番組も削除されます。削除しない場合は、「いいえ」をクリックして、番組を選びなおしてください。

倒ポイント

フォルダを作って、録画番組を整理をすることができます。

□ 参照


録画番組の整理について→PART5 の「録画した番組を整理する」 (p.103)

伊ポイント

「まとめて削除」を選ぶと、複数の番組をまとめて削除できます。次の「■複数の番組をまとめて削除する」をご覧ください。

4 「はい」を選んで【決定】を押す






これで、録画番組が削除されました。

■ 複数の番組をまとめて削除する

「録画番組リスト」画面に、録画された番組のリストが表示されます。


2 削除したい番組を選ぶ

- ①番組を選んで【サブメニュー】を押し、「番組の削除」を選んで【決定】 を押す
- ②「まとめて削除」を選んで【決定】を押す

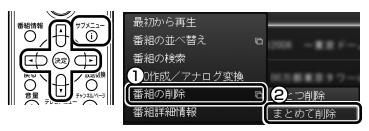

複数の番組が選択できるようになります。

3 削除したい番組を選んで【決定】を押す







選んだ番組にはチェックマークがつきます。手順3を繰り返して、削除したい番組にチェックマークをつけてください。

チェックマークを外したいときは、もう一度その番組を選んで【決定】 を押してください。

4 【サブメニュー】を押し、「まとめて削除」を選んで【決定】を押す





削除を確認する画面が表示されます。

5 「はい」を選んで【決定】を押す





これで、録画番組が削除されました。



録画番組を DVD などに保存する


このPARTでは、アナログ放送とデジタル放送の録画番組をDVDやブルーレイディスクなどに保存する方法について説明しています。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどの ほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

番組をディスクに保存する流れ

録画番組を DVDなどに 保存する

録画した番組の放送の種類によって、ディスクに保存する流れや手順が異なります。

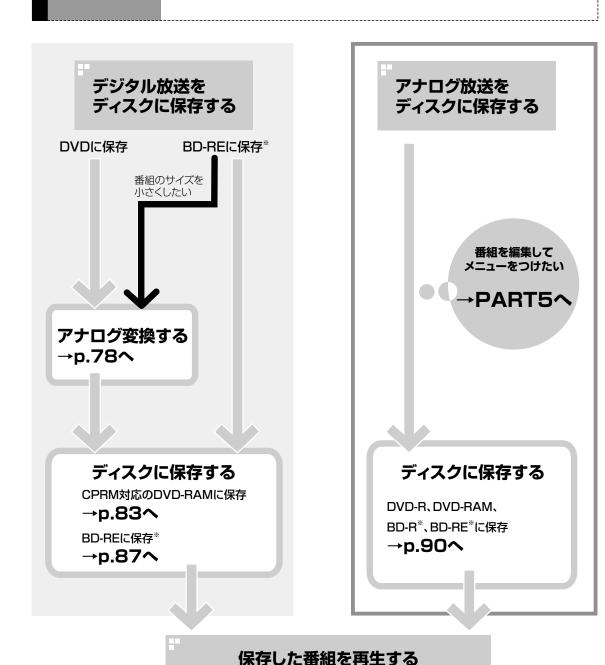

※ブルーレイディスクドライブモデルのみ

録画番組を DVDなどに 保存する

保存できる放送の種類とディスクに ついて

録画した番組は、放送の種類によって、保存できるディスクが異なります。

※ブルーレイディスク(BD-R、BD-RE)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

🕶 保存できる放送の種類

放送の種類	DVDへの保存	BD-Rへの保存	BD-REへの保存
地上アナログ放送	0	0	0
デジタル放送 (地上デジタル放送/BS・ 110度CSデジタル放送)	×	×	0
アナログ変換したデジタル放送*1	○*2*3	×	0

※1:コピーフリーのデジタル放送をアナログ変換した場合は、地上アナログ 放送と同じ扱いになります。

※2: DVD-RAM(DVD-VR形式)のみ保存可能です。

※3: CPRM対応のDVD-RAMが必要です。

デジタル放送で利用できるディスク 地線 BS級

コピーワンスのデジタル放送は、BD-REにはそのまま保存できます。 DVDに保存するには、デジタル放送をアナログ放送の画質に変換する 必要があります。

デジタル放送をアナログ変換すると、CPRM対応のDVD-RAMに保存できるようになります。



このパソコンで記録したディスクがほかのパソコンや一般のプレーヤで再生できるかどうかは、パソコンやプレーヤの対応によって異なります。詳しくは、各パソコン、プレーヤのメーカにお問い合わせください。

● 書き込み可能なディスクの種類

ディスクの種類	容量	書き替え	特徴
CPRM対応DVD- RAM(片面)	4.7Gバイト	0	データの書き替えができる。著作権保護技術CPRMに対応している。
CPRM対応DVD- RAM(両面)	9.4Gバイト	0	両面に記録できるDVD-RAMディスク。著作権保護技術 CPRMに対応している。
BD-RE	25Gバイト	0	データの書き替えができる次世代DVD。DVD-R(1層)の約6倍の量のデータを記録できる。DVDよりも高画質な映像を記録できる。
BD-RE(2層)	50Gバイト	0	BD-REの容量が増したもの。

※BD-RE 1.0(Blu-ray Disc Rewritable Format ver.1.0)に対応したディスク(カートリッジタイプのディスク)への記録、および再生はできません。

● DVDの書き込み形式の種類

書き込み形式	特徴
	DVDレコーダなどで使われている形式。対応したパソコンやプレーヤで再生できる。

● ブルーレイディスクの書き込み形式の種類

書き込み形式	特徴
BDAV	DVD-VRに相当する形式。

アナログ放送で利用できるディスク

地上が送

書き込みができるDVDには、いくつかの種類があります。また、書き込み形式にも3種類があり、それぞれ特徴があります。

通常、録画した地上アナログ放送の番組をDVDにするときは、DVD-R (1層)を使ってDVD-Video形式で書き込むことをおすすめします。

倒ポイント

アナログ放送をDVDに保存するときは、番組の再生順を変えたり、映像のいらない部分をカットするなどの編集ができます。詳しくは、PART5の「番組を編集してディスクに保存する」(p.105)をご覧ください。

● 書き込み可能なディスクの種類

ディスクの種類	容量	書き替え	書き込み形式	特徴
DVD-R	4.7Gバイト	×	DVD-Video	現在、もっとも普及している。市販のDVDと同じDVD-Video形式で記録でき、多くのパソコンやDVDプレーヤで再生できる。
DVD-R(2層)	8.5Gバイト	×	DVD-Video	DVD-Rの容量が増したもの。対応していない パソコンやプレーヤでは再生できない。
DVD-RW	4.7Gバイト	0	DVD-Video	データの書き替えができる。DVD-Video形式 での記録ができる。
DVD+R	4.7Gバイト	×	DVD-Video	市販のDVDと同じDVD-Video形式で記録でき、 多くのパソコンやDVDプレーヤで再生できる。
DVD+R(2層)	8.5Gバイト	×	DVD-Video	DVD+Rの容量が増したもの。
DVD+RW	4.7Gバイト	0	DVD+VR	データの書き替えができる。DVD+VR形式で の記録ができる。
DVD-RAM(片面)	4.7Gバイト	0	DVD-VR	データの書き替えができる。
DVD-RAM(両面)	9.4Gバイト	0	DVD-VR	両面に記録できるDVD-RAMディスク。
BD-R	25Gバイト	×	BDAV	データを書き込める次世代DVD。DVDの約6 倍の量のデータを記録できる。MPEG2ビデ オ形式で高画質な映像を記録できる。
BD-R(2層)	50Gバイト	×	BDAV	BD-Rの容量が増したもの。
BD-RE	25Gバイト	0	BDAV	データの書き替えができる次世代DVD。 DVD-R(1層)の約6倍の量のデータを記録できる。DVDよりも高画質な映像を記録できる。
BD-RE(2層)	50Gバイト	0	BDAV	BD-REの容量が増したもの。

[※] BD-RE 1.0(Blu-ray Disc Rewritable Format ver.1.0)に対応したディスク(カートリッジタイプのディスク)への記録、および再生はできません。

● DVDの書き込み形式の種類

書き込み形式	特徴
DVD-Video	市販のDVDと同じ形式。多くのDVD再生可能な パソコンやDVDプレーヤで再生できる。
DVD-VR	DVDレコーダーなどで使われている形式。記録 した後でもデータの編集ができる。対応したパソ コン、DVDプレーヤで再生できる。
DVD+VR	多くのDVD再生可能なパソコンやDVDプレーヤで再生できる。また、記録した後でもデータの編集ができる。

● ブルーレイディスクの書き込み形式の種類

書き込み形式	特徴
BDAV	DVD-VRに相当する形式。



このパソコンで記録したディスクが、ほかのパソコンや一般のDVDプレーヤで再生できるかどうかは、パソコンやプレーヤの対応によって異なります。詳しくは、各パソコン、プレーヤのメーカにお問い合わせください。

□ 参照

利用できるディスクについて→ 「サポートナビゲーター」-「使いこな す」-「パソコンの機能」-「DVD/CDド ライブ」(「ブルーレイディスク/ DVD/CDドライブ」)

録画番組を DVDなどに 保存する

デジタル放送画質の番組をアナログ 変換する 性器 BS器

デジタル放送の番組を、アナログ変換すると、DVD-RAMに保存できるようになります。

※ブルーレイディスク(BD-R、BD-RE)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

デジタル放送画質の番組をBD-REに保存する場合は、アナログ変換する必要はありませんが、アナログ変換することで番組データの容量を減らすことができます。

₩ アナログ変換について

デジタル放送で、コピーワンスの番組(1回のみ録画可のコピー制御信号が含まれた番組)は、通常、このパソコン以外では録画した番組を見られません。

ただし、BD-REまたはCPRM対応DVD-RAMに保存することで、対応したソフトやプレーヤで再生できます。CPRM対応DVD-RAMに保存する場合は、事前にアナログ変換の必要があります。

■ アナログ変換をするときの注意

- ●変換に時間がかかる
 - 録画済み番組をアナログ変換するときは、録画した時間と同じ時間がかかります(1時間の番組をアナログ変換するのに1時間必要)。
- ●アナログ変換中は、ほかの操作ができない 次の操作は、アナログ変換中はできません。
 - ・テレビの視聴
 - ・録画番組の視聴
 - ・すべての放送とビデオ入力からの録画
- ●アナログ変換した番組は、デジタル放送画質に戻せない アナログ変換をすると、もとになったデジタル放送画質の録画デー タは削除されます。また、アナログ変換した番組をデジタル放送画質 に戻すことはできません。
- ●アナログ変換した番組も編集できない コピーワンスの番組は、アナログ変換した後もこのパソコンに添付、 または市販の動画編集ソフトで編集することはできません。また、携 帯電話などで見られる形式(SD-Video形式)への変換もできません。



予約(番組表受信予約、時刻修正、おまかせ録画を含む)をしている時間帯は、アナログ変換はできません。

"アナログ変換をする

■ 録画済み番組をアナログ変換する

デジタル放送画質で録画した番組を、アナログ変換する手順を説明します。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組リスト」の「録画フォルダ」を選んで【決定】を押す





録画番組が表示されます。

3 【サブメニュー】を押し、「DVD作成/アナログ変換」を選んで 【決定】を押す





ここに[コピー不可]と表示されている番組が「コピーワンス(1回のみ録画可)」の番組です。

4 「実行モード」を「アナログ変換」にし、「次へ」を選んで【決定】を 押す





複数の番組が選択できるようになります。

5 アナログ変換したい番組を選んで【決定】を押す





選んだ番組にはチェックマークがつきます。手順5を繰り返して、アナログ変換したい番組にチェックマークをつけてください。

チェックマークを外したいときは、もう一度その番組を選んで【決定】 を押してください。

【【サブメニュー】を押して「次へ進む」を選んで【決定】を押す



「アナログ変換中の注意事項」画面が表示されます。

7 「アナログ変換中の注意事項」で変換後の画質を選び、「開始」を 選んで【決定】を押す





アナログ変換が始まります。

伊ポイント

地上アナログ放送の番組やすでにア ナログ変換された番組など、デジタ ル放送画質でない番組は選択できま せん。

圏ポイント

変換中に【サブメニュー】を押して 「アナログ変換の中断」を選ぶと、変 換を途中で中止できます。



複数の番組をアナログ変換している場合、すでに変換し終わった番組はもとに戻せません。変換途中の番組はアナログ変換を中断するとデジタル放送画質のまま残ります。

8 変換が完了すると「アナログ変換を完了しました。」と表示されるので、「決定」を押す

これで、アナログ変換が完了しました。

■ アナログ変換の画質で録画する

アナログ変換した画質でデジタル放送を録画することもできます。それぞれ、次の画面で画質を選ぶときにアナログ変換の画質を選択します。

●おてがる予約

番組予約時に、「録画モード」で「デジタル放送画質」以外を選ぶと、アナログ変換で録画されます。




- ●リモコンの【録画】ボタンを押して録画する(見ている番組を録画する)
- 地上アナログ放送を表示する
- 2 リモコンのフタを開けて【録画モード】を押し、録画モードの画質を変更する
- 3 デジタル放送を表示する
- 4 リモコンのフタを開けて【録画モード】を押し、録画モードの画質を地上アナログ放送と同じ設定にする

倒ポイント

- ●リモコンの【録画】ボタンを押して 録画するときのアナログ変換後の 画質は、地上アナログ放送を録画 する画質と同じになります。
- ●録画モードの画質は、ライブモードのときに変更してください。タイムシフトモードでは設定を変更することはできません。

●おまかせ録画

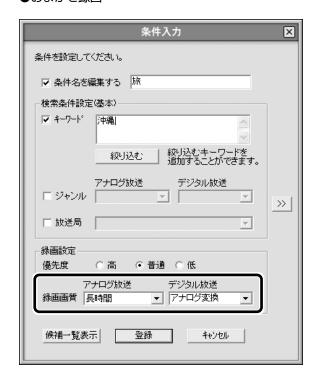

アナログ変換した番組データをディスクに保存する場合は、保存するディスクの種類によって方法が異なります。

- ●CPRMに対応したDVD-RAMに保存する場合は、p.83をご覧ください。
- ●BD-REに保存する場合は、p.87をご覧ください。



おまかせ録画について→PART5の 「おまかせ録画をする」(p.99)



「録画画質」の「デジタル放送」で「アナログ変換」を選んだときの画質は、同じ画面の「アナログ放送」の画質と同じになります。

録画番組を DVDなどに 保存する

番組をCPRM対応DVD-RAMに保存する [ML版] [BS版]

アナログ変換した番組を、CPRM対応のDVD-RAMに保存します。

アナログ変換したデジタル放送画質の番組は、CPRM対応のDVD-RAMに保存して、持ち出せます。保存した番組は、対応したパソコンやプレーヤで再生できます。

CPRMのアップデートをする

CPRM対応DVD-RAMに保存する前に、ソフトのアップデートが必要です。アップデートは、「SmartVision CPRM アップデータ」でおこないます。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「CPRMアップデータ」「SmartVision CPRMアップデータ」をクリック

アップデート方法を説明する画面が表示されます。

画面の説明を読んで、SmartVision、DVD-MovieAlbum SEのアップデートをおこなってください。

伊ポイント

- ●CPRMアップデートをおこなわずにDVD-RAMに保存をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDに保存するためには、SmartVisionをアップデートしてください。」というメッセージが表示されます。
- ●CPRMアップデートをおこなう には、インターネットに接続する 必要があります。


CPRM対応DVD-RAMに録画番組を保存する

■ DVD-RAMをフォーマットする

番組を保存するDVD-RAMは、まずフォーマットをする必要があります。

- **DVD/CDドライブにDVD-RAMをセットする**
- 2 テレビを表示した状態で【サブメニュー】を押し、「録画設定」を 選んで【決定】を押す



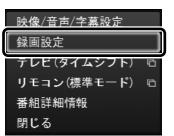



フォーマットすると、DVD-RAMに 保存されていたデータはすべて削除 されます。

3 「光ディスクのフォーマット」を選んで〔決定〕を押す





4 【実行】を選んで【決定】を押す



確認の画面が表示されるので、「はい」を選んで【決定】を押すと、フォーマットが始まります。

■ DVD-RAMに録画番組を保存する

番組をDVD-RAMに保存します。あらかじめ、DVD-RAMをUDF形式 (UDF2.0)でフォーマットしておいてください。

- **DVD/CDドライブにCPRM対応のDVD-RAMをセットする**
- 2 リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

3 「録画番組リスト」の「録画フォルダ」を選んで【決定】を押す





録画番組が表示されます。

チェック

「物理フォーマット」で「する」を選ぶと、フォーマットに1時間~1時間30分かかります。通常の使用では、物理フォーマットを実行する必要はありません。



DVD-RAMのフォーマットについて →このPARTの「DVD-RAMを フォーマットする」(p.83)

4 [サブメニュー]を押し、「DVD作成/アナログ変換」を選んで 【決定】を押す



5 「実行モード」を「DVD-RAMディスク保存」にし、「次へ」を選んで【決定】を押す



複数の番組が選択できるようになります。

6 保存する番組を選んで【決定】を押す





Ф

選んだ番組にはチェックマークがつきます。手順6を繰り返して、保存したい番組にチェックマークをつけてください。

チェックマークを外したいときは、もう一度その番組を選んで【決定】 を押してください。

7 【サブメニュー】を押して「次へ進む」を選んで【決定】を押す



確認画面が表示されます。

8 「開始」を選んで【決定】を押す



書き込みが始まります。

夕 書き込みが完了すると「書き込み完了しました。」と表示されるので、【決定】を押す

これで、保存が完了しました。

** CPRM対応DVD-RAMに保存した番組を再生する

CPRM対応DVD-RAMに保存した番組は、WinDVD for NECまたは WinDVD BD for NECで再生します。再生には、CPRMの機器鍵(デバイスキー)をインストールする必要があります。

- 「ソフトナビゲーター」の「映像を見る・録る」-「DVDを見る」(または「DVDやブルーレイディスクを見る」)-「WinDVD」(または「WinDVD BD」)の「ソフトを起動する」をクリック
- 2 DVD-RAMをDVD/CDドライブにセットする

はじめてCPRM録画されたDVDをセットしたときには、CPRMの機器鍵(デバイスキー)のインストールに関するメッセージが表示されます。画面の指示にしたがって機器鍵(デバイスキー)をダウンロードし、インストールしてください。

作ったDVD-RAMは、このパソコン以外に、CPRM対応DVD-RAMの 再生に対応したパソコンやプレーヤで再生できますが、機器によって は再生できない場合があります。詳しくは、各機器のマニュアルをご覧 ください。

チェック

- ●CPRM対応DVD-RAMに保存した番組は、DVD-MovieAlbumSEでも再生できます。
- ●CPRMの機器鍵(デバイスキー) をダウンロードするには、イン ターネットに接続する必要があり ます。

録画番組を DVDなどに 保存する

録画した番組をBD-REに保存する

デジタル放送番組、アナログ変換したデジタル放送番組、地上アナログ放送をBD-REに保存する方法について説明します。

※ブルーレイディスク(BD-R、BD-RE)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

■ BD-REをフォーマットする

番組を保存するBD-REがフォーマットされていない場合は、フォーマットする必要があります。

フォーマットの手順は、「■DVD-RAMをフォーマットする」(p.83) と同じです。

■ BD-REに録画した番組を保存する

- フォーマット済みのBD-REをブルーレイディスクドライブに セットする
- 2 リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。


[3] 「録画番組リスト」の「録画フォルダ」を選んで【決定】を押す





4 【サブメニュー】を押し、「DVD作成/アナログ変換」を選んで 【決定】を押す



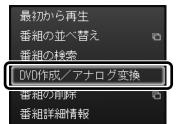

チェック

- ●フォーマットすると、それまで BD-REに保存されていたデータ はすべて削除されます。
- ●BD-REのフォーマットは管理者 権限をもったユーザーアカウント でフォーマットしてください。標 準ユーザーではフォーマットでき ません。

チェック

- ●DVD-Videoのようなメニュー画 面を作成することはできません。
- ●地上アナログ放送の録画番組また はビデオ入力端子経由で録画した 番組にコピー制御信号が含まれて いる場合は、著作権保護技術 (AACS)の規定によりBD-REには 書き込みできません。DVD-RAM にのみ書き込み(ムーブ)できま す。

チェック

- ●BD-REに保存する場合は、映像を 編集することができません。
- ●「コピー不可」と表示された番組は、コピーワンス(1回のみ録画可)のため、BD-REに保存後は、ハードディスクから自動的に削除されます。


5 「実行モード」を「BD-REディスク保存」にし、「次へ」を選んで 【決定】を押す





複数の番組が選択できるようになります。

6 保存する番組を選んで【決定】を押す





選んだ番組にはチェックマークがつきます。手順6を繰り返して、保存したい番組にチェックマークをつけてください。

チェックマークを外したいときは、もう一度その番組を選んで【決定】 を押してください。

7 【サブメニュー】を押して「次へ進む」を選んで【決定】を押す



確認画面が表示されます。

8 「開始」を選んで【決定】を押す



書き込みが始まります。

9 書き込みが完了すると「書き込み完了しました。」と表示される ので、〔決定〕を押す

これで、保存が完了しました。

選ポイント

地上アナログ放送の録画番組または ビデオ入力端子経由で録画した番組 にコピー制御信号が含まれている場 合は、著作権保護技術(AACS)の規 定によりBD-REには書き込みでき ません。DVD-RAMにのみ書き込み (ムーブ)できます。

BD-REに保存した番組を再生する

BD-REに保存した番組は、WinDVD BD for NECで再生します。

- 「ソフトナビゲーター」の「映像を見る・録る」-「DVDやブルーレイディスクを見る」-「WinDVD BD」の「ソフトを起動する」をクリック
- 2 BD-REをブルーレイディスクドライブにセットする映像が再生されます。

■ ブルーレイディスクを再生するときの注意

- ●ブルーレイディスクの再生には、WinDVD BD for NECを使用してください。Windows Media Playerやその他市販ソフトを使用して、ブルーレイディスクを再生することはできません。
- ●このパソコンのブルーレイディスク再生機能は次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。著作権保護されたブルーレイディスクを再生するには、AACSキーの更新が必要です。また、更新の際にはインターネット接続環境が必要です。
- ●AACS のキーの更新は無償で提供いたしますが、NEC、InterVideo 社の判断で予告なく終了することがあります。
- ●ブルーレイディスクを再生すると、画面の配色がWindows Vista ベーシックになり、ウィンドウの透過などの見栄えが変わることが あります。WinDVD BD for NECを終了すると元に戻ります。
- ●その他の注意事項など、「WinDVD BD for NEC」について詳しくは、「デートナビゲーター」- 「使いこなす」- 「ソフト一覧」- 「WinDVD BD for NEC」をご覧ください。

■ AACSキーを更新する

AACS キーの更新手順は次のとおりです。

AACSキーの含まれたBDコンテンツを再生すると、「AACSキーの有効期間が終了しました。…」という画面が表示されるので、「はい」をクリック

自動的にInternet Explorerが起動し、InterVideoの画面が表示されます。

2 InterVideoに登録している場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力して「Sign in」をクリック

登録していない場合は、「Sign up」をクリックしてください。登録画面へ移動します。

「Sign in」をクリックすると、AACS キーのダウンロードが始まります。終了すると自動的に画面が閉じます。

3 「AACSキーのアップデートが終了しました。」の画面で「OK」 をクリック

これで、AACSキーが更新されます。

録画番組を DVDなどに 保存する

地上アナログ放送の番組をディスク に保存する **地**場

※ブルーレイディスク(BD-R、BD-RE)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。


□ 録画した番組をディスクに保存する

- **Ⅲ** ディスクをDVD/CDドライブにセットする
- 2 リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

[3] 「録画番組リスト」の「録画フォルダ」を選んで【決定】を押す





4 [サブメニュー]を押し、「DVD作成/アナログ変換」を選んで 【決定】を押す







地上アナログ放送の番組を、DVDやBD-Rに保存する場合は、番組の再生順を変えたり、映像のいらない部分をカットするなどの編集ができます。詳しくは、PART5の「番組を編集してディスクに保存する」(p.105)をご覧ください。



地上アナログ放送を保存できるディスクと書き込み形式→このPARTの「アナログ放送で利用できるディスク」(p.76)



番組を保存するDVD-RAMやBD-REがフォーマットされていない場合は、フォーマットする必要があります。

□ 参照

DVD-RAMのフォーマットについて →このPARTの「■DVD-RAMを フォーマットする」(p.83)

BD-REのフォーマットの手順は、 DVD-RAMと同じです。

5 「実行モード」でどのモードで保存するか選び、「次へ」を選んで 【決定】を押す





BD-REディスク保存*: BD-R、BD-REに保存するときに選びます。 DVD-RAMディスク保存: DVD-RAMに保存するときに選びます。

DVD-Video保存: DVD-Rに保存するときに選びます。

アナログ変換: 地上デジタル放送の番組データをアナログ変換する ときに選びます。

複数の番組が選択できるようになります。

6 保存する番組を選んで【決定】を押す





選んだ番組にはチェックマークがつきます。手順6を繰り返して、保存したい番組にチェックマークをつけてください。

チェックマークを外したいときは、もう一度その番組を選んで【決定】 を押してください。

7 【サブメニュー】を押して「次へ進む」を選んで【決定】を押す



8 「開始」を選んで【決定】を押す



書き込みが始まります。

※ブルーレイディスクドライブモデルのみ

チェック

- ●書き込みに失敗したディスクは再生できなくなります。書き損じによるディスクの保証はできませんのでご注意ください。
- ●DVD-R、BD-Rに空き容量がある 場合は、追記可能です。

9 書き込みが完了すると「書き込み完了しました。」と表示されるので、「決定」を押す

これで、保存が完了しました。

■ DVD-RAMに直接録画する

地上が送

番組をDVD-RAMに直接録画できます。

■ おてがる予約の場合

- **DVD/CDドライブにDVD-RAMをセットする**
- 2 「おてがる予約をする」(p.51)の手順1~3をおこなう
- 3 「詳細設定」を選んで【決定】を押す



4 「録画保存媒体」で「DVD」を選び、「保存して戻る」を選んで【決定】を押す



この後の手順は、「おてがる予約する」の手順4以降(p.52)をご覧ください。これで、予約録画実行時にDVD-RAMへ直接録画されます。



- ●おまかせ録画では、DVD-RAMに 直接録画できません。
- ●DVD-RAMに直接録画をしているときは、ライブモードのみ利用できます。
- ●画質を「ユーザー設定」にするとき は、ビットレートを8Mbps以下に してください。9Mbps以上に設定 した場合は、DVD規格に収まる ビットレートに落として録画をお こないます。



予約録画を実行するときに、DVD-RAMに十分な空き容量がないときは、ハードディスクに録画されます(代理録画)。

■ 見ている番組を録画する場合

- 🏻 録画したい番組を表示する
- 2 DVD/CDドライブにDVD-RAMをセットする
- 3 【サブメニュー】を押し、「録画設定」を選んで【決定】を押す
- 4 「録画保存媒体」で「DVD-RAM」を選び、「保存して戻る」を選んで、「決定」を押す

この後の手順は、PART3の「今見ている番組を録画する」(p.45)をご覧ください。DVD-RAMに直接録画されます。

SmartVisionを終了すると、ハードディスクに録画する設定に戻ります。

チェック

デジタル放送の番組はDVD-RAMに 直接録画できません。

チェック

- ●リモコンの【録画】を押してから実際に録画が始まるまで、5秒程度かかります。
- ●DVD-RAMに直接録画するときは、さかのぼり録画はできません。
- ●DVD-RAMに録画できない場合 は、書き込み可能なDVD-RAMが セットされているか確認してくだ さい。

** ディスクに保存した番組を再生する

ディスクに保存した番組は、WinDVD for NECまたはWinDVD BD for NECで再生します。

■ WinDVD for NECまたはWinDVD BD for NECを起動する

ブルーレイディスクモデルの場合は、「ソフトナビゲーター」の「映像を見る・録る」-「DVDやブルーレイディスクを見る」-「WinDVD BD」の「ソフトを起動する」をクリックします。


その他のモデルの場合は、「ソフトナビゲーター」の「映像を見る・録る」-「DVDを見る」-「WinDVD」の「ソフトを起動する」をクリックします。

2 ディスクをDVD/CDドライブにセットする

映像が再生されます。



作成したディスクは、このパソコン 以外に、対応したほかのパソコンや 一般のプレーヤで再生できますが、 機器によっては再生できない場合が あります。詳しくは、各機種のマニュ アルをご覧ください。



PART 5

一歩すすんだテレビ操作

テレビはリモコンだけでなくマウスで操作することもできます。マウスで使うための画面に切り換えると、パソコンならではの細かい機能を使ったり設定ができるようになります。一歩すすんだ使い方を紹介します。

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどの ほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

P A R T **5** 一歩すすんだ テレビ操作

マウスで使うための画面に 切り換える

マウスで使うための画面に切り換えると、一歩すすんだおすすめ機能が使えるようになります。

リモコンで使う画面とマウスで使う画面

今までの操作はおもにリモコンでおこなっていましたが、マウスで使う画面に切り換えると、録画した番組の整理や映像編集など、より多くの機能が使えるようになります。

パソコンならではの使い方をしてみてはいかがでしょう?

■ マウスを少し動かす

画面の左下に操作パネルが表示されます。

2 「画面」ボタンをクリック



画面が切り換わります。



リモコンで使う画面に切り換えるには、「画面モード切換タブ」のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。

倒ポイント

操作パネルのボタン表示は、見ている放送やモードによって異なります。 「画面」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

倒ポイント

■をクリックしてもリモコンで使う画面に切り換わります。

リモコンで使う画面







「画面」ボタンをクリック

「フルスクリーン」タブをクリック

▋ テレビを見ながらパソコンで作業する

マウスで使う画面に切り換えると、テレビ映像を好きなところに移動させることができます。左上や右上などに移動させて、「ながら視聴」 (テレビを見ながらパソコンを操作)できます。

たとえば、テレビを見ていて気になる情報があったら、その場でインターネットで調べることができます。「パソコンでテレビ」ならではの使い方です。



🕶 マウスで使う画面のモードを切り換える

マウスで使う画面には、スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモードがあります。

「画面モード切換タブ」をクリックして、目的に合った画面に切り換えることができます。



画面モード	説明
スリムモード	チャンネル切り換えや音量の調節など、視聴に 必要な最小限の機能のモードです。
ノーマルモード	テレビ視聴の基本的な操作ができます。
アドバンスト モード	基本的な操作に加えて、録画した番組の簡易編集や静止画キャプチャ、ブックマーク、番組の詳細情報の表示、データ放送の操作などができます。

それぞれのモードの画面説明は、付録の「各モードの画面説明」 (p.154)をご覧ください。

■ オンラインヘルプを表示する

マウスで使う画面に切り換えたときの操作は、オンラインヘルプをご覧ください。

- マウスで使うための画面に切り換える(p.96)
- 2 ②をクリックする

オンラインヘルプが起動します。

後ポイント

ノーマルモード、アドバンストモードのときに画面のサイズを小さくすると、スリムモードに切り換わります。

P A R T **5** 一歩すすんだ

テレビ操作

おまかせ録画をする

キーワードから番組を自動的に録画してくれる「おまかせ録画」機能を 使ってみましょう。


** おまかせ録画って何?

おまかせ録画は、ジャンルやキーワードをあらかじめ登録しておくと、キーワードが入った番組を自動的に探して録画してくれる機能です。

たとえば、こんな使い方はどうでしょう?

- ●毎週、放送時間が変わってしまう番組や、放送が不定期な番組を録画するとき おまかせ録画で、番組名をキーワードにして、ジャンル、放送局を指定して条件を登録します。こうする と、自動的にその番組を録画します。放送時間や放送日程をいちいち確認する必要はありません。
- ●お気に入りのタレントの出ている番組を録画したいとき おまかせ録画で、タレントの名前をキーワードにして、ジャンルや放送局を指定せずに条件を登録しま す。こうすると、自動的にキーワードに登録したタレントが出ている番組を録画します。

ただし、おまかせ録画で録画した番組の合計が設定した容量以上になると、古い番組から順番に削除されます。残しておきたい番組があるときは、【サブメニュー】を押して「おまかせ属性の解除」を選んでください。 の表示が消えて、削除の対象ではなくなります。

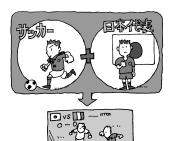

自動的に録画

■ おまかせ録画をするときの注意

条件に一致した予約を登録できるのは、放送の2日前までです。

おまかせ録画の予約登録前に別の番組の予約が入っていると、おまかせ録画は行われません。毎週の連続ドラマのタイトルなどをおまかせ条件に設定したときは、放送2日前より前に、その時間帯に別の予約を入れないようにご注意ください。

また、おまかせ録画より番組表の受信予約を優先するため、番組表の受信とおまかせ録画の時間が重なっているときは、PART2の「番組表の受信時刻を変更する」 (p.36)をご覧になり、受信時刻を変更してください。

チェック

- ●おまかせ録画は、番組表の「番組名」や「詳細情報」に出てくる言葉をキーワードにして番組を探します。そのため、タレント名や番組名を登録しても、番組表の番組名、詳細情報の記載と一致しない場合は録画されません。
- ●おまかせ録画で録画した番組は、必ずハード ディスクに保存されます。DVDに直接保存す ることはできません。

伊ポイント

番組名は、番組表に省略されて記載されていることがあります。あらかじめ番組表で確認をして、番組名の一部などをキーワードにすることをおすすめします。

□ 参照

おまかせ録画について→オンラインヘルプ (p.98)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「録画する条件を設定 して、おまかせ録画をしよう」

おまかせ録画を登録する

おまかせ録画で録画するために、キーワードなどの条件を登録します。

- マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 2 @(予約&結果リスト)をクリック




3 「予約リスト」タブの おまかせ (おまかせ)をクリック



「おまかせ録画条件リスト」画面が表示されます。

4 「地上アナログ優先」、「地上デジタル優先」のどちらかをクリックして⊙にし、「新規追加」をクリック

地上アナログ放送と地上デジタル放送で、同じ番組が放送されている ときに、選んだ放送が優先して録画されます。この設定は、「おまかせ録 画」全体で共通です。

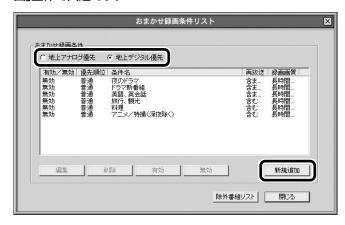

「条件入力」画面が表示されます。



マウスで使うための画面を表示する →このPARTの「マウスで使うため の画面に切り換える」(p.96)




手順4で設定する優先順位よりも、次の「条件入力」画面(手順5)での設定の方が優先されます。そのため、条件によっては異なる放送の番組が録画される場合があります。

5 おまかせ録画の条件を登録する

- ① 登録した条件に名前をつける登録した条件に名前をつけるときはクリックして▼にし、条件名を入力します。名前をつけない場合は、自動的に名前が登録されます。
- ② キーワードを入力する 番組のキーワードになる言葉を入力します。キーワードを追加する場合は、「絞り込む」をクリックしてキーワードを追加してください。
- ③ 番組のジャンルと放送局に関する条件を設定する
- ④ 「録画設定」を設定する おまかせ録画の条件同士で予約が重複したときの優先度と、録画画 質を指定します。
- ⑤ 必要に応じて詳細な設定をする◎ 必要に応じて詳細な設定をする○ 必要に応じて計画を表現します。○ 必要に応じて計画を表現します。○ 公司を表現します。○ 公司を表現します。○ 公司を表現します。○ 公司を表現します。○ 公司を表現します。○ 公司を表現します。○ 公司を表現します。○ 公司を表現しまする○ 公司を表現を表現しまする○ 公司を表現しまする○ 公司を表現しまする○ 公司を表現しまする○ 公司を表現する<
- ⑥ 「候補一覧表示」をクリックする 設定した条件で録画される番組を表示します。ただし、すでに予約 している別の番組と重なると、先に予約していた番組の録画が優先 されます。

また、条件に一致する番組が予約リストに登録されるのは、放送の 2日前です。表示された番組の中で録画したくない番組がある場合 は、その番組をクリックして、「番組除外」をクリックします。以降、 その番組はおまかせ録画で録画されなくなります。

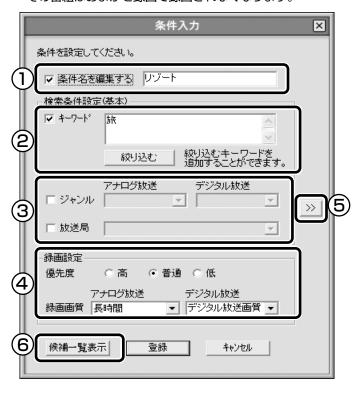

後ポイント

- □ のままの条件はすべてが対象 になります(例:「放送局」が □ の 場合は、すべての放送局が対象)
- ●「キーワード」、「絞り込む」、「さらに絞り込む」の3つの枠に入れたキーワードすべてに当てはまる番組が録画されます。また、1つの枠には、複数のキーワードを改行で区切って入力できます。その場合は、区切って入れたキーワードのどれかに当てはまる番組が録画されます。



この場合は、次の4パターンの番組がすべて録画されます。

- 1.「旅·海·沖縄」がキーワード の番組
- 2.「旅·海·バリ島」がキーワー ドの番組
- 3.「旅·グルメ·沖縄」がキー ワードの番組
- 4.「旅・グルメ・バリ島」がキー ワードの番組

チェック

- ●深夜0:00~6:00頃の番組は前日の曜日として扱われます(例:水曜日の深夜2:00の番組を録画するときは、火曜日を指定します)。
- ●同じ時間帯に同じ条件の番組が複数あるときは、録画される番組は条件に合った番組の中でランダムに決定されます。

□ 参照

- ●このほかのおまかせ録画の条件について→オンラインヘルプ (p.98)の「ボタンと使い方」-「ノーマルモード・アドバンストモード 共通」-「ダイアログ」-「おまかせ録画ダイアログ」
- ●アナログ変換の画質での録画につ いて→PART4の「■アナログ変 換の画質で録画する」(p.81)

6 「候補一覧表示」の「閉じる」をクリック

「条件入力」画面に戻ります。

7 「登録」をクリック


おまかせ録画の条件が登録されます。

8 「閉じる」をクリック


おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは、別のフォルダに保存されます。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



2 「録画番組リスト」の「おまかせフォルダ」を選んで【決定】を押す





おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

これから先は、ほかの録画番組を再生する手順と同じです。 詳しくは、PART3の「録画した番組を再生する」(p.66)をご覧ください。

PART 5

ー歩すすんだ テレビ操作

録画した番組を整理する

録画した番組は、番組ごとにフォルダを分けて整理すると、後でさがしや すくなります。

🕶 録画した番組を移動する

録画した番組を別のフォルダに移動します。 あらかじめ、移動先となるフォルダをエクスプローラなどで作っておいてください。

- マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 2 (VIDEOリスト)をクリック VIDEOリストが表示されます。



3 (追加)をクリックして表示される画面で、あらかじめ作っておいた移動先フォルダを選択し、「OK」をクリック

新しいフォルダが「フォルダ」欄に追加されます。



□ 参照

マウスで使うための画面を表示する →このPARTの「マウスで使うため の画面に切り換える」(p.96)

4 移動したい番組をクリックし、新しいフォルダにドラッグ&ドロップする



番組を保存しているドライブ以外のドライブに移動する場合は、「ファイル出力」画面が表示されます。「ファイル出力が終了しました」と表示されたら「OK」をクリックしてください。番組が移動し、もとのリストから消えます。

これで、番組の移動ができました。



複数の番組を移動したいときは、 【Ctrl】を押したまま番組をクリック すると、複数の番組を選べます。

チェック

- ●複数ユーザーでパソコンを使っている場合、ほかのユーザーが録画した番組データを選んで移動したときは、「他ユーザーの番組ですが、移動してもよろしいですか?」または「他ユーザーの番組が含まれていますが、移動してもよろしいですか?」と表示されます。「はい」をクリックすると、ほかのユーザーが録画した番組データも移動します。移動しない場合は、「いいえ」をクリックして、番組データを選びなおしてください。
- ●ほかのユーザーが録画した番組 データを移動すると、そのユー ザーからは番組データがどのフォ ルダに移動されたのか、わからな くなります。

倒ポイント

- ●録画した番組は、ハードディスク を2台搭載したモデル(RAIDモデ ルを除く)ではEドライブ、その他 のモデルではDドライブに保存さ れます。
- ●この画面で、番組を選んで (削除)をクリックすると 番組を削除できます。

P A R T **5** 一歩すすんだ

テレビ操作

番組を編集してディスクに保存する

地上が暖

地上アナログ放送を録画した番組は、いらない場面をカットするなどの編集をして、ディスクに保存することができます。

地上アナログ放送を録画した番組は、いらない場面をカットしたり、複数の番組から欲しいところだけをつなぎ合わせてベスト映像を作ることができます。DVDに保存する場合は、タイトルメニューをつけて市販のDVDのようにすることもできます。

DVDに保存するときは、DVD-Video形式にします。 ブルーレイディスクドライブモデルでは、BDAV形式にして、BD-Rに 保存することもできます。

編集した番組をDVDに保存する場合はp.106をご覧ください。 編集した番組をBD-Rに保存する場合はp.111をご覧ください。

地上アナログ放送を録画した番組でできることと保存できるディスク の種類は次の通りです。

ディスクの種類	番組の編集	タイトルメニューの作成
DVD-R、DVD-R(2層)、 DVD-RW、 DVD+R、 DVD+R(2層)	0	0
BD-R	0	×

■ 簡易編集について

アドバンストモードでは、簡易編集機能を使っていらない場面をカットすることもできます。



伊ポイント

番組の編集は、DVD MovieWriter for NECでおこないます。DVD MovieWriter for NECではCPRM (著作権保護技術)で保護されたディスクを読み込むことはできません。

チェック

ハードディスクの空き容量が不足していると、簡易編集ができません。 ハードディスクの空き容量を増やす方法については、PART3の「録画した番組を削除する」(p.69)または「サポートナビゲーター」-「解決する」-「Q&A一覧」-「ハードディスク」をご覧ください。

□ 参照

簡易編集について→オンラインへル プ(p.98)の「使ってみよう(導入 編)」-「SmartVisionで編集しよ う!」-「いらないシーンは切り取って 欲しいとこだけ残そう」


■ 編集してDVD-Videoを作る

録画した番組を編集してDVDにします。ここでは例として、番組からいらない部分をカットして、DVD-R(1層)にDVD-Video形式で保存する方法を説明します。

- マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 2 (VIDEOリスト)をクリック VIDEOリストが表示されます。
- 3 保存したい地上アナログ放送の番組をクリックし、 □□ fkkl (DVD作成)をクリック

「DVD作成」画面が表示されます。

- 4 書き込む番組とメディア(ディスク)の種類を確認する
 - ① 書き込む番組名を確認する
 - ② ▼をクリックし、書き込むメディア(ディスク)の種類を選ぶ
 - ③ 「実行」をクリック

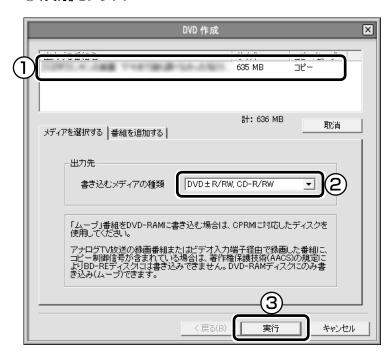

「Ulead DVD MovieWriter」の「メニュー作成」画面が表示されます。

□参照

マウスで使うための画面を表示する →このPARTの「マウスで使うため の画面に切り換える | (p.96)



VIDEOリストで、「画質」欄が斜体で下線付きの番組は、コピーワンスの番組(1回のみ録画可のコピー制御信号が含まれた番組)です。この番組をDVDに保存するときは、アナログ変換後CPRMに対応したDVD-RAMに保存(移動(ムーブ))してください。



□ 参照

コピー制御信号が含まれた番組の DVD-RAMへの保存→PART4の 「番組をCPRM対応DVD-RAMに保 存する | (p.83)

倒ポイント

保存したい番組が複数あるときは、 【Ctrl】を押しながらクリックすると 選べます。

伊ポイント

番組を追加したいときは、「番組を追加する」タブをクリックして表示される画面で追加します。

5 「戻る」をクリック



「メディアを追加/編集」画面が表示されます。

6 再生順を変えたい番組の画像をドラッグ&ドロップ



これで、DVDにしたときの番組の再生順が変わります。

7 編集する番組を下の一覧からクリックして、「ビデオのカット編集」をクリック



「メディアを編集」が表示されていない場合は、<mark>

を</mark>クリックしてく
ださい。

「ビデオのカット編集」画面が表示されます。

倒ポイント

番組の編集をおこなわず、メニューだけを作ってDVDにする場合は、手順5をおこなわずに手順11に進むと手間が省けます。



DVDにしたときの再生順を変えたいときは、手順6で再生順を変えてください。

伊ポイント

マウスで使う画面を表示して●をクリックし、「映像/音声/操作」-「音声」-「二ヶ国語放送」を「主+副音声」に設定して録画した二か国語番組をDVDにする場合、画面下にある番組のサムネイル画像を右クリックして「オーディオ出力設定」-「L+Rを分割」を選ぶと、二か国語を別々の音声トラックに収録したDVDを作成できます。



8 映像のいらない部分をカットする

- ①「自動CM検出」をクリック 自動的に、映像の変わり目が検出されます。
- ② 画面下の一覧から、必要のない場面をクリック
- ③ ⋉をクリック選んだ映像が削除されます。
- ④ いらない部分すべてについて、②~③を繰り返し、終わったら、 「OK」をクリック 手順7の画面に戻ります。



夕 手順7~手順8を繰り返して、すべての番組からいらない部分 を削除する

「次へ」をクリック 手順5の画面に戻ります。



「自動CM検出」は、映像の変わり目や、音声の切り換わりから、場面の転換を自動的に検出します。そのため、映像によっては期待した効果が得られない場合があります。

倒ポイント

- ●「自動CM検出」を使わずに、【 】 を使って、映像の中から残したい 場所だけを選んで残すこともでき ます。
- ●DVD MovieWriter for NECでは、ほかにも、映像にチャプタを付けたり、文字や音楽を合成したりできます。

□ 参照

DVD MovieWriter for NECの詳しい使い方→画面下の ひをクリックして表示されるDVD MovieWriter for NECの「ユーザーマニュアル」

III DVDを再生したときに表示されるメニューのデザインを編集 する

- ① 使いたいメニューのデザインをクリック
- ② ここをダブルクリックして表示される画面で、DVDのタイトルを 入力

「マイタイトル」のまま変更しないと、完成したDVDではこの部分には何も表示されません。

- ③ ここをダブルクリックして表示される画面で、それぞれの番組のタイトルを入力
- ④ ここをクリックして表示される「プレビュー」画面で、 ▶ を クリックして内容を確認する この画面でできあがりのDVDの動作を確認できます。 修正する場合は「戻る」をクリックします。 「次へ」をクリックすると「出力」画面が表示されます。
- ⑤ メニューの編集が終わったら、「次へ」をクリック 「出力」画面が表示されます。



|2 何も記録されていないDVD-R(1層)ディスクをDVD/CDドライブにセットする

倒ポイント

「ギャラリー」の をクリックして 「すべて」を選択すると、さらに多く のメニューが選べます。


チェック

- ●メニューには、自動的に番組名が タイトルとして入力されていま す。タイトルがほかのタイトルや 映像に重なってしまうときは、改 行したり、ドラッグ&ドロップし てタイトルの位置を変えたりして ください。
- ●メニューが2ページ以上になっているときは、り換えてそれぞれに入力してください。

チェック

ほかのディスクを使うときは、画面 下の をクリックして表示される 「ユーザーマニュアル」を見て操作し てください。

【3 「レコーディング形式」が「DVDビデオ形式(DVD-R/-RW/+R)」になっていることを確認して、「書き込み」をクリック

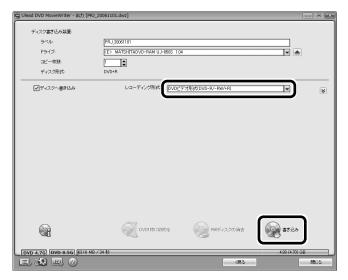

メッセージが表示されたときは「OK」をクリックしてください。書き込 みが始まります。

これで、DVDが作成されます。後の操作は、画面の説明を読んでおこなってください。

■ DVD MovieWriter for NECでDVD形式のビデオデータを扱うときの注意

DVD MovieWriter for NECでDVD形式のビデオデータを扱うときは、次のことを注意してください。

- ●DVD-R/RW、DVD+R/RWに保存する場合、映像の画質(ビットレート)などにより、記録できる時間は異なります。
- ●デジタルビデオカメラからキャプチャ時に、オーディオの設定で LPCM(リニアPCM)を選んだ場合、もとのMPEG2ファイルよりも 20%程度容量が増加することがあります。
- ●DVD-R/RW、DVD+R/RWにビデオを保存すると、空き容量が残っていてもそのディスクには追加保存できません。
- ●DVD-R/RW、DVD+R/RWに保存したビデオは、家庭用DVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載のパソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤ、DVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、ディスクやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
- ●ディスクの状態(記録メディアの特性、キズ、汚れなど)や、ドライブの状態などによっては、正常に書き込みできない場合があります。
- ●使用するディスクによっては、最高速度で書き込み、読み込みができ ない場合があります。
- ●作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載 されているDVD-R(2層)対応ドライブでのみ読み出しが可能です。



●画面下に表示されている容量のグラフが4.38(4.70)GBを超えているときは、「DVD1枚に収める」をクリックしてください。自動的に、1枚のDVDに保存できるように映像を変換します。

ただし、映像の画質や時間によっては、1枚のDVDに収められない場合があります。そのときは、書き込む番組数を少なくしてください。

●書き込みに失敗したディスクは再生できなくなります。書き損じによるディスクの保証はできませんのでご注意ください。



作成したDVD-Videoを再生する前にDVD MovieWriter for NECを終了してください。


₩ 録画した番組をBD-Rに保存する(ブルーレイディスクドライブモデルのみ)

地上アナログ放送番組をBD-Rに保存します。

- BD-Rディスクをブルーレイディスクドライブにセットする
- 2 マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 3 (VIDEOリスト)をクリック VIDEOリストが表示されます。

「DVD作成」画面が表示されます。

5 「書き込むメディアの種類」で「BD-R」を選び、「実行」をクリック

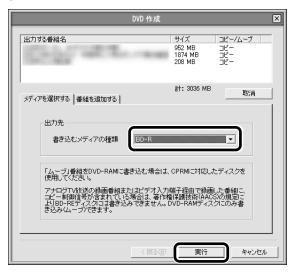

「メディアを追加/編集」画面が表示されます。



チェック

- ●BD-Rには、デジタル放送(アナログ変換したものを含む)、コピーワンスの番組(1回のみ録画可のコピー制御信号が含まれた番組)を保存することはできません。
- ●DVD-Videoのようなメニュー画面を作成することはできません。

□ 参照

マウスで使うための画面を表示する →このPARTの「マウスで使うため の画面に切り換える」(p.96)

伊ポイント

- ●保存したい番組が複数あるとき は、【Ctrl】を押しながらクリック すると選べます。
- ●VIDEOリストで、「画質」欄が斜体で下線付きの番組は、コピーワンスの番組(1回のみ録画可のコピー制御信号が含まれた番組)です。この番組を保存したいときは、BD-REに保存(移動(ムーブ))してください。



増ポイント

- ●番組を追加したいときは、「番組を 追加する」タブをクリックして表 示される画面で追加できます。
- ●「実行」をクリックした後に、「挿入されているBD-R/BD-REディスクはフォーマット(初期化)されていません。このディスクをフォーマットしますか?」という画面が表示された場合は、「OK」をクリックしてください。

この画面で、番組の再生順を変えたり、映像のいらない部分をカットするなどの編集ができます。編集のしかたはDVD-Videoの場合と同じです。p.107の手順6~手順9を参照してください。(ただし、掲載されている画面と実際の画面は多少異なります。)

6 編集が終わったら「次へ」をクリック

7 「書き込み」をクリック



書き込みが始まります。

これで番組がBD-Rに保存されます。以降の操作は、画面の説明を読んでおこなってください。

■ DVD MovieWriter for NEC使用上の注意

DVD MovieWriter for NECを使って、ビデオデータをBDAV形式でBD-RまたはBD-REに保存する際は、次のことにご注意ください。

- ●DVD MovieWriter for NECで作成したディスクのフォルダをエクスプローラなどで削除すると、ディスクが使用できなくなります。
- ●ハードディスク内に、保存したいデータ容量の最大約3倍の空き容量が必要です。

チェック

- ●書き込みに失敗したディスクは再生できなくなります。書き損じによるディスクの保証はできませんのでご注意ください。
- ●BD-Rに空き容量がある場合は、追記可能です。

PART **5** 一歩すすんだ テレビ操作

外部機器やゲーム機を接続する (VALUESTARのみ)

ご家庭のビデオデッキやアナログビデオカメラと接続して、その映像をパソコンのハードディスクに録画できます。また、ゲーム機やAVアンプを接続して楽しめます。

➡ 用意するもの

外部ビデオ機器と接続するとき

パソコンに接続する機器によって必要なものが異なります。市販のS映像用ケーブル(または映像用ケーブル)と市販の音声用ケーブルを使って接続します。



S映像用ケーブル(または映像用ケーブル)



音声用ケーブル(ピンプラグ×2、ピンプラグ×2)

■ テレビゲーム機と接続するとき (VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイが 搭載されているモデルのみ)

テレビゲーム機を接続する場合は、ゲーム機に添付のケーブルを使って接続します。

■ S/PDIF対応機器と接続するとき (VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイが 搭載されているモデルのみ)

S/PDIFに対応した機器からテレビの音声を出力するときは、市販の光ケーブルで接続します。デジタル放送の5.1chサラウンドも利用できます。

チェック

- ●コピー制御信号(コピー不可、1回 のみコピー可)が含まれている映像は静止画キャプチャ、ブックマーク登録、短縮再生、ジャンプ、リピートの各機能を利用できません。
- また、コピー不可の場合は、録画、 タイムシフトもできません(自動 的にライブモードに切り換わりま す)。
- ●テレビの映像を外部の機器に録画 することはできません。
- ●CATVのホームターミナルも外部 ビデオ機器と同じように接続しま す。

チェック


このパソコンのデジタル放送で使用する光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子は、角形の端子です。対応した光ケーブルを用意してください。

■ 外部ビデオ機器と接続する


機器の出力端子とパソコンの入力端子(ビデオ入力)を接続して、機器の映像を録画します。

■ VALUESTAR Wの場合

(本体左側面)側面の端子はモデルによって異なります

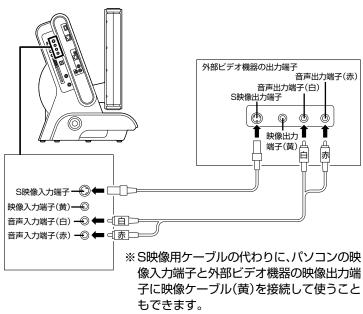

■ VALUESTAR Sの場合

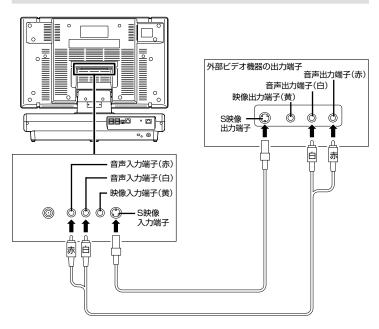

※ S映像用ケーブルの代わりに、パソコンの映像入力端子と外部ビデオ機器の映像出力端子に映像ケーブル(黄)を接続して使うこともできます。

チェック

- ●外部接続機器の映像を録画する場合は、必ず入力端子(ビデオ入力)に接続してください。入力端子(モニタ入力1)、(モニタ入力2)に接続すると、録画できません。
- ●VALUESTAR Wの入力端子(ビデオ入力)はケーブルカバーを開けた内側にあります。ケーブルを取り付けた後は、保護のためにケーブルカバーを取り付けてください。
- ●外部接続機器の音声出力から音声を取り込むときは、外部接続機器の「出力レベル」を確認して接続してください。
- ●パソコンのライン入力レベルより 外部接続機器の音声レベルが大き いときは、接続方法を外部接続機 器メーカにお問い合わせくださ い。


また、接続するオーディオケーブルに「抵抗入り」ケーブルを使用することで、パソコンに音声が出力されないことがあります。この場合は、「抵抗なし」のケーブルを使用することで、パソコンに音声が出力されるようになることがあります。

※「抵抗なし」、「抵抗入り」のケーブルについて詳しくは、お近くの販売店にご相談ください。

□ 参照

ケーブルカバーの取り外し方→『準備と設定』付録の「ケーブルカバーの取り外し方と取り付け方」

■ VALUESTAR Lの場合

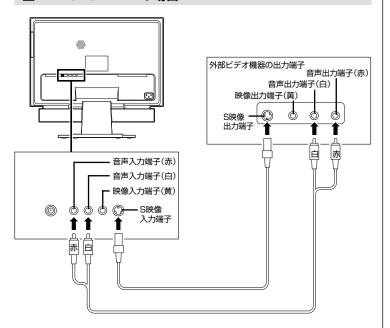

※ S映像用ケーブルの代わりに、パソコンの映像入力端子と外部ビデオ機器の映像出力端子に映像ケーブル(黄)を接続して使うこともできます。

ビデオの映像を録画する

ここでは例として、ビデオデッキの映像を録画する方法を説明します。

■ リモコンの【テレビメニュー】を押す



2 「ビデオ入力」の「ビデオ入力1」を選んで【決定】を押す





伊ポイント


ビデオの映像を録画するときも、テレビと同じようにタイムシフト機能が使えます。詳しくは、PART3の「見ている番組を操作する」(p.48)をご覧ください。ただし、「コピー不可」の信号が含まれている映像の場合、タイムシフトモードに切り換えることはできません。信号が検出されると自動的にライブモードに切り換わります。

録画したデータを後で編集する場合は、録画する画質の確認が必要です。PART3の「■録画する番組の画質を変更する」(p.45)をご覧になり、画質を設定してください。

3 ビデオデッキでビデオを再生する

ビデオの映像が表示されます。

4 リモコンの[録画]を押す



ビデオの録画が始まります。

5 録画を終了するときは【停止】を押す



■ 録画ファイルのプロパティを変更する

録画した映像の番組名や詳細情報、ジャンルなどを変更したいときは、 次の手順をおこなってください。

- マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 2 (VIDEOリスト)をクリック
- 3 変更したい番組を選んで プロパティ (プロパティ)をクリック 「プロパティ」が表示されます。
- 4 変更したい情報を修正して「OK」をクリック これで、番組情報が変更されます。



マウスで使うための画面を表示する →このPARTの「マウスで使うため の画面に切り換える」(p.96)

■ 録画したデータの利用

ここで録画したデータは、録画した番組と同じように扱えます。 ホームビデオから録画した映像を編集してDVDにしたり、いろいろな楽しみ方ができます。

□ 参照

映像の編集、DVD作成→「番組を編集してディスクに保存する」 (p.105)




コピーワンス(1回のみ録画可のコピー制御信号が含まれた番組)の番組を録画した場合は、「1回のみ録画可」のデジタル放送をアナログ変換したファイルと同じ機能が利用できます。

コピー不可(マクロビジョン信号あり)の番組では、録画をおこなうことはできません。

ゲーム機と接続する(VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイが 搭載されているモデルのみ)

テレビゲーム機などの機器とパソコンの入力端子(モニタ入力1)、(モニタ入力2)を接続して、パソコンに機器の映像を表示します。 モニタ入力1とモニタ入力2は、どちらに接続してもかまいません。接続できる端子に違いがあるので、機器に合わせて選んでください。

■ モニタ入力1(本体左側面)に接続する場合

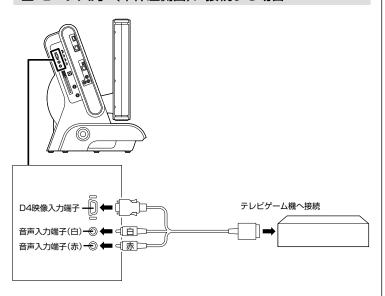


チェック

- ●ゲーム機を接続する場合は、入力端子(モニタ入力1)、(モニタ入力2)に接続することをおすすめします。入力端子(ビデオ入力)に接続すると、映像の表示にタイムラグが起こるため、ゲームの操作に支障が出る場合があります。
- ●入力端子(モニタ入力1)、(モニタ 入力2)に接続した機器の映像は 録画できません。録画する場合は、 入力端子(ビデオ入力)に接続して ください。
- ●VALUESTAR Wの入力端子(モニタ入力1)はケーブルカバーを開けた内側にあります。ケーブルを取り付けた後は、保護のためにケーブルカバーを取り付けてください。

□ 参照

ケーブルカバーの取り外し方→『準備と設定』付録の「ケーブルカバーの取り外し方と取り付け方」

■ モニタ入力2(本体前面)に接続する場合

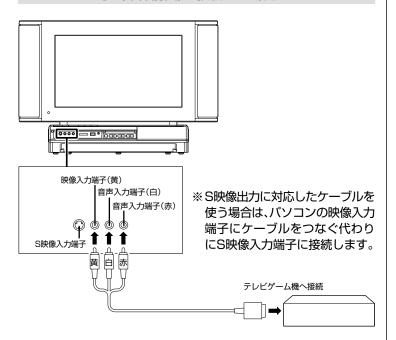




VALUESTAR Wの本体前面の力 バーは、カバーの突起部を軽く押す と開きます。


ゲーム機の映像を表示する(VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイ が搭載されているモデルのみ)

入力端子(モニタ入力1)、(モニタ入力2)に接続した機器の映像は、パ ソコン本体の電源が入っていれば、いつでも切り換えられます(テレビ が起動している必要はありません)。

リモコンのフタを開けて【モニタ入力】ボタンを押すごとに、次のよう に表示が切り換わります。

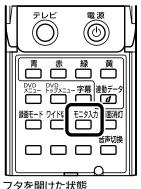

フタを開けた状態

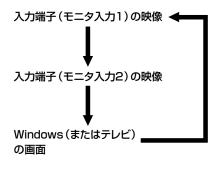

入力端子(モニタ入力1)、(モニタ入 力2)の映像を表示しているときも、 Windows(またはテレビ)の電源は 入ったままです。ゲームなどが終 わったら、表示を切り換えて、 Windowsなどを終了してください。


S/PDIF対応機器と接続する(VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイが搭載されているモデルのみ)

光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子に、サウンド規格に対応した機器を取り付けて、テレビの音声を出力できます。

デジタル放送で、5.1chサラウンドを利用する場合は、この端子に対応したAVアンプなどを取り付けてください。

取り付け方については、各機器のマニュアルをご覧ください。

光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子

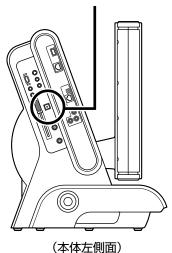

チェック

- ●光デジタルオーディオ(S/PDIF) 出力端子が複数あるモデルの場合、テレビの音声を出力するときは、必ずここで説明している光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子を使用してください。そのほかの光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子は、テレビの音声出力には使用できません。
- ●テレビの音声出力に使用する光デ ジタルオーディオ(S/PDIF)出力 端子は、角形の端子です。対応した 光ケーブルを使用してください。
- ●VALUESTAR Wの光デジタル オーディオ(S/PDIF)出力端子は ケーブルカバーを開けた内側にあ ります。ケーブルを取り付けた後 は、保護のためにケーブルカバー を取り付けてください。

参照

ケーブルカバーの取り外し方→『準備と設定』付録の「ケーブルカバーの取り外し方と取り付け方」

ART

歩すすんだ テレビ操作

ラジオ放送、有料放送について BS環

BS・110度CSデジタル放送では、ラジオ放送、有料放送も楽しめます。

ラジオ放送を聴く

BS・110度CSデジタル放送では、テレビ番組だけでなくラジオ番組 も放送されています。番組表からラジオ放送局の番組を選んでくださ い。

番組によっては、映像もいっしょに楽しめます。

チェック

- ●ラジオ放送、有料放送はBS・110 度CSデジタル放送のみのサービ スです。
- ●映像が表示される番組の場合、表 示されるまでにしばらく時間がか かることがあります。
- ●タイムシフトモードでは、ラジオ 放送の映像を受信することができ ません。ラジオ放送の映像は、ライ ブモードで視聴してください。
- ●ラジオ放送は録画できません。

有料放送を見る

BSデジタル放送では、WOWOWやスターチャンネルなどが有料放送 をおこなっています。110度CSデジタル放送では、スカイパーフェク TV!110(CS1、CS2)がサービスをおこなっており、毎月の基本料金 と、チャンネルパック月額視聴料金を支払う必要があります。有料放送 を受信するためには別途契約が必要です(すでに契約済みの場合は不 要です)。詳しくは、各放送局にお問い合わせください。

■ PPV(ペイ・パー・ビュー)を見る

PPV(ペイ・パー・ビュー)は、番組単位でご購入できる有料番組のこと です。PPV(ペイ・パー・ビュー)の番組を選んだときは、番組購入確認 の画面が表示されます。

録画できる番組の場合は「録画購入する」、「購入しない」のどちらかを 選んでください。

録画不可の番組の場合は「視聴購入する」、「購入しない」のどちらかを 選んでください。

PPV(ペイ・パー・ビュー)のうち有料(追加料金)で録画できる番組の 場合は、番組購入確認の画面が表示されます。

「視聴購入する」、「録画購入する」、「購入しない」のいずれかを選んでく ださい。

チェック

- ●PPV(ペイ・パー・ビュー)を見る には、インターネット接続回線が 必要です。
- ●PPV(ペイ・パー・ビュー)はライ ブモードでご購入ください。ご購 入後に、タイムシフトモードに切 り換えることもできます。
- ●プレビュー中(番組購入前に視聴 できる期間)に番組をご購入され なかった場合は、プレビュー終了 後映像が表示されなくなります。
- ●録画可能な番組で、プレビュー期 間が終わった後も録画を続けたい 場合は、プレビュー中に番組をご 購入ください。ご購入されずに録 画を続けた場合、プレビュー終了 後は映像のない黒画面が録画され ます。
- ●プレビュー中(番組購入前に視聴 できる期間)に、リモコンの【モニ タ入力】ボタンでモニタ入力に切 り換えても、プレビューは止まり ません。

P A R T **5** 一歩すすんだ

その他の機能

テレビ操作 テレビ操作 その他の一歩すすんだ機能について紹介します。

インターネットから番組表をダウンロードできるようにする

地上が送

地上アナログ放送の番組表は、インターネットからダウンロードすることができます。

インターネットから番組表をダウンロードするには、「ADAMS-EPG+」というサービスを利用します。

■ ADAMS-EPG+の設定

- マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 2 🕜 (設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。



- 3 「ADAMS-EPG+ダウンロード設定」の画面を表示する
 - ①「番組表」アイコンをクリック
 - ② 「番組表データ」タブをクリック
 - ③ 「ADAMS-EPG+を使用する。(地上アナログ)」の左を▼にして、 「設定」をクリック



「ADAMS-EPG+ダウンロード設定」画面が表示されます。


チェック

- ●セキュリティソフトによっては、 ADAMS-EPG+で番組表をダウンロードできない場合があります。その場合は、セキュリティソフトのマニュアルをご覧になって設定を変更してください。その際、「C:¥Program Files¥NEC¥SmartVision¥NECSVTV.exe」にアクセス権を設定してください。
- ●インターネットに接続するための 通信料金およびプロバイダ料金は お客様の負担となります。

□ 参照

マウスで使うための画面を表示する →このPARTの「マウスで使うため の画面に切り換える」(p.96)

4 インターネットへの接続方法を設定し、「次へ」をクリック

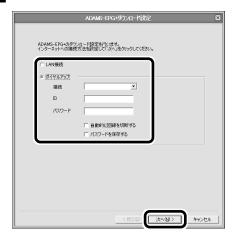

ご使用の環境に合わせて、「LAN接続」か「ダイヤルアップ」の左を
「
して、必要な設定をしてください。

5 「サーバ上の全データ」の左が ● になっていることを確認し、「完了」をクリック



「設定ウィンドウ」に戻ります。

6 「設定ウィンドウ」の「OK」をクリック


これで、番組表をインターネットからダウンロードする設定は完了です。次に、番組表をダウンロードします。

■ インターネットから番組表を受信する

- マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 2 🗉 (番組表)をクリックして、番組表を表示する
- 3 画面右の「TV」タブをクリックして、番組表取得(番組表取得)をクリック



4 「ADAMS-EPG+のダウンロード」をクリック

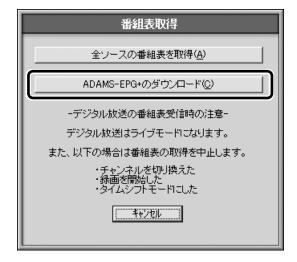

ADAMS-EPG+(地上アナログ放送の番組表)の受信が始まります。

5 「ADAMS-EPG+のダウンロード完了」と表示されたら「OK」 をクリック

「OK」をクリックせずにしばらくたつと「ADAMS-EPG+のダウンロード完了」画面は、自動的に消えます。

6 「ADAMS-EPG+番組データ受信」の「完了」をクリック

受信が終わると、最新の番組表が表示されます。



マウスで使うための画面を表示する →このPARTの「マウスで使うため の画面に切り換える | (p.96)

チェック

ADAMS-EPG+から番組表データをダウンロードするときに、ウイルスバスターのパーソナルファイアウォールがブロックしてうまくダウンロードできない場合は、ブロックを解除してください。詳しくは、♥「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「不正アクセスの防止」-「アクセスブロックを解除する」をご覧ください。

M出先から録画予約する(reserMail添付モデルのみ)

外出先で、録画を忘れたことに気が付いた。急な用事で、番組の開始までに家に帰れない。そんなときに、携帯電話や外出先のパソコンからインターネットを通じて地上アナログ放送の録画予約ができます。

reserMail は、携帯電話またはインターネットのテレビ番組ガイド 「TVnano/番組サーチ」を使って、外出先から録画予約をするソフトです。

reserMailをご利用になるには、ユーザー登録が必要です。また、インターネットへの接続が必要です。

詳しくは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「reserMail for NEC」-「reserMail 取扱説明書」をご覧ください。


チェック

- ●携帯電話からの録画予約サービス は有料となります。
- ●録画予約の後にパソコンの電源を 切るように設定しているときは、 reserMailを使って外出先から番 組を録画予約できないことがあり ます。

■ 字幕放送を見る

字幕放送をしている番組(番組表で配のマークが付いている番組)では、字幕を表示させることができます。

リモコンのフタを開けて、【字幕】を押して字幕表示のオン/オフを切り 換えます。



フタを開けた状態

チェック

- ●地上アナログ放送で字幕放送を見る場合は、ライブモードでのみ表示できます。タイムシフトモードになっているときは、ライブモードに切り換えてください。切り換え方法については、PART3の「タイムシフトモードにする」(p.47)をご覧ください。
- ●地上アナログ放送では、字幕に対応していない番組でも字幕表示をオンにできますが、字幕は表示されません。

デジタル放送の番組サービスについて

地上デジタル 放送

BS デジタル 送

デジタル放送には、字幕放送のほかにもマルチビューなどいろいろなサービスがあります。それぞれのサービスに対応した番組で利用できます。

テレビを見ているときにリモコンの【サブメニュー】を押し、「映像/音声/字幕設定」を選んで表示される画面で設定できます。



静止画をキャプチャする

地上が送

映像を静止画にしてパソコンに保存することができます。静止画のキャプチャは、マウスで使うための画面でおこないます。

詳しくは、オンラインヘルプ(p.98)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「カメラのように静止画に保存しよう」をご覧ください。


🕶 録画した番組を携帯電話で見る

地上なら

録画した地上アナログ放送の番組をSD-Video形式に変換してSDメモリーカードに保存すると、携帯電話などの対応機器で見ることができます。外出先で見ることができて便利です。

詳しくは、オンラインヘルプ(p.98)の「ボタンと使い方」-「ノーマルモード・アドバンストモード共通」-「ダイアログ」-「ファイル出力ダイアログ」-「SD-Video形式に変換」をご覧ください。



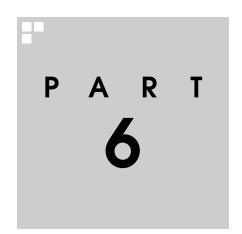

Q&A

テレビを見ていて困ったことがあったときは、ここをご覧ください。

P A R T **6** Q&A

テレビに関して何か問題が あるときは

何か問題があるときには、まず「テレビ初期設定の確認」の画面で確認してみてください。どの設定に問題があるかを確認することができます。

♥ 初期設定を確認する

- リモコンの【テレビメニュー】を押す
- 2 「設定」の「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す
- 3 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す 初期設定の確認が始まります。確認が完了すると、次の画面が表示され ます。



この画面で初期設定の状態が表示されます。 それぞれの項目を選ぶと、設定画面が表示されます。

P A R T **6**Q&A

テレビを見ているとき

テレビが映らない、音が出ないなど、テレビを見ようとして問題が起きた ときは、ここをご覧ください。

■ テレビが映らない

■ 接続は正しいですか?

『準備と設定』第2章をご覧になり、アンテナ線の接続を確認してくだ さい。

■「テレビ初期設定」は終わっていますか?

テレビを見るには、あらかじめテレビ初期設定が必要です。設定についてはPART1の「テレビ初期設定をする」(p.7)をご覧ください。

■ ほかのソフトが起動していませんか?

「WinDVD for NEC」など、映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了させた後、SmartVisionを起動してください。

■ ほかのユーザーでSmartVision などを起動したまま、 ユーザーを切り替えていませんか?

テレビ視聴中、Windowsのユーザー切り替えの機能で別のユーザーに切り替えると、そのユーザーではテレビを視聴することはできません。

■ 次の作業をおこなってみてください

それまでテレビが映っていたのに突然映らなくなった場合は、次の操作をおこない、放電してみてください。機能が回復する場合があります。

- ●VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合 パソコンの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてくだ さい。約30秒そのままの状態にした後、電源ケーブルを差してパソ コンの電源を入れてください。
- ●VALUESTAR Lの場合 パソコンの電源を切り、ディスプレイの電源ケーブルをコンセント

ハソコンの電源を切り、ティスフレイの電源ゲーブルをコンセントから抜いてください。約30秒そのままの状態にした後、電源ケーブルを差してパソコンの電源を入れてください。

●LaVie Lの場合

パソコンの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、バッテリを外してください。次に電源スイッチを押してください。その後、バッテリを取り付け、電源ケーブルを差してパソコンの電源を入れてください。

□ 参照

初期設定の後にテレビが映らないと き→PART1の「設定で困ったら」 (p.14)

□ 参照

バッテリの外し方について→『準備と設定』第8章の「メモリ」-「増設 RAMボードの取り付けと取り外し」

■「VIDEO」や外部入力(ビデオ入力、モニタ入力)になっていませんか?

ビデオ入力になっているときは、【テレビメニュー】を押して、テレビメニューから見たい放送波を選んでください。

モニタ入力になっているときは、リモコンのフタを開けて【モニタ入力】ボタンを何回か押してテレビまたはWindowsの画面を表示してください。

■ パソコンをお使いの場所は地上デジタル放送の サービスエリア内ですか?

地上が残

パソコンをお使いの場所がサービスエリアに含まれているかどうか、ア ンテナレベルチェックで各チャンネルの受信状況を確認してください。

■ お使いのアンテナはUHF帯に対応していますか? 地上競響

地上デジタル放送は、UHF帯の電波を使っています。お使いのアンテナがUHF帯に対応しているか確認してください。

また、アンテナが地上デジタル放送を送信している電波塔に向いているかどうかも確認してください。

ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信できるかどうか、ケーブル テレビ事業者にお問い合わせください。

本パソコン添付のB-CASカードがなければ、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を視聴できません。また、正しい向きでセットされていないと映像が映りません。

『準備と設定』第2章の「B-CASカードをセットする」をご覧になり、B-CASカードを正しい向きでセットしてください。

■ 画面の解像度を変更していませんか?

SmartVisionを利用できる解像度は次のようになっています。変更している場合は、もとに戻してください。

- VALUESTAR Wの32型ワイド液晶ディスプレイを搭載したモデル: 1,360×768ピクセル
- ・VALUESTAR Wの20型ワイド液晶ディスプレイを搭載したモデル: 1.680×1.050ピクセル
- ・ VALUESTAR Sの20型ワイド液晶ディスプレイを搭載したモデル: 1,680×1,050ピクセル
- ・VALUESTAR Sの17型液晶ディスプレイを搭載したモデル: 1.280×1.024ピクセル
- ・VALUESTAR L: 1.680×1.050ピクセル
- LaVie L: 1,280×800ピクセル

■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTARのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合、本体前面の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。VALUESTAR Lの場合、ディスプレイ前面の画質/消灯ランプが点滅しているときは画質/消灯ボタンを押してください。ナイトモードが解除されます。

■ 地上デジタル放送の受信レベルを 確認してください



テレビメニューの「設定」-「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の確認」 で、アンテナの受信レベルを確認してください。受信レベルがOでなく てもテレビが見られないときは、次の点についてご確認ください。

- ●受信レベルが50以下、またはチャンネルスキャンをおこなったとき、受信可能チャンネルは表示されるが選局すると「放送休止中」などのメッセージが表示される場合
 - お近くの電器店などに、次の点を確認してください。
 - ・地上デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか
 - ・受信環境(アンテナ線や分配器など)に問題はないか
- ●受信レベルが51以上あるが、VHF帯(1~12CH)で受信レベルが検 出される場合

地上デジタル放送は、UHF帯の電波を使っています。お使いのアンテナがUHF帯に対応しているか確認してください。

ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信可能かどうか、CATV事業者にお問い合わせください。

●受信レベルが51以上でチャンネルスキャンも正常だが、選局すると 画面が黒い場合

B-CASカードが正しくセットされているか、確認してください。 パソコンに添付されているB-CASカードがないと、地上デジタル放 送、BS・110度CSデジタル放送(BS/CS1/CS2)を視聴できません。 『準備と設定』第2章の「B-CASカードをセットする」をご覧になり、 B-CASカードを正しい向きでセットしてください。

■ BSデジタル放送の受信レベルを 確認してください



テレビメニューの「設定」-「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の確認」 で、アンテナの受信レベルを確認してください。受信レベルがOでなく てもテレビが見られないときは、次の点についてご確認ください。

- ●受信レベルが50以下の場合 お近くの電器店などに、次の点を確認してください。
 - ・アンテナの設定方向に問題はないか
 - ・受信環境(アンテナ線や分配器など)に問題はないか
- ●受信レベルが51以上でチャンネルスキャンも正常だが、選局すると 画面が黒い場合

B-CASカードが正しくセットされているか、確認してください。 パソコンに添付されているB-CASカードがないと、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を視聴できません。

『準備と設定』第2章の「B-CASカードをセットする」をご覧になり、B-CASカードを正しい向きでセットしてください。

●特定のチャンネル(NHK、BS1、BS2、BS-hi)のみ受信レベルが50 以下となる場合、またはCS1、CS2の受信レベルが0の場合 衛星アンテナやブースターなどのアンテナ設備がBS/CSデジタル 放送に対応していない可能性があります。アンテナを設定した事業 者などにご確認ください。



受信レベルチェックについて→ PART1の「設定で困ったら」(p.14)

□ 参照

受信レベルチェックについて→ PART1の「設定で困ったら」(p.14)

テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。 または操作できなくなった

エラーメッセージで再起動をするように表示されたときは、パソコンを再起動してください。また、操作ができなく(「応答なし」の状態に)なったときは、【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】(LaVie Lでは【Del】)を押して、表示された画面でMedia Centerを終了させ、テレビを起動しなおしてください。起動しなおしても機能が回復しない場合は、パソコンを再起動してください。

パソコンを再起動しても機能が回復しない場合は、次の操作をおこない、放電してみてください。機能が回復する場合があります。

- ●VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合 パソコンの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてくだ さい。約30秒そのままの状態にした後、電源ケーブルを差してパソ コンの電源を入れてください。
- ●VALUESTAR Lの場合 パソコンの電源を切り、ディスプレイの電源ケーブルをコンセント から抜いてください。約30秒そのままの状態にした後、電源ケーブ ルを差してパソコンの電源を入れてください。
- ●LaVie Lの場合 パソコンの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて、バッテリを外してください。次に電源スイッチを押してください。その後、バッテリを取り付け、電源ケーブルを差してパソコンの電源を入れてください。

□ 参照

バッテリの外し方について→『準備 と設定』第8章の「メモリ」-「増設 RAMボードの取り付けと取り外し」

📑 音が出ない、音が大きすぎる

■ 音量を調節してください。

リモコンの【音量】で音量調節をおこなってください。 また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。

■ テレビ音量レベルを調節してください。

パソコンの音に対して、テレビの音が大きすぎる、または小さすぎるときは、音量のバランスを変更できます。

マウスで使うための画面に切り換えて、 をクリックし、「設定ウィンドウ」の「映像/音声/操作」-「音声」タブの「TV音量レベル」で調節してください。

■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTARのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合、本体前面の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。VALUESTAR Lの場合、ディスプレイ前面の画質/消灯ランプが点滅しているときは画質/消灯ボタンを押してください。ナイトモードが解除されます。

□ 参照

- ●音量の調節について→PART2の 「音量を調節する」(p.27)
- ●パソコンのスピーカの音量を調節 する→『準備と設定』第4章の「音 量を調節する」

映像が乱れる(コマ落ちする)

■CPU使用率が高くなっていませんか?

パソコンのCPU 使用率が高くなると映像がコマ落ちします。ほかのソフトを終了してから、テレビを起動してください。 次の手順でCPU使用率を確認できます。

■ タスクバーの何もない部分を右クリックし、「タスクマネー ジャ」をクリック

「Windows タスク マネージャ」が起動します。

- 2 「パフォーマンス」タブをクリック
- 3 CPU使用率を確認する

CPU使用率が約80%以上のときは、画面が乱れることがあります。ほかのソフトを終了して、CPU使用率を約80%以下にしてください。

■ ウイルスバスターの自動アップデート確認をしていますか?

ウイルスバスターの自動アップデート確認で、コマ落ちしたり音飛び することがあります。次の手順をおこなってください。

- █ 通知領域にある (ウイルスバスターのアイコン)を右クリック
- **2** 「メイン画面を起動」をクリック
- 3 「アップデート/その他の設定」をクリック
- 4 「アップデート」欄の「設定」をクリック
- 5 「アップデート設定」で「インテリジェントアップデート(自動 アップデート)を有効にする」の**▽**をクリックして□□にする
- 6 [OK]をクリック

「インテリジェントアップデート」を無効にすると、ウイルス定義ファイルや製品の更新(アップデート)が自動的におこなわれなくなります。SmartVisionを終了した後は、「インテリジェントアップデート」をするように設定を変更するか、最低1週間に1回は手動で更新をおこなってください。

□ 参照

●「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを更新する」-「インテリジェントアップデート(自動アップデート)を無効にする」

チェック

アップデートの確認は、番組を視聴していないときにおこなってください。

■ 字幕放送を受信する設定になっていませんか? 地上流 ※

字幕放送を受信する設定にしていると、コマ落ちが発生する場合があります。

映像を優先する場合は、次の手順で字幕放送の設定を解除してください。

- 地上アナログ放送に切り換える
- 2 リモコンの【サブメニュー】を押し、表示されたメニューから「映像/音声/字幕設定」を選んで【決定】を押す
- 3 「字幕切換」を選んで設定を「オフ」にする
- 4 「保存して戻る」を選んで【決定】を押す
 - パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用していませんか?

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用すると、映像や音声が乱れる場合があります。

デジタル放送をタイムシフトモードで見ている場合や、さかのぼり録画をしている場合に、映像が乱れることがあります。この場合は、リモコンの【一時停止】を押して、10秒くらい待ってから再生すると改善できる場合があります。

・ テレビの画面が白っぽい

VALUESTARでは、リモコンの【表示画質】を押して画質を切り換えることができます。選択できる画質についてはPART1の「テレビを見る前に」(p.19)をご覧ください。

デジタルデータ放送が表示できない 地線 BS線

■ デジタルデータ放送をおこなっているチャンネルに なっていますか?

マウスで操作するための画面にすると、デジタルデータ放送をおこなっている番組かどうか確認することができます。データ放送をおこなっている場合は、画面右下のインジケータに「データ連動放送中」と表示されています。

地上アナログ放送の番組が、新聞のテレビ欄と異なる 地震

■ 県境地域などにお住みのかたは、手動プリセットで、 正しいCHプリセットに設定しなおしてください

受信チャンネルのオートプリセットを実行したとき、お住まいの地域とヒット(受信確認)したCHマップとを照合し、最も適合性の高いCHプリセットを設定します。

このため、たとえば県境地域など、隣接県放送が受信可能な地域では、 正しいCHプリセットとならない場合があります。

次の手順でプリセットしなおしてください。

- **∏** リモコンの【テレビメニュー】を押す
- 2 「設定」の「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す
- 3 「テレビ初期設定の確認」を選んで決定を押す 初期設定の確認が始まります。確認が終わると、その結果が表示されます。
- 4 「その他の初期設定項目」を選んで【決定】を押す
- 5 「チャンネル設定」を選んで【決定】を押す
- 6 「設定する放送波」で「地上アナログ」を選び、「プリセット変更」 を選んで(決定)を押す

「プリセットチャンネル」画面が表示されます。以降はマウスで操作してください。

7 チャンネルを手動で設定する



- ① 設定するチャンネルの左の をクリックして にし、「CH」の数字をクリック
- ② ▼ をクリックしてチャンネルと放送局名を選ぶ 「放送局」の一覧に該当する放送局名がないときは、キーボードで放送 局名を入力してください。
- ③ 必要に応じて「微調整」の をドラッグして、番組を受信できるように調整する

設定するチャンネルすべてについて手順7を繰り返してください。

チェック

タイムシフトモードでは、設定を変更できません。

チェック

- ●「放送局」の一覧に放送局名がある ときは、キーボードから入力せず に一覧から選んでください。キー ボードから入力すると番組表が受 信できなくなることがあります。
- ●地上デジタル放送の開始によりアナログ周波数変更対策がおこなわれた地域のかたは、放送局のチャンネル番号が変更されていることがあります。詳しくは、(社)電波産業会のホームページのアナログ周波数変更対策情報(http://www.arib.or.jp/anahen/index.html)をご覧いただくか、またはお住まいの地域の受信対策センターにご相談ください。

8 「完了」をクリック

「チャンネル設定」画面に戻り、リモコンで操作できるようになります。 これでチャンネルの手動プリセットは完了です。

■ CATV回線を利用しているかたは、CATV事業者に お問い合わせください

どのCHにどの放送局が再送信されているかは、CATV事業者の運用形態により異なります。

CATV回線を利用しているかたは、CATV事業者に、CHマップ(CHと放送局の関係)をご確認のうえ、手動プリセットで正しいCHプリセットに設定しなおしてください。

** CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい 地線

■ このパソコンの地上デジタル放送は、CATVパルススルー 方式(同一周波数および周波数変換)に対応しています。

トランスモジュレーション方式には対応していません。 お客様の受信環境での再送信種別などに関しては、ご利用のCATV事 業者にご確認ください。

地上デジタル放送をフルスクリーンで視聴しているときに、データ放送の表示が欠ける(VALUESTAR Sの17型液晶モデルの場合) 地震

■「ズーム」設定では、データ放送や字幕の左右が欠けて表示されます。

リモコンの「ワイド切換」ボタンを押して、表示モードを「ノーマル」に 変更してください。

なお、一部放送では、表示モードを「ノーマル」にしても、表示が変わらないため、データ放送や字幕の左右が欠けてしまう場合があります。このような場合は、マウスを使う画面に切り換えてデータ放送や字幕をご覧ください。

地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない 地震

■ チャンネルの再スキャンをおこなってください

新たに放送開始した放送局は、視聴可能チャンネルに自動的には追加されません。

次の手順でチャンネルの再スキャンをおこなってください。

- **∏** リモコンの【テレビメニュー】を押す
- 2 「設定」の「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す
- 3 「テレビ初期設定の確認」を選んで決定を押す 初期設定の確認が始まります。確認が終わると、その結果が表示されます。
- 4 「その他の初期設定項目」を選んで【決定】を押す
- 5 「チャンネル設定」を選んで【決定】を押す
- 6 「設定する放送波」で「地上デジタル」を選び、「チャンネル設定」 を選んで(決定)を押す
- 7 「スキャン方法」で「再スキャン」を選び、「次へ」を選んで【決定】 を押す

チャンネルの再スキャンが始まります。

8 「再スキャン」が終了したら、「次へ」を選んで「決定」を押す これで再スキャンは完了です。

携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、地上デジタル放送の受信レベルが低い 地線

■ワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能です

ワンセグ放送は、地上デジタル放送より少ないデータ量で高感度受信を実現しているため、一般には、地上デジタル放送よりワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能となります。

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策をおこなうことで、受信状態が改善されることがあります。



アンテナ線の接続方法について→ 『準備と設定』第2章

BSデジタル放送が視聴できない、特定の放送局の受信レベルが低い 🛭 🎎

■ 受信環境を確認してください

アンテナ線や分配器など、デジタル放送に対応した受信環境になっているかを、お近くの電気店にご確認ください。

増ポイント

BSアナログ放送用受信設備を使用しても、BSデジタル放送を受信可能な場合がありますが、一部受信設備では、BSデジタル放送で拡張された周波数帯域に対応できず、NHKBS1/BS2/BS-hiなどの受信レベルが劣化し、ブロックノイズなどが発生する場合があります。

110度CSデジタル放送が受信できない βS器

■ 受信環境を確認してください

アンテナ線や分配器など、110度CSデジタル放送に対応した受信環境になっているかを、お近くの電気店にご確認ください。

■ モデムは接続されていますか?

データ放送の双方向サービスを利用する場合、パソコンのモデムに電話線を接続する必要があります。

■ お使いの電話がIP電話ではありませんか?

接続されている電話線がIP電話網である場合、双方向サービスが実行できない場合があります。詳しくは、電話回線事業者にお問い合わせください。

P A R T **6** Q&A

視聴予約や録画予約ができないとき には

予約をしたときに問題が起きたときは、ここをご覧ください。

■ 視聴予約した番組が開始されない

■ 省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、 パスワードの確認画面が表示されない設定になって いますか?

視聴予約機能を利用するために、省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面を表示しない設定にする必要があります。PART3の「■視聴予約について」(p.54)をご覧になり、設定をおこなってください。

□ 録画予約した番組が録画されていない

■ Windowsのログオンパスワードを設定・変更していませんか?

Windowsのログオンパスワードを新たに設定または変更したときは、「自動ログオン」の設定を変更する必要があります。

「テレビメニュー」の「設定」-「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の確認」-「自動ログオンの設定」で設定を確認してください。

■「結果一覧」で予約実行結果を確認してください。

「結果一覧」に予約実行結果が表示されます。予約録画が失敗すると予約結果一覧に「失敗」と表示されます。結果の詳細を見たい番組を選んで【決定】を押すと、結果の詳細が表示されます。

■「自動ログオンの設定」をしていますか?

パソコンの電源を切っている場合、自動ログオンの設定がされていないと、電源を切った状態からパソコンを自動起動することはできません。「テレビメニュー」の「設定」-「テレビ初期設定」-「テレビ初期設定の確認 |- 「自動ログオンの設定 | で設定を確認してください。

■ パソコン内蔵の時計は正確ですか?

パソコン内蔵の時計の時刻が放送波の時刻と大きくずれていると、番組が正確に録画されない場合があります。パソコン内蔵の時計がずれている場合は、正しい時刻に合わせてください。

パソコンの時計は、デジタル放送を受信していると自動的に修正されます。また、地上アナログ放送の番組表を受信するときも修正されます。

参 照

自動ログオンの設定について→付録

□ 参照

予約実行結果を確認する→ PART3 の「予約の結果を確認する | (p.56)

□ 参照

自動ログオンの設定について→付録

■ 番組編成が変わっていませんか?

地上が別と

BS 影然

次のようなときは録画されません。

- ●番組表が更新され、予約した番組の放送がなくなった。または、予約時の番組情報と一致しなくなった。
- ●前の番組の延長や臨時番組の放送などで、予約した番組の開始時刻が3時間以上遅れた。

「予約設定」画面の「詳細設定」で、予約した番組の開始時刻や終了時刻が変わったときに変更後の時刻に追従して録画するように設定できます。

▶ 予約録画した番組が途中で途切れている

■ ウイルススキャンや、Windows Updateの設定を確認してください

月に数回など、定期的に録画予約が失敗する場合は、ウイルススキャンやWindows Updateのアップデートにより、録画が失敗している可能性があります。

ウイルスバスターやWindows Updateの設定を変更してください。

□ 参照

- ●ウイルスバスターについて→♥ 「サポートナビゲーター」-「使いこ なす」-「ソフト一覧」
- ●Windows Update(こついて→ ♥ 「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「Windowsを更新する」

□ 録画フォルダに録画した番組が見あたらない

■ 録画が失敗していませんか?

なんらかの事情で予約録画が失敗した場合は、録画番組一覧に表示されません。

予約録画が成功しているかどうかは、「テレビメニュー」の「予約」から 「結果一覧」を選んで確認することができます。

■ 録画保存先フォルダを変更していませんか?

予約したユーザーの保存先フォルダがご購入時の状態でも、予約録画 を実行したユーザーの保存先が変更されている場合、録画した番組が 表示されません。

■ おまかせ録画をしていませんか?

「おまかせ録画」で録画した番組は、録画フォルダと異なるフォルダに保存されます。「テレビメニュー」の「録画番組リスト」から「おまかせフォルダ」を選んでおまかせ録画のファイルを表示してください。また、おまかせ録画は、最大録画容量を超えた場合、過去に録画したファイルの中から古い順に削除していきます。

削除したくない場合は、手動で予約録画するか、おまかせ録画の消去したくないファイルを選んで、【サブメニュー】を押して「おまかせ属性の解除」を選んでください。

おの表示が消えて、削除の対象ではなくなります。

□ 参照

予約結果を確認する→PART3の「予 約の結果を確認する」(p.56)

イロボイント

おまかせ録画の最大容量は、マウスで使う画面で変更できます。詳しくはオンラインヘルブ(p.98)をご覧ください。

■ DVD-RAMに直接録画していませんか?

地上が送

DVD-RAMに録画した番組は、録画番組リストには表示されません。

■ 録画した番組をほかのユーザーが移動または削除して いませんか?

パソコンを複数ユーザーで使っている場合、「録画番組リスト」の「録画フォルダ」にはすべてのユーザーの録画した番組が表示されるので、録画したユーザー以外の人でも、番組を別のフォルダに移動したり、削除できます。ほかのユーザーが番組を移動したり削除していないか、確認してください。

🕶 おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない

■ 条件の一致する番組が、同時刻に複数ありませんか?

おまかせ録画で、条件が一致する番組が複数存在する場合は、どれか1つの番組が録画できます。録画したい番組以外の番組を除外リストに登録するか、条件を絞り込んでください。

■ すでに録画予約した番組と、予約した時間帯が 重なっていませんか?

すでに録画予約した番組と予約した時間帯が重なっている場合は、先 に登録された予約が優先されます。おまかせ予約を優先する場合は時 間帯の重なる番組予約を取り消してください。

■ 番組の受信時刻と重なっていませんか?

おまかせ録画の録画時間と番組表の受信が重なっていると、番組表の 受信が優先されるため、おまかせ録画で録画できません。 この場合は、番組表の受信時刻を変更してください。

■ 番組を「除外番組リスト」に登録していませんか?

除外リストに登録した番組は録画されません。 録画対象番組に戻す場合は、「除外番組リスト」をクリックして対象番組を選び、「解除」をクリックしてください。

■ 予約リストから番組を取り消していませんか?

予約リストから取り消した番組(取り消した放送回のみ)は、おまかせ 録画の対象外になります。予約する場合は、通常の番組予約で予約しな おしてください。

■ 番組の放送はいつですか?

おまかせ録画の条件に一致する番組が実際に予約リストに登録されるのは、放送の2日前です。その前に、同じ時刻に放送される別の番組を予約すると、おまかせ録画の番組は予約登録されません。

□ 参照

予約を変更する→PART3の「予約の確認や変更、取り消しをする」 (p.55)

個ポイント

番組表の受信はご購入時の状態では、毎日午前7時、9時、11時に受信します。

□ 参照

予約を変更する→PART3の「予約の 確認や変更、取り消しをする」 (p.55)

□ 参照

おまかせ録画の条件登録について→ PART5の「おまかせ録画を登録す る」(p.100)

PART 6

番組表の受信がうまくいかない

Q&A

番組表受信時に問題が起きたときには、ここをご覧ください。

■ 番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる

■ アンテナは接続されていますか?

『準備と設定』第2章をご覧になり、アンテナ線の接続を確認してください。

■アンテナの向きが悪い、またはアンテナとの接続が長くありませんか?

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策をおこなうと、受信状態が改善され、データの取りこぼしの頻度が低くなることがあります。

■アンテナ線の接続に使用しているのはネジタイプのF型コネクタプラグですか?

ネジタイプのF型コネクタプラグ以外だと、正しく受信できない場合があります。

また、ケーブルとF型コネクタプラグの接触を確認してください。

■ テレビ電波の状態の悪い場所ではありませんか? 地上が ※

番組表を受信できる場所であっても、次のような場所では受信できないことがあります。

- ●ゴースト(二重映り)が多い場所
- ●電波が弱い場所
- ●極端に電波が強い場所

■ 地上アナログテレビ放送以外のテレビ放送を 利用していませんか?



地上アナログテレビ放送以外のテレビ放送(ケーブルテレビ会社のテレビ放送中継サービス)では、番組表を受信できないことがあります。

チェック

電波の弱い場所で使用する場合は、ブースターを使用してください。また、ゴーストの多い場所で使用する場合は、ゴーストキャンセラーが必要です。ブースターやゴーストキャンセラーの取り付けについては、お近くの電器店などにご相談ください。

チェック

ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMS-EPGが受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

■ 番組表の受信チャンネルをテレビ朝日系列の 放送局に設定していますか?

地上が送

番組表は、各地域におけるテレビ朝日系列の放送局から受信できます。受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。

番組表を送信している放送局については、p.37の表をご覧ください。

受信チャンネルの設定は、PART2の「番組表の受信時刻を変更する」(p.36)をご覧ください。

■ 番組表の受信中に、チャンネルを変更していませんか?

番組表の受信中に、その番組表と同じ放送のチャンネルを変更すると、テレビの視聴を優先し番組表の受信は中断します。

₩ 番組表が2日分しか表示されない 地震

■ ご利用の地域はどこですか?

地上アナログ放送の番組表は通常、次の日数分が配信されます。

- ●北陸朝日放送、あさひテレビのエリア:7日分
- ●北九州エリアのNHK総合、NHK教育:2日分
- ●上記以外のエリア:最大8日分

この日数は、予告なく変更される可能性があります。

□ 参照

番組表について詳しくは、http://www.tadv.jp/service/adams.htmlをご覧ください。

■ 地上デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない 地謡☆

■ 番組表が表示されていない放送局を しばらく視聴し続けてください

地上デジタル放送の放送局ロゴは、10分程度の周期で送信されています。番組表を受信している間にロゴが受信できると、番組表に放送局ロゴが表示されます。

放送局ロゴが表示されていない場合は、その放送局を視聴し続けていると、自動的にロゴを受信し、番組表に反映されます。

PART 6

動画や静止画をうまく取り込めない

Q&A

動画や静止画をキャプチャしようとして問題が起きたときは、ここをご覧 ください。

□ 録画や静止画のキャプチャができない

■ ハードディスクの空き容量が不足していませんか?

ハードディスクの空き容量を確認してください。

ハードディスクに、キャプチャした画像を記録するのに十分な空き容量がないと、キャプチャできないことがあります。

テレビの画面でリモコンの【番組情報】を押すと、録画可能時間が表示されます。

ハードディスクの空き容量を増やす方法については、PART3の「録画した番組を削除する」(p.69)または 「サポートナビゲーター」-「解決する」-「Q&A一覧」-「ハードディスク」をご覧ください。

■ 録画できる番組ですか?

番組によっては、録画ができないものがあります。番組表の「番組情報」 を見ると、録画可能かどうかがわかります。

その他、録画についての詳しい情報は、PART3の「録画について」(p.42)をご覧ください。

■ 外部ビデオ機器は正しく接続されていますか?

外部ビデオ機器からの映像をキャプチャしたい場合は、外部ビデオ機器を正しく接続してください。接続についてはPART5の「外部機器やゲーム機を接続する(VALUESTARのみ)」(p.113)をご覧ください。

■ DVD-Videoの映像をキャプチャしようとしていませんか?

DVD-Videoのような、著作権保護用のコピー制御信号が含まれている映像は、このパソコンで録画することはできません。

ビデオからの映像が表示されない、音声が出ない

■ 正しく接続されていますか?

パソコンとビデオデッキを接続するには、市販のビデオケーブルと音声ケーブルが必要です。接続についてはPART5の「外部機器やゲーム機を接続する(VALUESTARのみ)」(p.113)をご覧ください。

■ ビデオ入力になっていますか?

「テレビメニュー」で「ビデオ入力」-「ビデオ入力1」を選択して【決定】を押してください。

□ 参照

録画時のハードディスク容量につい て→PART3の「録画について」 (p.42)

PART 6 その他 Q&A

■ リモコンでデータ放送が操作できない 地袋 BS袋

■ ご購入時の状態では、録画した番組の再生、または タイムシフトモードでデータ放送番組を視聴する場合、 データ放送の一部の操作ができません

リモコンの【サブメニュー】を押して「リモコン(標準モード)」を選び、「データ放送モード」を選んで決定を押してください。

🕶 ぱっと観テレビで起動して1分位すると、10秒間ほどリモコンで操作できなくなる(VALUESTARのみ)

■ ぱっと観テレビからSmartVisionの起動が完了する ときに、リモコンでの動作ができなくなります

テレビランプが点滅(ぱっと観テレビ)から点灯に切り換わってからリモコンで操作してください。

■ リモコンの電源ボタンを押しても、テレビが終了するのに時間がかかる

■ リモコンからのテレビの終了には約30秒程度かかります



同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷のかかる動作をおこなっている場合は、終了に通常の倍以上かかることもあります。

電源ボタンを押してから、1分以上 経過してもパソコンが終了しない場 合は、不要なソフトが同時に複数実 行していないかを確認してくださ い。

SmartVisionのデータをバックアップしたい 地流電

録画番組データは、SmartVisionのファイル出力機能を使って、番組ごとに書き出して、映像のデータとして保存することでバックアップしてください。

ただし、デジタル放送画質で録画した番組やコピーワンスの番組の録 画データは、バックアップできません。

参照

ファイル出力機能について→オンラインヘルプ(p.98)の「使ってみよう (導入編)」-「SmartVisionで編集しよう!」

SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい 地森 BS 2018

■ SmartVisionの録画番組データをそのままほかの パソコンに移すことはできません。

録画番組データをほかのパソコンで見るときは、SmartVisionの DVD作成機能またはファイル出力機能を使って、データをDVDに保 存して映像データとしてほかのパソコンで再生してください。

録画番組データをDVDにする→ 「PART4 録画番組をDVDなどに保 存する l(p.73)

電源ボタンを押してもテレビが終了しない

■ ファイアウォールソフトで、テレビの通信を遮断して いませんか?

ファイアウォールソフトの設定を変更して、TV関連アプリケーション の通信監視を除外するか、無効化してください。

パソコンの電源が勝手に入ってしまう

■ 予約時刻ではありませんか?

設定によっては、予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受 信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起 動して、予約に備えます。

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確認してください。 番組の録画・視聴予約内容については、PART3 の「予約の確認や変 更、取り消しをする」(p.55)をご覧になり、予約内容と予約結果を確 認してください。

電源を切った状態から自動的にパソコンを起動させたくない場合は、 マウスで使う画面に切り換え、「設定 |- 「録画/再生/予約 |- 「予約 |タ ブをクリックし、「予約録画/予約視聴/番組表受信開始前にパソコ ンを自動起動する。」をクリックして □ にしてください。省電力状態 からのみ予約により起動するようになります。

夜間の予約録画実行時、パソコンの音がうるさい

■ ナイトモードにしてください(VALUESTARのみ)

予約録画でパソコンが起動するときに、起動/終了時の音が気になると きは、パソコン本体前面の画面消灯ボタン(VALUESTAR W、 VALUESTAR Sの場合)またはディスプレイ前面の画質/消灯ボタン (VALUESTAR Lの場合)を押して、ナイトモードにしてください。 ナイトモードにすると、画面や音声をオフにした状態で録画されるの で、就寝中の録画に便利です。



ナイトモードについて→PART3の 「■ナイトモードにする (VALUESTARのみ) (p.53)

後ポイント

VALUESTAR Sでは、「画面消灯の 自動制御」の設定を有効にしておく と、自動的にナイトモードで予約録 画を実行します。

付 録

このパソコンを廃棄・譲渡するときに、SmartVisionに保存されている個人情報を消去する方法や、アンテナの設定方法を説明しています。 また、各モードのボタンやタブの機能について記載しています。





デジタル放送の視聴に必要なB-CASカードについて説明します。 B-CASカードは、登録が必要です。

B-CASカードを扱うときの注意

B-CASカードは、デジタル放送の各種サービスを利用するために必要 なカードです。このパソコンにB-CASカードをセットしないと、デジ タル放送を視聴できません。

B-CASカードを扱うときは、次のことに注意してください。

- ●このパソコン専用のB-CASカード以外のものをセットしないでく
- ●B-CASカードは、記載されている「使用許諾契約約款」の内容を読 み、了解された上で台紙からはがしてください。
- ●B-CASカードの取り扱いについて、次のことにご注意ください。
 - ・裏面の金メッキされた端子に手を触れないでください。
 - ・折り曲げたり、変形させたり、傷を付けないでください。
 - ・上に重いものを載せたり、踏みつけたりしないでください。
 - ・ぬれた手で触ったり、水をかけたりしないでください。
 - 分解・加工しないでください。
- ●裏向きや逆方向からB-CASカードをセットしないでください。セッ トする方向を間違えると、B-CASカードが機能せず、デジタル放送 を視聴できません。
- ●B-CASカードは、常時セットしたままにしておいてください。取り 出す場合は、先にパソコンの電源を切り、電源ケーブルのプラグをコ ンセントから抜いた後に、B-CASカードを取り出してください。
- ●B-CAS用「ユーザー登録ハガキ」は、B-CASカードをセットした後、 必要事項をご記入の上投函してください。

んしポイント

限定受信システム(CAS: Conditional Access System)と は、特定のお客様にかぎって、番組の 視聴ができるようにするシステムで

B-CASカードを登録する

デジタル放送のサービスを受けられるようにするには、B-CASカード のユーザー登録が必要です。B-CASカードに添付されている「ユー ザー登録ハガキ」に必要事項を記入して、返送してください。その際、 「ご登録に際して |欄の「はい」に○を付けることをおすすめします。 詳しくは、B-CASカードに添付されている説明書をご覧ください。

チェック

- ●B-CASカードの所有権は、(株) ビーエス・コンディショナルアク セスシステムズ(略称:B-CAS)に 帰属します。カードの登録をする と、カードシステムのバージョン アップを無料で受けることができ
- ●カードを紛失するなどして再発行 する場合は、再発行費用がかかり ます。

アンテナの設定をする ����� BS���





デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をしてくださ い。

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をすると改 善される場合があります。

この設定は、デジタル放送の各ソース(地上D/BS/CS1/CS2)でそれ ぞれおこなってください。

- ▋ リモコンの【テレビメニュー】を押す
- 「設定」-「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す
- 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す
- 「受信レベル」を選んで【決定】を押す





● しない マンションなどの共聴アンテナを使用している場合や、ブースター などの別の機器から電源が供給されている場合に設定します。

6 アンテナの向きを調節する

アンテナの向きを調節していくと、「レベル:中|または「レベル:高|と 表示されます。その状態で受信レベルが最大となるようにアンテナの 向きを調節して、アンテナを固定します。

「一定レベル以上の場合」を「音を鳴らす」に設定していると、受信レベ ルが53以上の場合に音が鳴ります。

▼⊿ 「保存して戻る」を選んで【決定】を押す

これで、アンテナの設定は終了です。

チェック

- ●ご購入時は、「供給しない」に設定 されています。
- [+11]は将来使用する場合があ りますが、通常は使用しません。



受信レベルは目安として53以上に なるように調節してください。アン テナの受信レベルは、初期受信周波 数・天候・季節・受信している地域(ア ンテナの設置場所)などによって異 なります。

付録

パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存されている個人 情報を消去する必要があります。

次の内容が消去されます。設定ウィンドウで設定した内容はすべてご購入時の状態に戻ります。

- ・データ放送で使用していた個人情報やポイント
- ・受信済みのメール/掲示板の内容
- ・予約結果リストの内容
- ・しおりリストの内容
- ・番組購入履歴(BS・110度CSデジタル放送)
- ・番組購入金額(BS・110度CSデジタル放送)
- ・番組表データ(地上デジタル放送)
- ・地上デジタル放送のチャンネル設定

チェック

この方法で消去するのは、データ放送で使用するSmartVisionに関する個人情報です。個人情報の中には、ゲームのポイントなども含まれます。

█ データを消去する

- マウスで使うための画面を表示して、ノーマルモードにする
- 2 ②(設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。

- 3 データ消去の設定をする
 - ①「個人情報」アイコンをクリック
 - ②「その他」タブをクリック
 - ③「データ消去」をクリック





マウスで使うための画面を表示する →PART5の「マウスで使うための画 面に切り換える」(p.96)

4 「はい」をクリック



SmartVisionが終了し、Media Centerのメニュー画面が表示されます。

その後、データ消去ツールが起動し、データの消去がおこなわれます。



- ●データを消去している間は、 SmartVisionを使用することが できません。
- ●データを消去した後は、ご購入時の状態に戻ります。テレビの視聴をおこなう場合は、もう一度テレビ初期設定(p.7)をおこなう必要があります。

付録

パソコンの起動方法を変える (VALUESTARのみ)

ぱっと観テレビを使わない設定にしたり、設定を変更することで消費電力を少なくする方法について説明しています。

設定を変更する

VALUESTARでは、リモコンの【電源】を押して電源を入れると、テレビと Windowsを同時に起動します。普通のパソコンと同じように電源を入れ たときにWindowsのみが起動するようにする方法について説明します。

- **リモコンの【テレビメニュー】を押す** 「テレビメニュー」が表示されます。
- 2 「設定」の「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す
- 3 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す
- 4 「その他の初期設定項目」を選んで【決定】を押す
- 5 「電源ボタンの設定」を選んで【決定】を押す
- 6 起動方法を選んで【決定】を押す

「テレビ起動(パソコン連動)」にすると、ぱっと観テレビが使えます。
「パソコン起動」にすると、リモコンの【電源】を押したときに、パソコンだけが起動します。

「ぱっと観テレビ」機能の設定をする

通常「ぱっと観テレビ」の機能は有効になっていますが、この機能を無効にすることで、省電力状態またはパソコンの電源を切ったときの消費電力を少なくすることができます。

- **リモコンの(テレビメニュー)を押す** 「テレビメニュー」が表示されます。
- 2 「設定」の「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す
- 3 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す
- 4 「その他の初期設定項目」を選んで【決定】を押す
- 5 「ぱっと観テレビ」を選んで【決定】を押す
- 6 設定を選んで【決定】を押す

「有効」にすると、ぱっと観テレビが有効になります。 「無効」にすると、ぱっと観テレビが無効になって、待機中の電力消費を 下げます。

伊ポイント

パソコン本体(VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合)またはディスプレイ(VALUESTAR Lの場合)の電源スイッチを押しても同じ動作になります。



「本体起動中です。電源を切らないで下さい。」と表示されたときは、ぱっと観テレビの機能や電源ボタンは利用できません。

■ 自動ログオンの設定をする

VALUESTARでは、ぱっと観テレビや予約機能を利用するときに、自動的に決まったユーザーアカウント(通常は、このパソコンをセットアップしたユーザーアカウント)でWindowsにログオンします。 自動的にログオンするユーザーアカウントに、新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更したとき、ログオンするユーザーアカウントを変えたいときは、次の手順で設定してください。

- **リモコンの【テレビメニュー】を押す** テレビメニューが表示されます。
- 2 「設定」から「テレビ初期設定」を選んで【決定】を押す
- 3 「テレビ初期設定の確認」を選んで【決定】を押す
- 4 「自動ログオンの設定」を選んで【決定】を押す
- 5 「自動ログオンのテスト」を選んで(決定)を押す
- る ユーザーとパスワードを変更する
- 7 「保存して戻る」を選んで【決定】を押す

付録

各モードの画面説明

マウスで使うための画面の各モードの画面について説明します。



それぞれの放送の状態は、画面左側のソースタブで確認できます。

タブの色	放送の状態		
水色	視聴中の放送		
グレー	視聴していない放送		
赤	録画中の放送		
グレー (クリックできない)	現在、利用できない放送(切り換えられません)		

●コントロールパネル



プログレスバー

タイムシフトモード時:つまみの位置がリアルタイム放送との差を表します。

つまみをドラッグしてタイムシフトしている時間を調

節できます。

録画番組再生時: つまみの位置が現在再生している位置を表します。つまみを ドラッグして映像を巻き戻したり早送りしたりできます。

ライブモード時: 何も表示されません。

チェック

SmartVisionの画面をドラッグして広げると、設定ボタン・インフォメーションボタン・リストウィンドウ表示ボタンには各機能名が表示されます。

• チェック

映像表示ウィンドウで右クリックをすると、メニューが表示されます。メニューで項目を選んでクリックすることで、選んだ項目操作を実行できます。

□ 参照

SmartVisionの設定について→オンラインヘルプの「設定」

■ アドバンストモード


アドバンストモード画面の左下には、「デジタル」タブ、「番組情報」タブ、「シーン・・」タブ、「簡易編集」タブ(録画番組再生時)があり、切り換えて操作します。

表示している放送によって、操作できるタブが異なります。操作できないタブは、クリックできなくなります。

●「番組情報」タブ





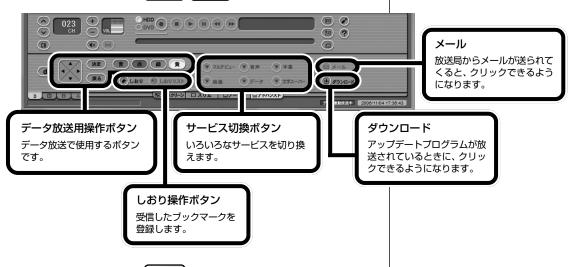



●「簡易編集」タブ(録画番組再生時) 地上次で



■ スリムモード

スリムモードにすると、シンプルな画面で番組を見ることができます。 また、ノーマル/アドバンストモードよりも画面のサイズを小さくする ことができます。



映像をホームネットワークで配信する (対応モデルのみ)

録画したデジタル放送番組を、ホームネットワークに接続したほかの パソコン等に配信することができます。

配信するために、まずはインターネット上のサーバーに接続して、配信 のためのライセンスを取得するなどの準備が必要です。

設定は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「DigiOn」-「DiXiM Media Server Tool」からおこないます。

対応モデル、ライセンスの取得のしかたなど、詳しくは、『映像・音楽を 楽しむ本』の「ホームネットワークを活用する」をご覧ください。

索 引 INDEX

* 英数字	* さ行
5.1chサラウンド 119	再生
AACS+89	さかのぼり録画46
ADAMS-EPG+ 121	削除69
B-CASカード5、148	視聴予約54
BD-R 76、111	自動ログオン
BD-RE75、76、87	字幕124
BS·110度CSデジタル放送2	・ 受信レベル 15、131
CATV	初期設定7、14、128
CPRM 83	スリムモード98、157
CPRM対応DVD-RAM75、83	静止画 125
DVD+R	 双方向サービス29
DVD+RW76	
DVD-R	* た行
DVD-RAM76	1613
DVD-RW76	タイムシフト46
DVD-Video106	タイムシフトモード47
DVD直接録画92	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Media Center	地上デジタル放送2
PPV 120	
S/PDIF119	チャンネル設定
	データ放送29
⁼ あ行	テレビ初期設定7、14、128
213	テレビメニュー39
アドバンストモード	電源設定64
アナログビデオカメラ113	
アナログ変換78	* な行
アンテナ設定149	0.13
アンテナ線 5	ナイトモード 10、53
追っかけ再生68	ながら視聴97
おてがる予約 50	ノーマルモード 98、154
おまかせ録画99	
音声切換27	* は行
音声多重放送27	
オンラインヘルプ98	ハードディスク容量43、44
音量調節27	配信 158
	ぱっと観テレビ22、152
[₹] か行	番組情報 34
	番組の移動 103
外部ビデオ機器 113	番組の検索 60
画質	番組の削除 69
画面の表示方法	番組表 32、50、121、142
画面モード切換98	番組表を送信している放送局9
キーワード99	ビジュアルモード19
キャプチャ 125	ぴったり録画58
携帯電話125	ビデオデッキ115
ゲーム機113	表示画質19
検索	フォーマット 83、87

プリセット	2C 25
** ま行	
マウスで使う画面	96
* や行	
有料放送 12 予約 50、60、63、13 予約の結果 5 予約の取り消し 5 予約の変更 5	39 56 55
" ら行	
ライブモード	20 96 17

VALUESTAR LaVie

SmartVisionガイドテレビを楽しむ本





初版 **2007**年1月 NEC 853-810601-612-A2 Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。